

arzum


**WINDREAM
POWER**

AR071-02 KUMANDALI AYAKLI VANTILATOR
AR071-02 STAND FAN WITH REMOTE CONTROL

**KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL**

50 W

2
YIL
YEARS
GARANTİ
WARRANTY

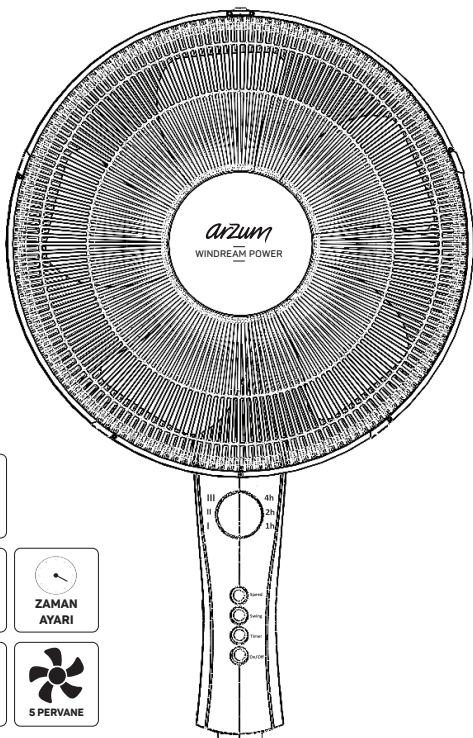

**UZAKTAN
KUMANDA**



**SAĞA-SOLA
SALINIM**



**ZAMAN
AYARI**



**KADEME
HIZ AYARI**




5 PERVANE

Yetkili servis listesi için kullanım kılavuzunun son sayfasına bakınız.

For the authorized service list, please check the last page of the user manual.

WINDREAM POWER

AR071-02 AYAKLI VANTİLATÖR

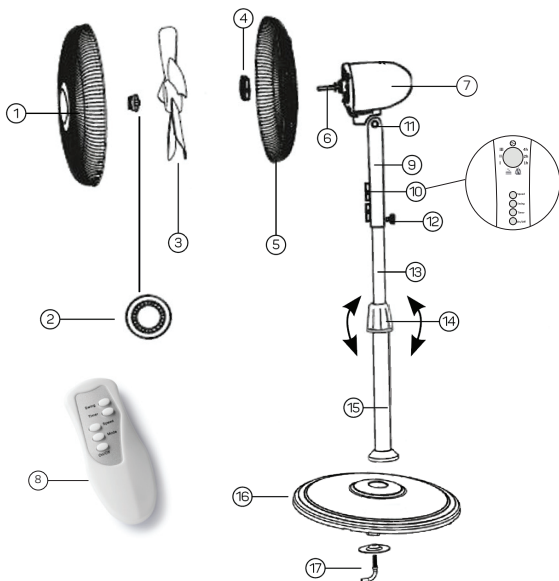

- 1- Ön kafes
- 2- Pervane sabitleme somunu
- 3- Pervane
- 4- Kafes bağlama somunu
- 5- Arka kafes
- 6- Motor mili
- 7- Motor
- 8- Uzaktan Kumanda
- 9- Gövde

- 10- Kapatma/Hız kontrol düğmeleri
- 11- Eğim ayar mekanizması
- 12- Gövde bağlama vidası
- 13- Yükseklik ayar borusu
- 14- Yükseklik ayar bileziği
- 15- Sehpa dış borusu
- 16- Taban
- 17- Taban montaj vidası

Arzum marka **vantilatörü** tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün de diğer **Arzum** ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu **MUTLAKA** okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR


- **Arzum Windream Power Ayaklı Vantilatörü**'nüzün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

· Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini;
 - Monte ve demonte ederken,
 - Bakımı ve temizliğini yaparken,
 - Kısa mesafeli de olsa cihazın yerini değiştirirken
 - Kullanmadığınız zamanlarda **MUTLAKA** prizden çıkarınız.
- Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Montaj talimatlarına uygun monte edilmediği sürece vantilatörünüzü **KESİNLİKLE** fişini prize takıp kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prize takmadan önce hız ayar düğmesinin "0" konumunda olduğuna emin olunuz.
- Cihazınızı her zaman sabit düz zemin üzerine koyunuz, banyo küvet, yüzme havuzu ve duş gibi sulu yerlerden uzak tutunuz.
- Cihazınız çalışırken, hareketli parçalarına **KESİNLİKLE** dokunmayınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.
- Cihazınızı küçük çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** ıslak elle çalıştırmayınız.
- Cihazınıza başka vantilatörlere ait aksesuarlar takmayınız.
- Kablonun, masa ya da tezgâh kenarından sarkmamasına ve sıcak yüzeylere temas etmemesi ne dikkat ediniz.
- Cihazınızın yerini değiştirmeden önce hız ayar düğmesinin "0" konumunda ve fişinin prizden çekili olduğundan emin olunuz.
- Vantilatörünüzü kolay tutuşup alev alabilecek ortamlarda ve bu tür yanıcı maddelerin yakınında kullanmayınız. Çok tehlikeli olabilir
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız. Duvar ya da tavana monte etmeyiniz.

ARZUM WINDREAM POWER VANTİLATÖRÜNÜZÜN MONTAJI

- Vantilatörünüzün montajını sadece tornavida kullanarak yapabilirsiniz.
- Ürün ambalajını açıp, tüm parçaları ürün kutusunun içinden çıkarınız.
- Sehpa dış borusunu gösterildiği gibi 1 adet vidayla tabandaki yerine monte ediniz. (1)
- Yükseklik ayar bileziğini gevşeterek, yükseklik ayar borusunu istediğiniz uzunlukta ayarlayınız. (2)
- Yükseklik ayar bileziğini tekrar sıkınız. (3)
- Halkayı gevşeterek yüksek ayar borusunu istediğiniz ayara getirebilirsiniz. (4)

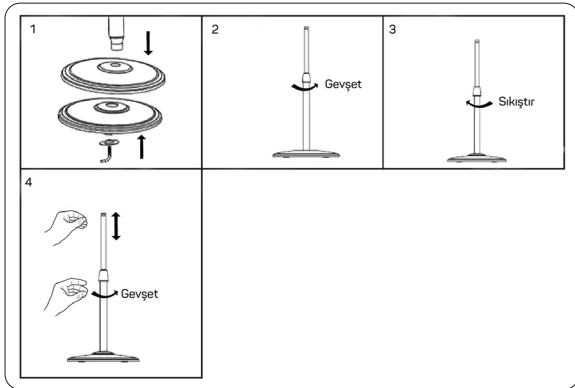

NOT: Eğer yükseklik ayar borusunu bulamadıysanız, sehpa dış borusunun içine kaymış olabilir, iç boruyu çekerek çıkarabilirsiniz.

DIKKAT: Motor bölümü standı yerleştirilmeden önce yükseklik ayar bileziği tümüyle kilitlenmiş olmalıdır.


Gövdenin Ayaklara Montajı

· Gövdenin arka tarafındaki vidayı gevşetip, gövdenin altındaki yuvayı, sehpa dış borusuna geçiriniz. Daha sonra, gövdenin arkasındaki vidayı tekrar sıkınız.

DİKKAT: Motor bölümü standı yerleştirilmeden önce yükseklik ayar bileziği tümüyle kilitlenmiş olmalıdır.

Kafes ve Pervanenin Montajı

- Pervane sabitleme somununu milin üzerinden, çevirerek çıkarınız.
- Arka kafes bağlantı somununu çevirerek çıkarınız.
- Motorun ön kısmına, arka kafesi yerleştiriniz. Arka kafesi yerleştirirken, motorun ön kısmındaki yerine oturmasına dikkat ediniz.
- Bağlantı somununu yerine takıp saat yönünde çevirerek sıkınız ve arka kafesi yerine sabitleyiniz.
- Pervaneyi, göbekteki motor milindeki kanala oturacak şekilde yerleştiriniz.
- Pervanenin motor milindeki pime kadar oturmasına dikkat ediniz. İşlemin doğru olarak yapılması çok önemlidir. Aksi takdirde çalışma esnasında pervane boşlukta döner ve ürününün zarar görmesine neden olabilir. Pervane sabitleme somununu saat yönünün tersine çevirerek pervaneyi sabitleyiniz.
- Daha sonra ön kafes ile arka kafesi birbirine sabitleyin ve 4 adet kiliti kapatın. Ön ve arka kafesin sabitleme vidasını ve somununu sıkınız.

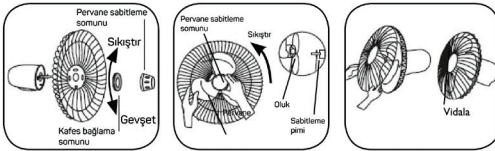


Yüksekliğin Ayarlanması

- Yükseklik ayarını yapmadan önce vantilatörünüzü durdurunuz.
- Yükseklik ayar bileziğini, saat yönünün tersine açınız. Yükseklik ayar borusunu istediğiniz yüksekliğe getirdikten sonra bileziği saat yönünde çevirerek tekrar sıkınız.

ARZUM WINDREAM POWER AYAKLI VANTİLATÖRÜNÜZÜN KULLANIMI

Kontrol Paneli

1. Hız kontrol göstergesi
2. Zamanlayıcı göstergesi
3. Salınım göstergesi
4. Modlar

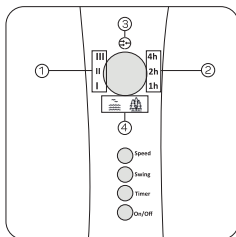

On/Off: Açma/Kapama düğmesi

Timer: Zamanlayıcı düğmesi

Swing: Salınım fonksiyonu düğmesi

Speed: Hız kontrol düğmesi

Uzaktan Kumanda

On/Off: Açma/Kapama

Mode: Rüzgar efekti

Speed: Hız kontrol

Timer: Zamanlayıcı

Swing: Salınım



Cihazın Çalıřtırılması ve Hızının Ayarlanması:

- Cihazı çalıřtırmadan önce düz ve sabit bir zemin üzerine yerleřtiriniz.
- Eğimli bir zeminde çalıřtırılması zarar görmesine neden olabilir.
- Cihazınız tamamen kapalı konumdayken, fiřini prize takınız.
- Ventilatorünüzü çalıřtırmak için ürünün gövde paneli veya ürünün uzaktan kumanda üzerindeki **"Açma/Kapama"** tuřuna basınız.
- **Hız Kademesi Ayarı:** Ventilatorünüzün hız kademelerini ayarlamak için ürünün kontrol paneli üzerindeki veya ürünün uzaktan kumanda üzerindeki **"Speed"** tuřuna basınız. Ekranda seçtiđiniz hız kademesinin (1) yanında kırmızı gösterge ışığı yanacaktır. (I, II, III)
- **Zamanlayıcı Fonksiyonu:** Ventilatorünüz maksimum 7 saat zaman ayarına sahiptir. Ventilatorünüzün zamanlama özelliđini kullanmak için kontrol paneli veya ürünün uzaktan kumanda üzerindeki **"Timer"** tuřuna basınız. Ekranda zamanlayıcı göstergesinin (2) yanında kırmızı gösterge ışığı yanacaktır.
- **"Timer"** tuřuna art arda basarak zamanı arttırabilirsiniz. Maksimum seviyeye geldiđinde tekrar başa dönecektir.
(1h: 1 Saat, 2h: 2 Saat, 1h+2h: 3 Saat, 4h: 4 Saat, 4h+1h: 5 Saat, 4h+2h: 6 Saat, 4h+2h+1h: 7 Saat)
- **Salınım Fonksiyonu:** Ventilatorünüzün belli bir açıyla sađa-sola dönerek hava üflemesini istiyorsanız, kontrol paneli veya ürünün uzaktan kumanda üzerindeki **"Swing"** tuřuna basınız. Ekranda salınım göstergesinin (3) altında kırmızı gösterge ışığı yanacaktır.
- **Modlar:**
 - Ventilatorünüz 2 farklı fan moduna sahiptir.
 - **Dođal Mod:** Ventilatorünüz bu modda hızını rasgele deđiřtirerek dođal bir esinti řeklinde üflemesini sađlar. Bu esnada aralıklarla 5 saniye süre duraksayıp tekrar çalıřmaya devam eder.
 - **Rüzgar Modu:** Ventilatorünüz bu modda sırasıyla düşük, orta ve daha sonra yüksek hız ile üfler. Bu esnada aralıklarla 5 saniye süre duraksayıp tekrar çalıřmaya devam eder.
- **Üfleme Açısının Ayarlanması:** Üfleme açısını ayarlamadan önce ventilatorünüzü durdurunuz. Daha sonra kafesleri yukarı-ařađı hareket ettirerek istediđiniz üfleme açısına getirebilirsiniz.


TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik işlemine başlamadan önce vantilatörünüzün çalışmadığından ve fişinin prizden çekilmiş olduğuna emin olunuz.
- Cihazınızın dış yüzeyini nemli bir bez ile siliniz ve kullanmadan önce çok iyi kurulayınız.
- Sert, aşındırıcı temizleme malzemeleri **KESİNLİKLE** kullanmayınız.
- Cihazınızı su veya başka bir şeyin içerisine **KESİNLİKLE** sokmayınız.
- Elektrik kablosunun tamiri veya değişmesi gerektiği takdirde **Arzum Yetkili Servislerine** müracaat ediniz.

DİKKAT: Vantilatörünüzün kafes ve pervane temizliği gerektiğinde; kafes ve pervane demonte edilerek yapılmalıdır.

SORUN GİDERME

SORUN	NEDEN	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılmamış olabilir Cihaz açık değildir Prizde elektrik yoktur Kablo hasarlı olabilir	Fişi prize takın Cihazı çalıştırın Başka bir priz deneyin Yetkili Servisi arayınız
Salınım yok	Motor ünitesi arızalı olabilir	Yetkili Servisi arayınız
Gürültülü çalışıyor	Yabancı partiküller yapışmış olabilir	Yabancı partikülleri temizleyin



Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220-240V ~ 50 Hz

50 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis


No:78 İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE

Made in Türkiye - Menşei Türkiye'dir

Tel: 0850 222 1 800

www.arzum.com

ARZUM WINDREAM POWER AR071-02 STAND FAN

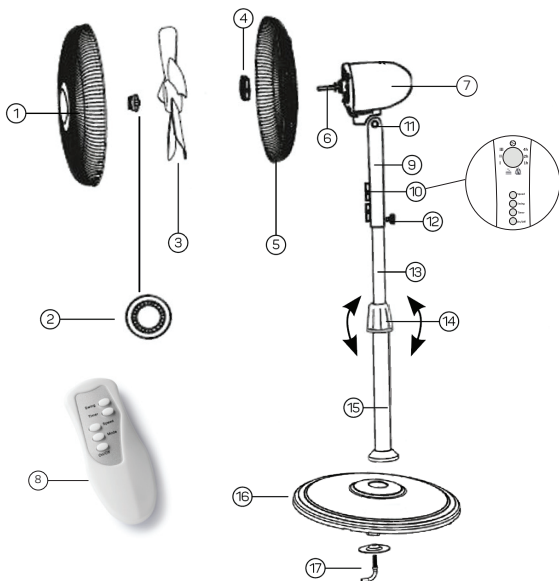

- 1- Front grill
- 2- Fan blade fixing nut
- 3- Fan blade
- 4- Grill connection nut
- 5- Back grill
- 6- Engine axle
- 7- Motor
- 8- Remote Control
- 9- Body

- 10- Operation/Speed control buttons
- 11- Tilt adjustment knob
- 12- Body connection screw
- 13- Height adjustment pipe
- 14- Height adjustment bracelet
- 15- Tripod exterior pipe
- 16- Base
- 17- Screws

We thank you for choosing **Arzum** brand **stand fan**. We wish this product will also make your life easier just like the other **Arzum** products.

ALWAYS read the instructions of operation in order to take the maximum productivity from your appliance and then save it for the future references.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage rating on your **Arzum Windream Power Stand Fan** corresponds to the voltage that is present in your place. Our company could not be kept responsible for the failures occurring in case of any incompatibility and this failure is treated outside the guarantee coverage.
- Your appliance is for the household use only. It should not be used for the commercial or industrial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the extension cords which supply insufficient current not to

damage your appliance.

- Always disconnect your appliance from the outlet when you;
 - Assemble and disassemble the appliance,
 - Perform its maintenance and cleaning,
 - Relocate the appliance even if for short distances,
 - Do not use the appliance.
- Do not use the dangerous chemicals and abrasive cleaners in order to clean your appliance.
- **NEVER** attach the plug of your ventilator to the outlet and use unless it is assembled in compliance with the instructions of assembly.
- Make sure that the speed adjustment button is at "0" position before attaching the plug of your appliance to the outlet.
- Always put your appliance on a stable flat surface, and keep it away from the watery places such as bath tub, swimming pool and shower.
- When your appliance is in operation, **NEVER** touch the moving parts. Do not approach your hands, hairs, dresses and any tool.
- Keep your appliance away from the small children.
- **NEVER** operate your appliance with wet hands.
- Do not attach the accessories which belong to the other ventilators to your appliance.
- Make sure that the plugged cord will not hang down from the table or counter and will not touch the hot surfaces.
- Make sure that the speed adjustment speed is at "0" position and the plug is disconnected from the outlet before relocating your product.
- Do not use your ventilator in the environments where they catch fire easily and closed to such flammable material. It may be very dangerous.
- Do not make any intervention with your appliance except for its cleaning and maintenance works. If the cable or plug of your appliance fails or damaged because of falling down or any other reason, then do not use your appliance. Do not attempt to repair it by yourself. Consult **Arzum Authorized Service**. Pay attention to use the original spare parts only in your appliance.
- Use your appliance as recommended and for its intended purpose. Do not assemble it on the wall or ceiling.


ASSEMBLY OF YOUR ARZUM WINDREAM POWER STAND FAN

Assembly of the Base Attachment

- You can make assembly of your fan only by means of using a big flat screwdriver.
- Unpack the fan and remove all the parts from the package.
- Place height adjustment pipe into the hole on the base, then fasten the locknut back tightly. (1)
- Loose height adjustment bracelet, lift height adjustment pipe to desired height. (2)
- Tighten height adjustment bracelet. (3)
- When loosening bracelet, you can adjust height adjustment pipe. (4)

NOTE: If you can't find height adjustment pipe, it may slide inside the inside the tripod exterior pipe. You can pull it out from the tripod exterior pipe.

ATTENTION: Do not make the assembly if your fan is broken or damaged.

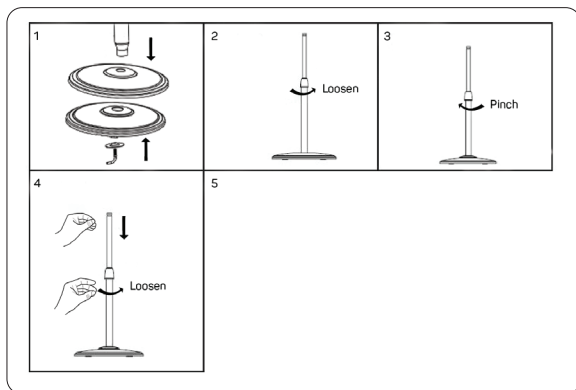


Assembly of the Body on the Bases

· Pass the slot under body into tripod exterior pipe and tighten body connection screw from the back.

CAUTION: Height adjustment ring must be fully fastened before the assembly of the motor section to the stand.

Assembly of Grills and Blade


- Unscrew blade fixing nut to remove.
 - Unscrew grill connection nut to remove.
 - Place back grill on the front part of fan head.
 - Place connection nut and screw it clockwise to fix back grill.
 - Place fan blade to fit in the hub and channel on engine axle. Be sure fan blade is placed to the pin on the engine axle.
 - It is very important to place blade fully. Otherwise, fan turns idle during operation and may damage product.
 - Use the fasten nut for fan blade to hold blade in place fully.
 - Use the screw to fix plastic ring, just until it is fine.
 - Then, assemble the front grill to the back grill and close the 4 locks.
- Tighten the fastening screw and nut of the front and back grilles.

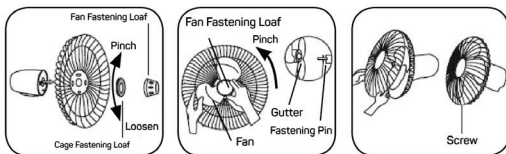

OPERATION of YOUR ARZUM WINDREAM POWER STAND FAN

Control Panel

1. Speed Control Indicator
2. Timer Indicator
3. Oscillation Indicator
4. Modes

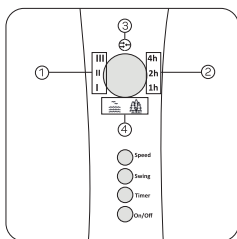

On/Off

Timer: Timer button

Swing: Oscillation function button

Speed: Speed level control button

Remote Control

On/Off

Mode: Natural Mode / Wind Mode

Speed: I, II, III

Timer: 1h, 2h, 4h

Swing: Oscillation



- Before using fan make sure that it is on a flat and stable surface.
- Damage may occur if it is placed on an incline or decline.
- Set all the switches to "OFF" position, then insert the plug directly into a standard AC socket-outlet. Be sure plug fits tightly into outlet.
- To turn on your fan, press the "On-Off" button on the product's body panel or on the product's remote control.
- **Speed Level Adjustment:** To adjust the speed levels of your fan, press the "Speed" button on the product's control panel or on the product's remote control. The red indicator light will illuminate next to the speed level (1) you have selected on the display (I, II, III).

•**Timer Function:** Your fan has a maximum time setting of 7 hours. To use the timer feature of your fan, press the **"Timer"** button on the control panel or the remote control of the product. The red indicator light will illuminate next to the timer indicator (2) on the display. You can increase the time by pressing the **"Timer"** button repeatedly. When it reaches the maximum level, it will return to the beginning again.

(1h: 1 Hour, 2h: 2 Hours, 1h+2h: 3 Hours, 4h: 4 Hours, 4h+1h: 5 Hours, 4h+2h: 6 Hours, 4h+2h+1h: 7 Hours)

•**Oscillation Function:** If you want your fan to blow air by turning left and right at a certain angle, press the **"Swing"** button on the control panel or the remote control of the product. The red indicator light will illuminate under the swing indicator (3) on the display.

•**Modes:**

·Your fan has 2 different fan modes.

•**Natural Mode:** In this mode, your fan randomly changes its speed to blow in a natural breeze. In the meantime, it pauses for 5 seconds at intervals and continues to work again.

•**Wind Mode:** In this mode, your fan blows at low, medium and then high speed. In the meantime, it pauses for 5 seconds at intervals and continues to work again.

•**Adjusting Fan Function:** Moving the fan head either up or down can make further wind direction enhancements.

CLEANING AND MAINTENANCE

· Make sure whether your ventilator operates or not and the plug is disconnected from the outlet before starting the cleaning.

· Wipe the exterior surface of your appliance with a damp cloth and dry it properly before using the appliance.

· **NEVER** use the hard and abrasive cleaning materials.


· **NEVER** plunge your appliance into water or any other liquid.

· Consult **Arzum Authorized Services** in case it is necessary to repair or replace the electric cord.

ATTENTION: When grills and fan blade cleaning is necessary, you should disassemble them first.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Device not working	The plug may not be plugged in The appliance is not switched on There is no power in the socket The cable may be damaged	Insert the plug into the socket Power on the appliance Try another socket Call Authorized Service
No oscillation	The motor unit may be defected	Call Authorized Service
Noisy operation	Foreign particles may be adhered	Remove foreign particles



Product life 7 years
Technical Specifications
220-240V ~ 50 Hz
50 W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer / Importer:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis
No:78 İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE
Made in Türkiye - Tel: 0850 222 1 800
www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ARZUM

WINDREAM POWER

AR071 AYAKLI VANTİLATÖR

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0065

BELGE TARİHİ: 05/03/2025

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. SİNPAŞ FLATOFİS
NO: 78 İÇ KAPI NO: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

ÜRÜNÜN CİNSİ : VANTİLATÖR

MARKASI : ARZUM

MODELİ : WINDREAM POWER

TYPE NO : AR071-02

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum



ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ
ARZUM CUSTOMER SERVICES

WhatsApp

0850 222 1 800



YETKİLİ SERVİS / TECHNICAL SERVICES

Güncel Arzum Yetkili Servis listesine, Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)
<https://www.servis.gov.tr> ve <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>
'den ya da yukarıdaki QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

For English: Scan QR code or check

<https://www.servis.gov.tr> and <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>

AR071-190325

GENEL DAĞITICI / GENERAL DISTRIBUTOR
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00



INTERNATIONAL

service@arzum.com

ARZUM EUROPE AFTER SALES SERVICE CENTER

+49 89 370 40 444

www.arzum.com