

شكراً لك على شرائك ماركة أرزوم (Arzum) شواية وصانع شطائر.

نتمنى أن يجعل هذا المنتج الحياة أسهل بالنسبة لك، كما هو الحال مع منتجات أرزوم (Arzum) الأخرى المقدمة لك.

للحصول على أقصى استفادة ممكنة من الجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية وحفظه للاستخدام مرة أخرى.

ضمانات مهمة

• تأكد من أن الجهد المشار إليه على أرزوم توتو جرانيت (Arzum Tutto Granite) للشواية وصانع شطائر يتوافق مع جهد التيار الكهربائي في منزلك. لن تكون شركتنا مسؤولة عن أي إخفاقات بسبب أي تناقض ولن يغطي الضمان هذه الإخفاقات.

• جهازك للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدم في الهواء الطلق لأغراض تجارية أو صناعية.

• لمنع الإضرار بجهازك، لا تستخدم أسلاك التمديد التي توفر تياراً غير كافٍ.

• يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم من خلال تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز.

• لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.

• احفظي الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.

• لا تضع أرزوم توتو جرانيت (Arzum Tutto Granite) للشواية وصانع شطائر فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة المباشرة مثل الموقد أو فرن التسخين.

• لا تدع السلك يتدلى على حافة الطاولة أو المنضدة أو يلمس أي أجهزة أخرى أو أسطح ساخنة.

• ضع الوحدة على سطح مستو وثابت، يكون مقاوماً للحرارة.


• بعد الاستخدام، قم بإزالة قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط واتركه ليبرد؛ لا تتحرك إلا بعد أن يبرد تماماً.

TUTTO GRANITE AR2045-S / AR2045-K شواية وصانع شطائر



- 1- جسم علوي دوار بزاوية 081 درجة
- 2- الجسم السفلي
- 3- زر درجة الحرارة المتغيرة
- 4- درجة الحرارة والضوء الدليلي
- 5- ألواح ذات تأثير الجرانيت غير اللاصق
- 6- قناة تنقيط الزيت
- 7- مقبض مريح
- 8- أطباق الطهي التي تحمل المشابك
- 9- مبيت تخزين الأسلاك والأرجل

ط درجة الحرارة

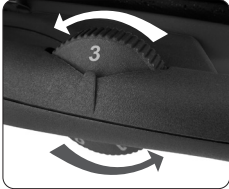

• يكفي تدويرك لمرحلة ضبط درجة الحرارة بحيث تقف مقابل مؤشر درجة الحرارة، وفقاً للعملية المراد إجراؤها، لضبط نطاق درجة الحرارة.

- 1 الاحترار
- 2 صنع الساندويش
- 3 الشوي - الطهي

وظائف الطهي

يُستخدم كصانع للسندويشات

• قم بتوصيل جهازك بالمقبس، واضبط زر درجة الحرارة المتغيرة على الوضع المناسب لإعدادات الطهي الموضحة على جهازك، وقم بتسخين الوحدة مسبقاً. عندما ينطفئ الثرموستات/المصباح الدليلي، يصل جهازك إلى درجة الحرارة اللازمة.



• يُدهن الخبز المحمص أو خبز الساندويش بالزبدة من الخارج ويُغلق الغطاء برفق.

• يعتمد طول مدة الطهي على العتبة والحشوة والذوق الشخصي. تقوم صانعة الشطائر بطهي السندويشات على كلا الجانبين في كل مرة.

• ليس من الضروري وضع الزبدة على الجوانب الخارجية لجميع أنواع الخبز لأن صانعة السندويشات/الشواية مزودة بالألواح طهي غير لاصقة.

استخدامها كشواية

شواية على الوجهين

- اضبط التحكم في درجة الحرارة المتغيرة على الوضع 3، وقم بتسخين الوحدة مسبقاً.
- ضع الأطعمة على سطح الطهي السفلي وأغلق الغطاء العلوي على الأطعمة.
- لا يُطلب منك قلب الأطعمة في الشواية على الوجهين.
- بعد مرور الوقت المطلوب يجب أن يكون الطعام جاهزاً.
- يُفتح الغطاء بحذر ويُجمع الطعام في الطبق ويُوضع في الطبق باستخدام ملعقة خشبية.

- عند عدم الاستخدام وقيل التنظيف، افصل قابس التيار الكهربائي عن مأخذ الطاقة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز أبداً دون توصيل لوحة (لوحات) الطهي.
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء للتنظيف أو لأي أغراض أخرى؛ لا تدع أي ماء/بخار ماء يتسرب إلى الوحدة.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية عند الاستخدام.
- تجنب الإجراءات التي قد تضر أو تتلف سلك أو قابس جهازك. لفصل الجهاز، أمسك القابس أولاً ولا تسحبه من السلك أبداً.
- لا تقم بتشغيل أي جهاز بسلك أو قابس تالف أو بعد تعطل الجهاز أو تعرضه للتلف بأي شكل من الأشكال، مثل السقوط، إلخ. لا تحاول إصلاحه بنفسك. اتصل على الفور بخدمة معتمدة من أرزوم (Arzum).
- استخدم جهازك على النحو الموصى به.

اقتراحات الاستخدام

- يمكنك استخدام جهاز أرزوم توتو جرانيت (Arzum Tutto Granite) للشواية وصانع شطائر لأغراض مختلفة مثل تسخين الأطعمة وطهيها وشويها وصنع السندويشات وتحميصها.
- بفضل زر ضبط درجة الحرارة القابل للتعديل والضوء الدليلي القابل للضبط، تعمل هذه الوحدة بأمان، وتمنع ارتفاع درجة الحرارة وتحافظ على سطح الطهي في درجة حرارة ثابتة محددة، مما يضمن الطهي المناسب في الوقت المحدد.
- يمكنك إزالة ألواح الطهي المانعة للالتصاق أحادية الجانب في جهازك عن طريق الضغط على المشابك قليلاً.



- قبل الاستخدام للمرة الأولى اشطفي أطباق الطهي بالماء الفاتر واغلي من منظف غسيل الأطباق. ثم، تثبت أطباق الطهي في مكانها. سيصدر صوت طقطقة إلى أن الحواف قد تم تركيبها جيداً على سطح الطهي.
- ننصحك بتشحيم الأسطح قليلاً قبل الاستخدام للمرة الأولى.

- قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بمأخذ الطاقة واضبط زر درجة الحرارة المتغيرة على المستوى الأقصى. قد تلاحظ وجود دخان أو رائحة خفيفة. هذا أمر طبيعي ولن يتكرر بعد فترة من الوقت.

ملاحظة:

تأكد من إبقاء السلك بعيداً عن ألواح الطهي عند الاستخدام.

التدفة والطهي

- باستخدام جهازك كفرن، يمكنك طهي الأطعمة والحفاظ على الأطعمة المطبوخة دافئة وتسخين الماء والحليب وما إلى ذلك، وتسخين الشاي.

التنظيف والعناية

- قبل التنظيف والعناية، افصل الجهاز من مقبس الحائط واتركه ليبرد.
- بعد كل استخدام، تُمسح ألواح الطهي المصنوعة من الجرانيت لحماية أسطح الطهي المطلية بالمادة المانعة للالتصاق.
- قم بإزالة ألواح الطهي عن طريق لفّ المشابك التي تثبت الأسطح للخارج قليلاً.
- اشطفي أطباق الطهي بقطعة قماش ناعمة أو فرشاة بلاستيكية أو اغسليها بالماء الدافئ والصابون أو اغسليها في غسالة الأطباق.
- قد تحدث بعض صواني المقاومة بسبب درجة الحرارة على ألواح الطهي. ولمنع ذلك يمكنك غسل الأطباق.
- لا تستخدم مواد كاشطة مثل الفرشاة المعدنية أو الصوف الصلب لأن ذلك سيؤدي إلى خدش طلاء الجرانيت المقاوم للالتصاق.
- بعد إزالة ألواح الطهي، يمكنك مسح صواني المقاومة وعكس الحرارة بقطعة قماش مبللة قليلاً.
- يمكنك مسح المركبات البلاستيكية والأجزاء المعدنية الخارجية بقطعة قماش مبللة بالصابون ثم تجفيفها بالكامل.
- لا تغمسي في الماء أبداً، باستثناء أطباق الطهي.
- يمكنك تخزين الجهاز في وضع رأسي باستخدام مزلاج الأمان التلقائي الخاص به.



واية من جانب واحد



- اضبط التحكم في درجة الحرارة المتغيرة على الوضع المناسب، وقم بتسخين الوحدة مسبقاً.
- ضع الأطعمة المراد طهيها في سطح الطهي السفلي.
- اسحب الغطاء العلوي في الوضع الرأسي وافتحه بزاوية 90 درجة.
- يمكن القيام بالشوي مع فتح الغطاء العلوي للجهاز وعدم لمس الغطاء العلوي.
- ثقلب الأطعمة وتُجمع في الطبق باستخدام ملعقة خشبية.

شواية الحفلة (شواء)



- من أجل زيادة مساحة الطهي في النز هات والحفلات افتح الغطاء العلوي باتجاه الخلف بزاوية 180 درجة، حتى تتمكن من توفير سطح واسع للطهي.
- اسحب الغطاء العلوي في الوضع المستقيم، واضبط دبابيس الساق العلوية على النقطة العلوية من دبابيس الساق السفلية. في هذه الحالة يمكنك فتح الغطاء العلوي بمقدار 180 درجة.
- اضبط التحكم في درجة الحرارة المتغيرة على الوضع المناسب، وقم بتسخين الوحدة مسبقاً.
- يمكنك وضع الأطعمة في كلا السطحين، واستخدامهما في نفس الوقت، وإعداد الشوايات بسهولة.
- ثقلب الأطعمة وتُجمع في الطبق باستخدام ملعقة خشبية.

ملاحظة:

يتم التحكم بالضوء بشكل حراري وسيبدور أثناء الطهي لضمان الحفاظ على درجة الحرارة الصحيحة.

تحذير:

- 1- لا تلمس أبداً الأسطح الخارجية للوحدة لأنها تسخن أثناء التشغيل. استخدم المقبض لفتح الغطاء العلوي. قد يخرج بخار من بين ألواح التسخين في الجهاز عند فتح الغطاء العلوي أو أثناء عملية الطهي. كوني حذرة عند إخراج الأطعمة.
- 2- يُفتح الغطاء بعناية ويُرفع الطعام باستخدام أدوات بلاستيكية أو خشبية لتجنب إتلاف الطلاء المانع للالتصاق. لا تستخدم أبداً الملقط المعدني أو الشوك أو السكين لأنها قد تتلف الطلاء.

عمر المنتج 7 سنوات

المواصفات الفنية

220-240V~50-60Hz
1800 W

النقل والشحن

- أثناء المناولة والشحن، يجب الاحتفاظ بجهازك في العبوة الأصلية لمنع تلف أجزائه.
- حافظ على الوضع الطبيعي أثناء الشحن.
- لا تسقط المنتج عند النقل واحميه من الصدمات.
- بعد تسليم المنتج، لا يغطي الضمان الأعطال والأضرار التي قد تحدث أثناء النقل.

المنتج متوافق مع توجيهات WEEE.

WEEE

يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة لإعادة التدوير تتوافق مع توجيهات WEEE. لا تقم بالتخلص من هذا المنتج كنفايات محلية غير مفروزة. يرجى الاتصال بالبلدية المحلية الخاصة بك لمعرفة أقرب نقطة تجميع.



الصانع / المستورد:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Deftardar Mah. Otakçılar Cad. Sınpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL
صنع في تركيا
0850 222 1800
www.arzum.com