

arzum

EASYFORCE PLUS

AR4117-01 CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ
SÜPÜRGE

AR4117-01 CYCLONE FILTER VACUUM
CLEANER

KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL

2
YIL
YEARS
GARANTİ
WARRANTY



Yetkili servis listesi için kullanım kılavuzunun son sayfasına bakınız.

For the authorized service list, please check the last page of the user manual.

AR4117-01 EASYFORCE PLUS CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



- | | |
|--------------------------------|---|
| 1- Açma/kapama düğmesi | 8- Yıkabilir motor koruyucu filtre ve sünger filtre |
| 2- Kablo sarma düğmesi | 9- Hepa hava çıkış filtresi ve filtre kapağı |
| 3- Toz haznesi çıkarma düğmesi | 10- Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı |
| 4- Hortum | 11- Dar uçlu boru ve küçük temizleme başlığı |
| 5- Teleskopik boru | 12- Emiş gücü uyarı |
| 6- Şeffaf toz toplama haznesi | |
| 7- Cyclone filtre | |

Cihazınızdan maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu **MUTLAKA** okuyunuz ve gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

· Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

· Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

· Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine bilgi, gözetim veya talimat verilmiş ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmış kişilerce kullanılmalıdır. Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır. Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır. Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

· Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

• Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda çalışır halde bırakmayınız, fişini prizden çekiniz.

• **CİHAZINIZI ASLA DIŞ MEKAN VEYA ISLAK YÜZEYLERİ TEMİZLEMEK İÇİN KULLANMAYINIZ. SU VEYA DİĞER SIVILAR İLE TEMAS ETMESİNİ ENGELLEYİNİZ.**

• Cihazınızı kablosundan tutarak çekmeyiniz, kablonun köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyırılmamasına dikkat ediniz. Cihazınızı, kablosunun üzerinden geçirmeyiniz. Kablonun sıcak yüzeylere temasından kaçınınız.

• Fişi prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.

• Cihazınızın fişli kablosunu, eliniz ıslakken prizden çıkarmaya çalışmayınız.

• Cihazınızın emişini engelleyen nesneleri çekmemeye dikkat ediniz. Emişi engelleyen bir cisim varsa temizledikten sonra cihazınızı kullanmaya devam ediniz.

• Elinizi, saçınızı, parmaklarınızı, giysilerinizi cihazınızın çalışan bölgelerinden uzak tutunuz.

• Cihazınızın fişini prizden çekmeden önce cihazınızı kapatınız.

• Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.

• Cihazınızı sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanıcı maddeleri; alev alabilir sıvıları, organik çözücüler ve asitleri temizlemek için kullanmayınız.

• Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.

• Cihazınızı soba, ocak, fırın ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

• Cihazınızın hortumunu, verilen aksesuarları takarken veya değiştirirken, fişi prizden çekiniz.

• Süpürgenizi filtreleri ve toz haznesi yerine takılı değilken **KESİNLİKLE** kullanmayınız.

• Kablo ve fiş üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düşmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduğundan kuşkulandığınızda; cihazınızı çalıştırmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.

• Onarım ve yedek parça için **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz ve yalnızca orijinal aksesuar ve filtreler kullanınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

AKSESUARLARIN KULLANIMI

Hortumun Takılması ve Çıkarılması:

Hortumu, yuvaya denk gelecek şekilde itin ve saat yönünde çevirin. Hortumu çıkarmak için saat yönünün tersine çevirerek kendinize doğru çekin.



Teleskopik Borunun Ayarlanması:

Teleskopik boruyu hortum tutma sapına yerleştiriniz. İstediğiniz uzunluğu ayarlamak için teleskopik boru üzerinde yer alan düğmeyi iterek metal boruyu içeri/dışarı doğru hareket ettirerek istediğiniz uzunluğa getiriniz.



Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı:

Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılır. Fırça dışındayken sert zeminleri, fırça içerideyken halı vb. yumuşak zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme başlığı üzerinde yer alan düğmeye basarak fırçanın içeri girmesini veya dışarı çıkmasını sağlayınız.



Dar Uçlu Boru:

Özellikle koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dipleri gibi ulaşılması güç ve dar yerleri temizlemek amacıyla kullanılır.



Temizleme Başlığı


Dar uçlu borunun uygun olmadığı mekanlarda (döşeme, elbise, yatak vb.) kullanılmaktadır.



CİHAZINIZIN KULLANIMI

UYARI: Cihazınızı çalıştırmadan önce filtrelerin, toz haznesinin yerine takılı olduğuna emin olunuz.

- Cihazınızın kablosunu dışarıya doğru çekerek uygun uzunluğa getiriniz ve fişi prize takınız. **ASLA** kabloyu fazla çekmek için zorlamayınız.
- Ana gövdedeki açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.
- Süpürme işlemini bitirmek için yine açma/kapama düğmesine basınız.
- Fişi prizden çıkardıktan sonra ana gövde üzerinde yer alan kablo sarma düğmesine basarak kabloyu toplayınız.

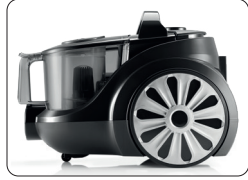

EMİŞ GÜCÜ AYARI

- Cihazınızın üst kısmında yer alan emiş gücü ayar düğmesini "Min veya Max" yönüne getirerek cihazınızın gücünü süpürülecek yüzeye göre ayarlayabilirsiniz.



TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınıza herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce süpürgenizi mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın gövde ve iç bölümünü nemli bir bezle silerek kurulayınız. Süpürgenizin temizliğinde aşındırıcı malzemeler veya kimyasal çözücüler kullanmayınız.


Toz Haznesinin Çıkartılması

- Hazne kapak kilitleme mandalını ileri iterek hazneyi yukarıya doğru çekerek çıkarın.
- Haznenin içindekileri çöpe boşaltın.

Not: Hazneyi her değiştirdiğinizde veya boşalttığınızda filtreleri temizlemenizi öneririz.

UYARI: Hazne kaset filtresini takmayı unutmayınız.

- Hazneyi yuvasına yerleştirin.

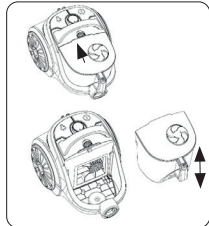


Toz Haznesinin Boşaltılması

- Toz haznesini çöp kutusunun üzerinde tutun ve hazne kapak koluna basın.

Not: Toz MAX yazısına geldiği zaman mutlaka hazneyi boşaltınız.

- Toz haznesi boşaldığı an kapağı kapatın, kapak yerleştiğinden emin olun
- Toz haznesini cihazın içine itin ve kilitleyin.

Not: Yerleştirme sırasında toz haznesinin iyice yerine oturmasına dikkat edin.

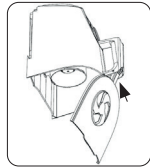


Hazne Kaset Filtre Temizleme

- Kaset filtreyi çıkarınız, sünger ve keçe filtreyi ayırınız.
- Sünger filtre ve keçe filtreyi yıkayarak temizleyebilirsiniz.

UYARI

- Keçe ve sünger filtresini asla çamaşır makinesinde temizlemeyin ve asla saç kurutma makinesi ile kurutmayınız.
- Parçaları temizleme maddesi veya kaynar su ile yıkamayınız.
- Keçe sünger filtresini ve toz haznesini cihaza yerleştirmeden önce tümüyle kurumasını bekleyin (en azından 24 saat boyunca).
- Motor koruma filtresini yerine takarken siyah süngeri kaset filtreye yerleştiriniz.

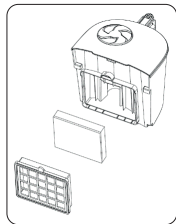


HEPA Filtre Temizleme

- Filtre kapağı ayırma mandalına basarak filtre kapağını açıp çıkarın.
- Hepa filtreyi çıkarın.
- Temizlemek için, Hepa filtreyi bir çöpün üzerinde silkeleyin.

Not: Hepa filtreyi yıkamayınız.

- Temiz filtreyi filtre yuvasına yerleştirin.
- Filtre kapağını kapatın.

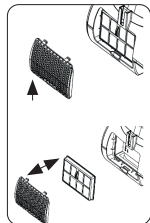

Filtrelerin değişimi için Arzum Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz.

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
Makine çalışmadığında	Fişi takılmamıştır ya da makine çalıştırılmamıştır	Fişi takınız ya da makineyi çalıştırınız.
	Pirizden geçen akım bulunmamaktadır.	Elektrik süpürGESİNİ akım geçtiğİNDEN emin olduğunuz başka bir pirize bağlayınız.
	Kablo zarar görmüştür.	Yetkili Servisinden kabloyu değiştiriniz.
Makine tozları çekmediğinde	Toz haznesi doludur	Toz haznesi boşaltınız.
	Seçilen süpürücü yüzeye uygun değildir.	Süpürücüyü yüzeye uygun olan ile değiştiriniz.
	Filtre kirlenmiştir.	İlgili filtreyi temizleyiniz. Siklon,hepa,sünger ve keçe filtrelerinin temiz olduğundan emin olunuz.
	Hortum, vakum borusu ya da aparat tıkanmıştır.	Tıkanmayı gideriniz. Ger-ekirse bunun için uzun bir tahta kullanabilirsiniz.
Makine çalışma esnasında fazla ses yapıyorsa	Çekilen objeler hava yolunu tıkiyor olabilir.	Objeleri yerinden alarak tıkanmayı gideriniz. Ger-ekirse bunun için uzun bir tahta kullanabilirsiniz

Not: Toz haznesi dolu ise mutlaka boşaltın.

UYARI: Cihazda bir aşırı ısınma olduğunda cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin. Yer süpürme başlığı, teleskobik emiş borusu ya da vakum hortumunun tıkalı olmadığından veya filtrenin değiştirilmesinin gerekli olmadığından emin olun. Arızanın giderilmesinden sonra cihazı en az 1 saat soğutun, daha sonra cihaz tekrar çalışmaya hazırdır.

Kullanım ömrü 10 yıl
Teknik Özellikleri
220-240 V ~ 50-60 Hz
899W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL
Made in Türkiye - Menşei Türkiye'dir
Tel: 0850 222 1 800
www.arzum.com

AR4117-01 EASYFORCE PLUS CYCLONE FILTER VACUUM CLEANER



- 1- On/Off switch
- 2- Cord rewinding button
- 3- Dust reservoir removal button
- 4- Hose
- 5- Telescopic tube
- 6- Transparent dust collection reservoir
- 7- Cyclone filter
- 8- Washable engine protector filter and foam filter

- 9- Hepa air outlet filter and filter lid
- 10- Carpet/floor brush adjustable according to the kind of surface
- 11- Narrow nozzle and small cleaning nozzle
- 12- Suction power setting

In order to obtain utmost results from your appliance, please ready **CAREFULLY** this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds with the main voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.

- Your appliance has been designed for household use only. Do not use for commercial or industrial purposes. Otherwise, it shall not be covered by the guarantee.

- This appliance should be used by people who are informed, supervised and instructed to use this appliance in a safe manner and understood the risks. This product shouldn't be used by persons with physical (visual, aural) or mental disabilities, children and persons with inadequate experience and knowledge without the supervision of someone responsible for their safety. Keep the children under supervision when the product is used and make sure that children doesn't play with the product. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current

- ALWAYS unplug your appliance from outlet when not in use and before putting in or taking off any accessories, and before cleaning and maintenance.
- Do not leave your appliance in operating state when you do not use it and unplug it.
- **NEVER USE YOUR APPLIANCE FOR CLEANING OUTER SPACE OR WET SURFACES. DO NOT LET YOUR APPLIANCE TO CONTACT WITH WATER OR OTHER LIQUIDS.**
- Do not move your appliance by its cord. Be careful mains plug not to be squeezed to the corners, door thresholds, not to be cut and scraped by sharp objects. Do not move your appliance over its cord. Avoid contact of cord with hot surfaces.
- To unplug, grasp plug and pull from the power outlet. Never pull the cord.
- Do not attempt to remove the mains plug of your appliance when your hands are wet
- Be careful not to absorb the objects preventing suction of your appliance. If there is any object preventing its suction, continue to use your appliance after cleaning it.
- Keep away your hands, hairs, fingers, clothes from operating parts of your appliance.
- Switch off your appliance before unplugging it.
- Special care is required especially for cleaning the stairs.
- Do not use your device to clean flammable materials such as cigarettes, matches or hot ash; flammable liquids, organic solvents and acids.
- While rewinding the cord, hold the plug in your hand and prevent it to hit the body.
- Keep away your appliance from direct heat sources as hot stove, burner or in a heated oven.
- While connecting or changing the hose of your appliance, given accessories, unplug it.
- **NEVER** use your vacuum cleaner while its filters, dust filter or dust bag are not mounted on their places.
- If you are in doubt that the cord or plug is damaged, or that your device malfunctions in any manner whatsoever, including dropping down, etc. , never start up your appliance, nor repair it by yourself. Take it to the nearest **Arzum Authorized Service**.
- Contact Arzum **Authorized Service** for repair, and spare parts, and use original accessories and filters only.
- Use your appliance as recommended and for its intended purposes.

USAGE OF ACCESSORIES

How to Mount and Remove The Hose:

Push the hose to coincide with the socket and turn it clockwise. To remove the hose, turn it counterclockwise and pull it towards you.



How to Adjust Telescopic Tube:

Fit the telescopic tube onto the handle of hose. You can adjust the telescopic tube in such length you want, by pressing the button on the telescopic tube and by moving the metal tube inwards/outwards.



Carpet and Floor Brush Adjustable According To Surface:

It is used for dry cleaning of both hard and soft surfaces. You can clean the hard surfaces with the brush placed outside, and the soft surfaces, such as carpets, etc. with the brush placed inside. Ensure inserting or removing the brush by pressing the button on the brush.



Tube with Narrow Nozzle:

- Used for cleaning especially inaccessible and narrow places such as seat corners, radiator gaps, wall corners.



Cleaning Nozzle


- In places where the narrow nozzle is not convenient to use, this part is used (for cleaning upholstery, cloths, beds, etc.)



USING YOUR APPLIANCE

CAUTION: Before using your appliance, make sure that filters and dust reservoir are attached.

- Before using your appliance extend its mains cable to the proper length and plug in the wall socket. NEVER force too much to pull out the cord.
- Operate your appliance by pressing on/off switch on the main body.
- Press on/off switch again in order to finish the cleaning process.
- After unplugging, press the cord rewinding button on the main body and then collect the cord.

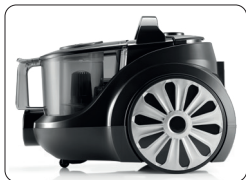

SUCTION POWER SETTING

- You can increase or decrease the power by using the suction power adjustment button which is placed on the body.



CLEANING AND CARE

- Always turn off your appliance and unplug your mains cable from the wall socket before attempting any maintenance and care process.
- Clean body and interior section of your appliance with a wet cloth and then make sure that they are dried. Do not use abrasive substances or chemical solvents for cleaning your vacuum cleaner.


Removing The Dust Container

- Push the container lock lever forward and lift the container upwards to remove it.
- Empty the contents of the container into the trash.

Note: It is recommended to clean the filters every time you change or empty the container.

WARNING: Do not forget to reattach the cassette filter to the container.

- Place the container back in its slot.

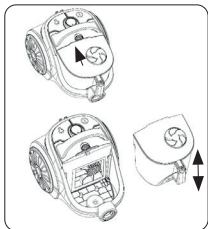


Emptying The Dust Container

- Hold the dust container over a trash bin and press the container release lever.

Note: Make sure to empty the container when the dust reaches the MAX mark.

- Close the lid as soon as the container is empty, ensuring the lid is properly seated.
- Insert the dust container into the machine and lock it.

Note: Ensure that the dust container is securely in place during installation.

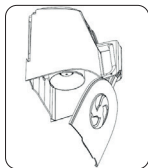


Cleaning The Cassette Filter

- Remove the cassette filter, and separate the sponge and felt filters.
- You can clean the sponge filter and felt filter by washing.

WARNING

- Never clean the felt and sponge filters in the washing machine or dry them with a hair dryer.
- Do not wash the parts with cleaning agents or boiling water.
- Ensure the felt, sponge filter, and dust container are completely dry before placing them back in the machine (allow at least 24 hours to dry).
- When reinstalling the motor protection filter, the black sponge into the cassette filter.

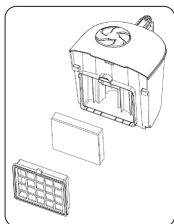


Cleaning The HEPA Filter

- Press the filter cover release lever and remove the cover.
- Remove the HEPA filter.
- Shake the HEPA filter over a trash bin to clean it.

Note: Do not wash the HEPA filter.

- Place the cleaned filter back into the filter housing.
- Close the filter cover.

To renew filters, you may call on Arzum Authorized Service.

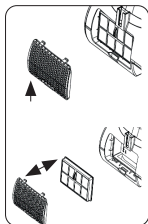

Problem	Probable Cause	Solution
When the machine does not work	The plug is not inserted, or the machine has not been turned on.	Insert the plug or turn on the machine.
	There is no current passing through the socket.	Connect the vacuum cleaner to another socket where you are sure there is a current.
	The cable is damaged.	Have the cable replaced by an authorized service center.
When the machine does not vacuum dust	The dust container is full.	Empty the dust container.
	The selected vacuuming tool is not suitable for the surface.	Replace the tool with one that is suitable for the surface.
	The filter is dirty.	Clean the relevant filter. Ensure that the cyclone, HEPA, sponge, and felt filters are clean.
	The hose, vacuum tube, or attachment is blocked.	Clear the blockage. You can use a long wooden stick for this if necessary.
When the machine is too noisy during operation	Objects being vacuumed may be blocking the air path.	Remove the objects to clear the blockage. You can use a long wooden stick for this if necessary.

Note: If the dust container is full, be sure to empty it.

WARNING: If the device overheats, turn it off and unplug it. Make sure that the floor brush, telescopic suction tube, or vacuum hose is not blocked, or that the filter does not need to be replaced. After resolving the issue, let the device cool down for at least 1 hour before it is ready for use again.

Product Life 10 years
Technical Specifications
220-240 V ~ 50-60 Hz
899W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the WEEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78

İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL

Made in Türkiye

Tel: +90 212 467 80 80

www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ARZUM

EASYFORCE PLUS

AR4117 CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0051

BELGE TARİHİ: 03/03/2025

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. SİNPAŞ FLATOFİS
NO: 78 İÇ KAPI NO: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS**: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : EASYFORCE PLUS

TYPE NO : AR4117-01

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum



ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ
ARZUM CUSTOMER SERVICES

WhatsApp

0850 222 1 800



YETKİLİ SERVİS / TECHNICAL SERVICES

Güncel Arzum Yetkili Servis listesine, Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)
<https://www.servis.gov.tr> ve <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>
'den ya da yukarıdaki QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

For English: Scan QR code or check

<https://www.servis.gov.tr> and <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>

AR4117-030325

GENEL DAĞITICI / GENERAL DISTRIBUTOR
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00



INTERNATIONAL

service@arzum.com

ARZUM EUROPE AFTER SALES SERVICE CENTER

+49 89 370 40 444

www.arzum.com



%100 geri dönüştürülmüş kağıt
100% recycled paper