

arzum

SPEED FORCE

AR5221 SAKAL ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ
AR5221 BEARD TRIMMER

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL

3,7 V

3

YIL

YEARS

GARANTİ

WARRANTY



PASLANMAZ
ÇELİK BİÇAKLAR

Yetkili servis listesi için kullanım kılavuzunun son sayfasına bakınız.

For the authorized service list, please check the last page of the user manual.

AR5221 ARZUM SPEED FORCE SAKAL ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ



- 1- Şarj Girişi
- 2- Şarj Gösterge Lambası
- 3- Açma/Kapama Düğmesi
- 4- Uzunluk Ayar Çarkı
- 5- Paslanmaz Çelik Bıçak

- 6- Sakal Kesme Tarağı
(1mm- 10mm)
- 7- Sakal Kesme Tarağı
(11mm-20mm)
- 8- Adaptör

Arzum marka **Erkek bakım** ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir. Müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

• Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız, su veya başka bir sıvı ile dolu kapların yanında kullanmayınız. Cihazınızın dış yüzeyini kullanmadığınız zamanlarda kuru veya nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız. İçini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisi'** ne götürünüz.
- Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Ürünüze başka cihazların aksesuarlarını takmayınız. Yalnız kendi aksesuarları ile kullanınız.
- Bu cihaz sadece insan saç ve sakalı için kullanılmalıdır. Bu cihazı hayvan tüyü veya perukta ve sentetik malzemeden yapılmış saçta kullanmayınız.
- Eğer tıraş makineniz başkaları tarafından kullanılır ise temizlemeden kullanmayınız.
- Ürününüz açık durumdayken hareketli kısımlarına **KESİNLİKLE** dokunmayınız. Elbise, kirpik ve her türlü eşyadan uzak tutunuz.
- Cihazınıza her türlü müdahaleden önce cihazınızı kapalı konuma getiriniz ve fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Cihazınızı 0°C'nin altında veya +45°C'nin üstündeki ısılarda özellikle güneş ışınlarına uzun süre maruz bırakmayınız.
- Sakal ve saç kesme makinenizi ve aksesuarlarını her türlü ısı kaynağından uzak tutunuz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda çalışır halde bırakmayınız, fişini prizden çekiniz.
- Cihazı kuru yerde saklayınız.
- Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir güç ünitesini kullanın.

CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ

- Ürün ilk defa şarj edilirken lütfen pilin tamamıyla şarj olduğundan emin olunuz. Bataryanın ömrünün daha uzun olması için ikinci kez şarj edilmenden önce pilin tamamen bitirilmesi önerilmektedir.
- Bataryanızı uzun süre şarj etmeden tutarsanız tekrar şarj olmayacak şekilde arızalanabilir.
- Kullanmadan veya şarj etmeden önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Her bataryada olduğu gibi cihazınızdaki bataryanın da bir kullanım ömrü vardır. Kullanım ömrü, cihazın şarj etme kurallarına uygun olarak kullanılması durumunda daha uzun olacaktır.
- Cihazınız tamamen şarj olup kullanıldıktan sonra, şarjı bittiğinde de tam kapasiteyle şarj edilmelidir. Maksimum pil kapasitesine ancak birkaç şarj/deşarj döngüsünden sonra ulaşacaktır.
- Bataryanın ömrünü tamamlaması halinde sadece **Arzum Yetkili Servisinde** değiştirilmelidir. Yeni takılan bataryayı da yukarıda anlatılan şartlarda şarj vedeşarj ediniz. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak kullanılmayan ürünlerin bataryaları ömrünü erken tamamlayabilir.
- Şarj işlemi yaklaşık Şarj işlemi yaklaşık 90 dakika sürer. Cihaz şarj olduktan sonra kablosuz 60 dakikaya kadar kullanılabilir.
- Şarj etmeden önce cihazı kapatınız.
- Adaptörü prize takınız.
- Şarj olurken, pil şarj göstergesi kırmızı renkte yanar. Gösterge ışığı beyaza döndüğünde şarj tamamlanmış olur.
- Şarj tamamlandıktan sonra daima sakal şekillendirme makinesini kapatınız ve şarj soketinden fişi çıkartınız.

Makinenizin pillerinin ömrünü uzatmak için:

- Pili her gün şarj etmeyiniz. Tercihen pilleri her altı ayda bir tamamen boşaltın ve 1,5 saat boyunca şarj ediniz.
- Cihazı önerilen şarj süresinden daha uzun süre şarj etmeyiniz. Aşırı şarj edildiğinde yeniden şarj edilebilir pillerin ömrü kısılır.

• **Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa saklanmadan önce 1,5 saat şarj edilmelidir.**

Şarj gösterge ışığı;

- Açık: Sabit beyaz
- Şarj oluyor: Sabit kırmızı
- Tamamen şarj edildi: Sabit beyaz
- Düşük batarya uyarısı: Yanıp sönen kırmızı

DİKKAT:


- Aşındırıcı madde sızıntısı ve patlama riski oluşturabilir. Piller sökülmemeli ve güneş ışığı, ateş veya benzeri kaynaklardan çıkan aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Piller kısa devre yaptırılmamalı, mekanik olarak hasar verilmemeli, ateşe atılmamalı, suya konulmamalı, metalik eşyalarla birlikte muhafaza edilmemeli veya sert yüzeylere düşürülmemelidir. Pillerde sızıntı olması durumunda cilt, göz ve giysilerle temasından kaçınınız.
- Ciddi lezyon riski oluşturabilir. Pilleri daima çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulduğunda piller ölümcül lezyonlara neden olabilir. Pilin yutulması durumunda derhal bir hekimle ya da yerel bir zehirlenme merkezi ile iletişime geçiniz.
- Cihazınızı oda sıcaklığında şarj ediniz. Cihaz 0 °C'nin altında ve 45°C'nin üstündeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir. Şarj ünitesi cihazı şarj ederken ısınabilir.

ŞARJLI VEYA KABLOLU KULLANIM

- Makineniz şarjlı veya kablolu kullanım özelliğine sahiptir. Pil seviyesi düştüğünde yeniden şarj etmeden güç kaynağına bağlı olarak kullanılabilir.

SAKAL KESME TARAKLARININ ÇIKARILMASI:

- Ürünü bıçaklar karşıya bakacak şekilde tutunuz.
- Tarağı yukarı kaldırmak için ayarlanabilir uzunluk çarkını döndürünüz.
- Tarağın alt kısmını yukarı ve bıçaktan uzağa doğru sert bir şekilde itiniz. Klick sesi duyacaksınız.

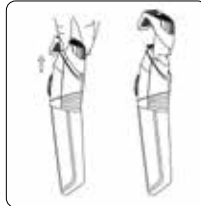

SAKAL KESME TARAKLARININ TAKILMASI:

- Ürünü dişleri yukarı bakacak şekilde tutunuz.
- Tarak raylarını ürünün yan tarafındaki yuvalara doğru yerleştiriniz.
- Yerine oturana kadar tarağı aşağı doğru itiniz, Klick sesi duyacaksınız.



CİHAZINIZIN KULLANIMI

- Cihaz kapalıyken paslanmaz çelik sakal kesme başlığını(5) makinenizin üzerine yerleştiriniz. İstediğiniz uzunluğa göre sakal kesme tarağını (6-7) bıçağın üzerine takınız
- Önce ayarlanabilir tarağın en uzun kesme uzunluğuna getirin ve daha sonra kademeli olarak kesme uzunluğunu azaltın.
- En iyi sonuçlar için cihazı sakal uzama yönünün tersine doğru kullanın.
- Ayarlanabilir tarağın dişlerinde çok fazla sakal birikirse tarağı cihazdan çıkarın ve biriken sakalları temizleyin..
- İstediğiniz tarzı elde etmek için kullandığınız kesme uzunluğu ayarını gelecekte kullanmak üzere unutmayın.

UYARI:

- Aksesuarları değiştirmeden önce cihazı kapatınız.
- Görülür hasar belirtileri varsa, bıçaklar hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayınız.
- Sakalınız temiz ve kuru olduğundan ve saç spreyi, köpük, jöle veya diğer saç ve sakal ürünü kalıntılarının olmadığından emin olunuz ve daha sonra karışmış sakalları çözerek uzama yönüne doğru tarayınız.
- Her kullanımdan önce ve sonra bıçakları verilen fırça ile temizleyiniz.
- Başlığı ve tarakları su altında yıkayabilirsiniz. Gövdeye takmadan önce başlığın ve tarakların kuru olmasına dikkat ediniz.

İpuçları

• Taraklarda kıl birikmesi olması durumunda, tarağı cihazdan çıkarıp ardından kılları üfleyerek/ sallayarak ya da temizleme fırçası yardımıyla temizleyiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımını yapmadan önce kapatınız.

• Eğer takılı ise tarağı veya bıçağı cihazdan çıkarınız.

• Cihazınızı **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Dış yüzeyini kuru veya nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

• Aşındırıcı madde ve malzemeler ile silmeyiniz.

Bıçak Başlığının Temizlenmesi

• Saç/sakal kesme makinesinin düzenli olarak temizlenmesini öneririz. Düzenli temizlik ürün performansını artırır.

• Cihazı kapatın ve adaptörü prizden çıkarınız.

• Takılı ise tarağı başlıktan çıkarınız.

• Başlığın orta kısmına baş parmağınızla basarak yukarı doğru itin ve cihazdan çıkarınız.

• Bıçak başlığını ve cihazın iç kısmını fırça ile temizleyin. Sonrasında bıçak başlığını su ile yıkayınız.

• Bıçakları su veya fırça ile temizleyip kurulayınız.

• Lütfen başlık ve taraklarınızı iyice kurulamadan ürüne takmayınız.

• Cihazı bir elinizle tutun, başlığı ana gövdenin üzerine alt kısmını oturatarak yerleştirin ve bir "klik" sesi duyana kadar sertçe bastırınız.



Kullanım ömrü 5 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Adaptor: Input: 100-240V~, 50/60HZ, 0,2A; Output: 5 V ———, 1,0A

Trimmer Set: 5 V ———, 1,0A

Battery: 3,7 V, 600 mAh

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici:

Zhejiang Anda Electric Co.,Ltd.

No.377,Fourth Avenue, Binhai Park,
Econ&Tech Development Zone,Wenzhou,China.

Tel:+86-577-88910669

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78

İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL

Made in China - Menşei Çin'dir.

0850 222 1 800

www.arzum.com

AR5221 ARZUM SPEED FORCE BEARD TRIMMER



- 1- Socket for charging batteries and operation with mains power
- 2- Charging Indicator
- 3- ON/OFF Button
- 4- Comb Release Wheel
- 5- Stainless Steel Blade

- 6- Beard Trimmer Comb (1mm- 10mm)
- 7- Beard Trimmer Comb (11mm-20mm)
- 8- Adaptor

We thank you for having selected the **Arzum** brand Beard Trimmer. This product as well is one of those we offer to you to make life easier for you. Designed and produced with customer satisfaction in focus. Please read the instructions carefully to take a good output from the appliance and then save it for the future references.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on your appliance corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Do not use extension cords that supply improper current in order to prevent damage to your machine.
- **NEVER** immerse your appliance in water or other liquid and **NEVER** use near containers containing water or other liquid. You can clean the outside of your appliance using a dry or moist cloth when not in use.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as falling down, etc. Do not dismantle or repair yourself. Take the appliance to an **Arzum Authorized Service**.
- Use only original spare parts in your appliance.
- Do not use accessories of other appliances in your product. Use with only its own accessories.
- This appliance can only be used for human hair and beard. Do not use this appliance on animal fur or wigs and on hair made of synthetic material.
- Do not use your shaver without cleaning if it is used by others.
- **NEVER** touch the moving section of the appliance when it is on. Keep the appliance away from clothes, eyelashes and other objects.
- Switch the appliance off and make sure you unplug your appliance before all kinds of interventions on the appliance.
- Do not expose the appliance to temperatures below 0°C or over +45°C and especially to direct sunlight for a long time.
- Keep your grooming appliance and its accessories away from all kinds of heat sources.
- Do not use extension cords that supply improper current in order to prevent damage to your machine.
- Unplug your appliance after use, before attaching accessories and before cleaning and maintenance.
- Do not leave your appliance running when not in use and unplug it.
- Keep the appliance dry.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

CHARGING THE APPLIANCE

- When the product is used for the first time, please fully charge the battery, and battery power should be completely emptied before it is charged for the second time, thereby extending the life of the battery.
- If you do not charge the battery for a long time, it will malfunction that never charge again.
- Always make sure that the appliance is completely dry before using or charging.
- Your battery has a product life as others. If you use your battery considering the charging rules, its usage life will be increase.
- After your device is fully charged and used, it should also be charged to full capacity when it is fully discharged. It will reach its maximum battery capacity only after a few charge/discharge cycles.
- When the lifetime of the battery has completed, the battery has to be changed only by an **Arzum Authorized Service**. Please charge and discharge the new battery according to the instructions mentioned before. Batteries of appliances which are not to be used according to be above mentioned instructions will complete its lifetime early.
- Charging takes approximately 90 minutes. The appliance can be used up to 60 minutes after it is charged.
- Switch the appliance off before charging.
- Plug the power supply unit into a socket.
- When charging, the battery charge indicator lights up red. When the indicator light turns to white the charging process will be completed.
- Always switch the beard trimmer, off and unplug the plug from the charger socket after charging is complete.

To extend the lifetime of the beard trimmer battery:

- Do not charge the battery every day. Preferably discharge the battery completely every six months and then charge for 1,5 hours.
- Do not charge the appliance for longer than the recommended charge time. Overcharging reduces the lifetime of rechargeable batteries.
- **If the appliance is not to be used for a prolonged period of time, it must be charged for 1,5 hours before putting it away.**

Charge indicator light;

- Open: Steady white
- Charging: Steady red
- Fully charged: Steady white
- Low battery warning: Flashing red

CAUTION:



- Risk of corrosive substance EN leakage and explosion. Batteries shall NOT be disassembled, exposed to excessive heat such as that caused by sunlight, fire or similar sources. They shall NOT be short circuited, mechanically damaged, thrown into the fire, put into water, stored with metallic objects, dropped on hard surfaces. In case of battery leakage, avoid any contact with skin, eyes and clothing.
- Risk of serious lesions. Always keep the batteries out of reach of children. If swallowed, the batteries can cause lethal lesions. Therefore, always keep the batteries out of reach of children. In the event that a battery is swallowed, contact a doctor or the local poison centre immediately.
- Charge your appliance at room temperature. The appliance shall not be charged at the temperatures under the 0°C and over 45°C. The charging unit may heat during charging the appliance. It is normal while the battery is charging, the adapter may heat.

CORDED AND CORDLESS

- It can be used connected to the power supply without recharging when the battery level drops.

REMOVING THE BEARD TRIMMING COMBS:

- Hold the product with the blades facing forward.
- Turn the adjustable length wheel to raise the comb.
- Push the bottom of the comb firmly upwards and away from the blade. You will hear a click sound.

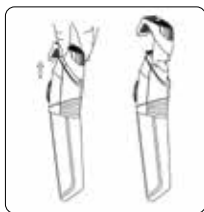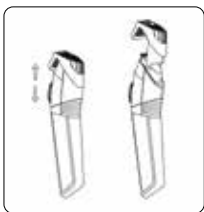

INSTALLING BEARD TRIMMING COMBS:

- Hold the product with the teeth facing upwards.
- Insert the comb rails into the slots on the side of the product.
- Push the comb down until it clicks into place. You will hear a click sound.



USING YOUR APPLIANCE

- With the device switched off, place the stainless steel beard trimmer head(5) on the machine. Attach the beard trimmer comb (6-7) to the blade according to the desired length.
- First set the adjustable comb to the longest trimming length and then gradually reduce the trimming length.
- For best results, use the device in the opposite direction of beard growth.
- If too much beard accumulates on the teeth of the adjustable comb, remove the comb from the appliance and clean the accumulated beard.
- Remember the trim length setting you used to achieve your desired style for future use.

WARNING:

- Switch the appliance off before changing any accessories.
- DO NOT use this appliance if there are visible signs of damage. DO NOT use the appliance if the blades are damaged or do not work properly.
- Make sure that your beard or hair is dry and clean, with no residue of hairspray, mousse, gel or other hair products, and then brush in the direction of growth, untangling any knots.
- You can also wash blades under running water. Make sure blades are dry before replacing on the body.

Tips

- If hair builds-up on the adjustable comb, disconnect it from the appliance and clean by blowing/shaking to remove the hair.

CLEANING AND CARE

- Always disconnect the appliance from the socket before. You can clean the exterior by wiping with a dry or damp cloth.
- If the comb and blade are attached to the appliance, please detach it.
- Do not use powdered products, abrasive liquid products or solvents such as alcohol or petroleum-based products to clean the appliance.
- **NEVER** plunge your appliance into water or another liquid. Clean also the main body of your appliance with a dried cloth.

Cleaning of the Blade

We recommend a regular cleaning of the hair/beard clipper.

Regular cleaning increases product performance.

- Turn off the appliance and unplug the adapter from the socket.
- If the comb is attached to the blade, please detach it.
- Press the center part of the nozzle with your thumb, push it upwards and remove it from the appliance.
- Clean the blade and the inner section of the appliance with the supplied brush. Then wash with water.
- Please do not attach your head and combs to the appliance before they are thoroughly dried.



Product life 5 years

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Adaptor: Input: 100-240V~, 50/60HZ, 0,2A; Output: 5 V , 1,0A

Trimmer Set: 5 V , 1,0A

Battery: 3,7 V, 600 mAh

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the WEEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

Zhejiang Anda Electric Co., Ltd.
No.377,Fourth Avenue, Binhai Park,
Econ&Tech Development Zone,Wenzhou,China.
Tel:+86-577-88910669

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYUPSULTAN / İSTANBUL
Made in China - Menşei Çin'dir.
Tel: +90 212 467 80 80
www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ARZUM

SPEED FORCE

AR5221 SAKAL ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0017

BELGE TARİHİ: 20/05/2023

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. SİNPAŞ FLATOFİS
NO: 78 İÇ KAPI NO: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

ÜRÜNÜN CİNSİ : SAKAL ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : SPEED FORCE

TYPE NO : AR5221

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum



ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ
ARZUM CUSTOMER SERVICES

WhatsApp

0850 222 1 800



YETKİLİ SERVİS / TECHNICAL SERVICES

Güncel Arzum Yetkili Servis listesine, Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)
<https://www.servis.gov.tr> ve <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>
'den ya da yukarıdaki QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

For English: Scan QR code or check

<https://www.servis.gov.tr> and <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>

AR5221-220724

GENEL DAĞITICI / GENERAL DISTRIBUTOR
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00



INTERNATIONAL

service@arzum.com

ARZUM EUROPE AFTER SALES SERVICE CENTER

+49 89 370 40 444

www.arzum.com



%100 geri dönüştürülmüş kağıt
100% recycled paper