

arzum

OLIMPIA FOCUS

AR 4126-03 CYCLONE FİLTRELİ
ELEKTRİKLI SÜPÜRGE

AR 4126-03 CYCLONE SYSTEM VACUUM
CLEANER

AR 4126-03 CYCLONE ELEKTRISCHER
STAUBSAUGER MIT FILTER

KULLANMA KILAVUZU

INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

2

YIL

YEARS

JAHRE

GARANTİ

WARRANTY

GARANTIE



%99,99
TOZ HAPSI

Yetkili servis listesi için kullanım kılavuzunun son sayfasına bakınız.

For the authorized service list, please check the last page of the user manual.

AR 4126-03 OLIMPIA FOCUS CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



- | | |
|--------------------------------|---|
| 1- Açma/Kapama düğmesi | 9- Yıkabilir motor koruyucu filtre ve sünger filtre |
| 2- Kablo sarma düğmesi | 10- Hepa13 hava çıkış filtresi ve filtre kapağı |
| 3- Elektronik emiş gücü ayarı | 11- Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı |
| 4- Toz haznesi çıkarma düğmesi | 12- Dar uçlu boru, küçük fırça ve küçük temizleme başlığı |
| 5- Hortum | 13- Turbo başlık |
| 6- Teleskopik boru | |
| 7- Şeffaf toz toplama haznesi | |
| 8- Cyclone filtre | |

Cihazınızdan maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu **MUTLAKA** okuyunuz ve gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine bilgi, gözetim veya talimat verilmiş ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmış kişilerce kullanılmalıdır. Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır. Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır. Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

• Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda çalışır halde bırakmayınız, fişini prizden çekiniz.

• CİHAZINIZI ASLA DIŞ MEKAN VEYA ISLAK YÜZEYLERİ TEMİZLEMEK İÇİN KULLANMAYINIZ. SU VEYA DİĞER SIVILAR İLE TEMAS ETMESİNİ ENGELLEYİNİZ.

• Cihazınızı kablosundan tutarak çekmeyiniz. Kablonun köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına; keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilerek sıyılmamasına dikkat ediniz. Cihazınızı, kablosunun üzerinden geçirmeyiniz. Kablonun sıcak yüzeylere temasından kaçınınız.

• Fişi prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi DAİMA prizden tutarak çıkarınız.

• Cihazınızın fişli kablosunu, eliniz ıslakken prizden çıkarmaya çalışmayınız.

• Cihazın emişini engelleyen nesneleri çekmemeye dikkat ediniz. Cihaza emişi engelleyen bir cisim takıldı ise, onu temizledikten sonra cihazınızı kullanmaya devam ediniz.

• Elinizi, saçınızı, parmaklarınızı, giysilerinizi cihazınızın çalışan bölgelerinden uzak tutunuz.

• Cihazınızın fişini prizden çekmeden önce mutlaka kapatınız.

• Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.

• Cihazınızı sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanıcı maddeleri alev alabilir sıvıları, organik çözücüler ve asitleri temizlemek için kullanmayınız.

• Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.

• Cihazınızı soba, ocak, fırın ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

• Cihazınıza hortumunu ve diğer aksesuarlarını takarken veya değiştirirken mutlaka fişi prizden çekiniz.

• Süpürgenizi filtreleri ve toz haznesi yerine takılı değilken **KESİNLİKLE** kullanmayınız.

• Kablo ve fiş üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düşmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduğundan kuşkulandığınızda; cihazınızı çalıştırmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.

• Onarım ve yedek parça için **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz ve yalnızca orijinal aksesuar ve filtreler kullanınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

AKSESUARLARIN KULLANIMI

Hortumun Takılması ve Çıkarılması:

Hortumu, hortum ucu giriş ağzındaki yerine yerleştiriniz. Başlık giriş ağzına tamamen yerleştiğinde bir "klik" sesi duyulacaktır. Hortumu çıkartmak için ise, hortumun ucundaki düğmeye basarak kendinize doğru çekmeniz yeterli olacaktır.



Teleskopik Borunun Ayarlanması:

Teleskopik boruyu hortum tutma sapına yerleştiriniz. İstediğiniz uzunluğu ayarlamak için, teleskopik boru üzerinde yer alan düğmeyi iterek ve metal boruyu içeri/dışarı doğru hareket ettirerek istediğiniz uzunluğa getiriniz.



Turbo Fırça

· Turbo fırça, hava akışı ile çalışan döner bir fırça sistemine sahiptir. Fırçanın dönme hareketi ile temizlediğiniz yüzeydeki parçalar kolaylıkla alınmaktadır. Ayrıca, halı veya zemin üzerinde yer alan iplik, lif gibi maddeler de fırça sayesinde daha kolay temizlenmektedir.



· Turbo fırçayı belli bir alanın temizliğinde gereğinden fazla kullanmayınız. Turbo fırçayı kullanırken tüylerin akış yönüne doğru hareket ettiriniz, aksi takdirde halınız zarar görebilir.

· Küçük parçaların temizliği sırasında fırça ve kanalda herhangi bir tıkanma meydana geldiği takdirde, süpürgeyi derhal kapatınız ve tıkanıklığa yol açan parçaları temizleyiniz.

· Turbo fırçayı kullanırken, döner fırçaya **ASLA** dokunmayınız.

Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı:

Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılır. Fırça dışarıdayken sert zeminleri, fırça içerideyken halı vb. yumuşak zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme başlığı üzerinde yer alan düğmeye basarak fırçanın içeri girmesini veya dışarı çıkmasını sağlayınız.



Dar Uçlu Boru

• Özellikle koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dipleri gibi ulaşılması güç ve dar yerleri temizlemek amacıyla kullanılır.



Temizleme Başlığı

• Dar uçlu borunun uygun olmadığı mekanlarda (döşeme, elbise, yatak vb.) kullanılmaktadır.



Küçük Fırça

• Dar uçlu borunun elverişli olmadığı mekânlarda mobilyalar, lambalar, raf ve kitaplar vb. yerlerin temizliğinde kullanılır.



CİHAZINIZIN KULLANIMI

UYARI: Cihazınızı çalıştırmadan önce filtrelerin, toz haznesinin yerine takılı olduğuna emin olunuz.

• Cihazınızın kablolarını dışarıya doğru çekerek uygun uzunluğa getiriniz ve fişi prize takınız. Kırmızı bant görüldüğünde **ASLA** kabloyu daha fazla çekmek için zorlamayınız.

• Ana gövdedeki Açma/Kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.

• Süpürme işlemini bitirmek için yine Açma/Kapama düğmesine basınız.

• Fişi prizden çıkardıktan sonra ana gövde üzerinde yer alan kablo sarma düğmesine basarak kabloyu toplayınız.



Elektronik Emiş Gücü Ayarı

• Cihazınızın üst kısmında yer alan emiş gücü ayar düğmesini Min veya Max yönüne getirerek, cihazınızın gücünü süpürülecek yüzeye göre ayarlayabilirsiniz.



TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınıza herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce süpürgeyi mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın gövde ve iç bölümünü nemli bir bezle silerek kurulaınız. Süpürgezin temizliğinde aşındırıcı malzemeler veya kimyasal çözücüler kullanmayınız.

Toz Haznesinin Çıkartılması ve Boşaltılması

- Toz haznesindeki toz **MAX** seviyesine yaklaştığında toz haznesinin temizlenmesi önerilmektedir. Emiş gücünün önemli ölçüde düşmesi de toz haznesinin boşaltılma zamanının geldiğini gösterir.
- Toz haznesinin komple dolması durumunda hazneyi boşaltmadan cihazı **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.



- Toz haznesi çıkarma düğmesine basarak, hazneyi yerinden alınız.
- Tozları boşaltmak için tutma sapının üstündeki mandala basarak kapağın açılmasını sağlayınız ve tozları boşatınız. Toz haznesini yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Zaman zaman toz haznesinin altındaki kapağı, gösterildiği şekilde açarak toz birikmesi olup olmadığını kontrol ediniz. Birikme olması durumunda sirkülasyonu engelleyecek bir tıkanıklık olmaması için temizleyiniz.

UYARI: Ürünün hazne altında yer alan siyah kapağın açılarak temizlenmesi gerekmektedir, süpürge performans kaybı yaşamamak için bu bölümde yer alan fitil contanın yerine




tam olarak yerleştirildiğinden emin olunuz! Süpürgezinin performansını korumak için kapak açıp kapatma esnasında her zaman fitili kontrol etmenizi öneririz.

FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Filtreleri değiştirmeden önce cihazınızın fişinin prizde takılı olmamasına dikkat ediniz.
- Filtreleri takılı olmadan süpürgezi **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.

Motor Koruyucu Filtrenin Temizlenmesi ve Değiştirilmesi


Toz haznesini yerinden çıkartınız. Haznenin arka kısmında filtreyi, siyah çerçeveyi çentikten kurtararak çıkartınız. Çıkarttığınız filtreyi bol suyla (sabun ve deterjan gibi temizlik maddeleri kullanmayınız) iyice yıkayınız ve güneş gören bir yerde iyice kurutunuz. Kuruduktan sonra tekrar çerçeve aracılığıyla yerine takınız.

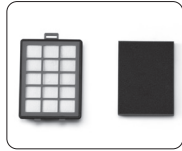

UYARI: Motor koruyucu filtrenin çıkarılarak yıkanması, kuruduktan sonra yerine yerleştirilmesi gerekmektedir. (Motor koruyucu filtre, hazne arkasında yer almaktadır.) Filtrenin kuru olması önemli olup, tam kuru olmayan filtre kullanılması motora zarar verebilir. **Filtrelerin değişimi için Arzum Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz.**

HEPA Hava Çıkış Filtresinin Değiştirilmesi


- Hepa filtre, solunum yollarında rahatsızlığı ve alerjiye sahip olan kişilerin yanı sıra çocuklar için de kaliteli temizlik sağlar.
- Hepa filtre kapağını açınız. Gövde üzerinde yer alan hepa filtreyi yerinden alınız ve genişlikle değiştiriniz.
- Hepa filtresinin düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir (hepa filtre silkeleyerek temizlenebilir). Süpürgelerden yüksek performans almak için 6 ayda bir filtrenin değiştirilmesi tavsiye edilir.

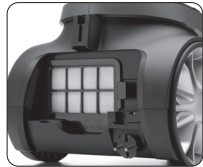

Filtrelerin değişimi için Arzum Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz.

KOLAY TAŞIYABİLME ve SAKLAYABİLME ÖZELLİĞİ

· Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığının üzerinde bulunan aparat uzantısını, cihazınızda bulunan Park Pozisyonu yuvasına takarak daha rahat taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.



Kullanım ömrü 10 yıl
Teknik Özellikleri
220-240 V ~ 50-60 Hz
800 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL
Made in Türkiye - Menşei Türkiye'dir
Tel: 0850 222 1 800
www.arzum.com

AR 4126-03 OLIMPIA FOCUS CYCLONE SYSTEM VACUUM CLEANER



- 1- On/Off switch
- 2- Cord rewinding button
- 3- Electronic setting of suctioning power
- 4- Dust reservoir removal button
- 5- Hose
- 6- Telescopic tube
- 7- Transparent dust collection reservoir
- 8- Cyclone filter

- 9- Washable engine protector filter and foam filter
- 10- Hepa13 air outlet filter and filter lid
- 11- Carpet/floor brush adjustable according to the kind of surface
- 12- Narrow nozzle, small brush and small cleaning nozzle
- 13- Turbo brush

In order to obtain utmost results from your appliance, please read **CAREFULLY** this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds with the main voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.

- Your appliance has been designed for household use only. Do not use for commercial or industrial purposes. Otherwise, it shall not be covered by the guarantee.

- This appliance should be used by people who are informed, supervised and instructed to use this appliance in a safe manner and understood the risks. This product shouldn't be used by persons with physical (visual, aural) or mental disabilities, children and persons with inadequate experience and knowledge without the supervision of someone responsible for their safety. Keep the children under supervision when the product is used and make sure that children doesn't play with the product. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.

- ALWAYS unplug your appliance from outlet when not in use and before putting in or taking off any accessories, and before cleaning and maintenance.
- Do not leave your appliance in operating state when you do not use it and unplug it
- **NEVER USE YOUR APPLIANCE FOR CLEANING OUTER SPACE OR WET SURFACES. DO NOT LET YOUR APPLIANCE TO CONTACT WITH WATER OR OTHER LIQUIDS.**
- Do not pull your device by holding the cable. Ensure the cable is not caught in corners or door sills and not cut off by sharp objects. Do not pass your machine over the cable. Avoid contact of the cable with hot surfaces.
- To unplug, grasp plug and pull from the power outlet. Never pull the cord.
- Do not attempt to remove the mains plug of your appliance when your hands are wet.
- Be careful not to absorb the objects preventing suction of your appliance. If there is any object preventing its suction, continue to use your appliance after cleaning it.
- Keep away your hands, hairs, fingers, clothes from operating parts of your appliance.
- Switch off your appliance before unplugging it.
- Special care is required especially for cleaning the stairs.
- Do not use your device to clean flammable materials such as cigarettes, matches or hot ash; flammable liquids, organic solvents and acids.
- While rewinding the cord, hold the plug in your hand and prevent it to hit the body.
- Keep away your appliance from direct heat sources as hot stove, burner or in a heated oven.
- While connecting or changing the hose of your appliance, given accessories, unplug it.
- **NEVER** use your vacuum cleaner while its filters, dust filter or dust bag are not mounted on their places.
- If you are in doubt that the cord or plug is damaged, or that your device malfunctions in any manner whatsoever, including dropping down, etc., never start up your appliance, nor repair it by yourself. Take it to the nearest **Arzum Authorized Service**.
- Contact Arzum **Authorized Service** for repair, and spare parts, and use original accessories and filters only.
- Use your appliance as recommended and for its intended purposes.

USAGE of ACCESSORIES

How to Mount and Remove The Hose:

Place the hose in its place on the hose end inlet. A "click" will be heard when the nozzle is fully inserted into the inlet. To remove it, press the button on the end of the hose and pull it towards you.



Adjusting Telescopic Tube:

Fit the telescopic tube onto the handle of hose. You can adjust the telescopic tube in such length you want, by pressing the button on the telescopic tube and by moving the metal tube inwards/outwards.



Turbo Brush:

- Turbo brush has a rotary brush driven by air flowing in the nozzle casing. By the rotating brush the pieces are easily cleaned. The use of the rotary brush on the turbo head increases the effectiveness of picking up the fibre-like impurities from carpets and floor coverings.
- Do not keep the turbo head on the same spot for longer than necessary while vacuuming. Keep the turbo head moving across the carpet all the time otherwise you can damage the carpet.
- The brush roll or its suction canal may be blocked with small pieces of materials, if this happens turn your vacuum cleaner off and remove the impurities blocking the roll of suction canal.
- **NEVER** touch while the brush is rotating.



Carpet and Floor Brush Adjustable According To Surface:

It is used for dry cleaning of both hard and soft surfaces. You can clean the hard surfaces with the brush placed outside, and the soft surfaces, such as carpets, etc. with the brush placed inside. Ensure inserting or removing the brush by pressing the button on the brush.



Tube with Narrow Nozzle

· Used for cleaning especially inaccessible and narrow places such as seat corners, radiator gaps, wall corners.



Cleaning Nozzle

· In places where the narrow nozzle is not convenient to use, this part is used (for cleaning upholstery, cloths, beds, etc.)



Small Brush

· By attaching this part to the small brush, you can clean furniture, lamps, shelves, books, etc.



USING YOUR APPLIANCE

CAUTION: Before using your appliance, make sure that filters and dust reservoir are attached.

· Before using your appliance extend its mains cable to the proper length and plug in the wall socket. When red tape appears, NEVER force too much to pull out the cord.



· Operate your appliance by pressing On/Off switch on the main body.

· Press On/Off switch again in order to finish the cleaning process.

· After unplugging, press the cord rewinding button on the main body and then collect the cord.

Electronic Setting of Suctioning Power:

You can increase or decrease the power by using the suction power adjustment button which is placed on the body.




CLEANING and CARE

- Always turn off your appliance and unplug your mains cable from the wall socket before attempting any maintenance and care process.
- Clean body and interior section of your appliance with a wet cloth and then make sure that they are dried. Do not use abrasive substances or chemical solvents for cleaning your vacuum cleaner.

Removing and Emptying the Dust Reservoir

- When dust level in the dust container reaches **MAX** level, cleaning of dust container is recommended. A significant reduction in suction power indicates that the dust container is completely filled.
- If container is completely full, **DO NOT** continue to use the appliance until you empty the container.
- By pushing the dust reservoir removal button, take the reservoir out.
- To empty the dust, open the lid by pressing the triangle-marked latch on top of the handle and remove the dust by pulling the hopper towards you. You can also clean the dust container by washing it with water.
- Sometimes you should check the bottom part of the dust reservoir by opening the cover as shown. If there is a dust accumulation please clean it to prevent blockage.

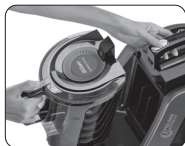

WARNING: The black lid under the container of the appliance is to be opened and cleaned. Make sure the gasket seal located here is tightly fixed in order not to experience reduction in performance. It is recommended to check the seal everytime you open and close the lid to maintain the vacuuming performance.




REPLACING the FILTERS

- Before replacing the filters, be careful that your appliance is not plugged in the wall socket.
- Before attaching the filters, **NEVER** operate your vacuum cleaner.

Cleaning and Replacing Motor Protection Filter

- Remove the dust container. Remove the filter behind the container by removing the black frame from the notch. Wash the filter removed with plenty of water (do not use cleaning agents such as soap and detergent) thoroughly and dry thoroughly in a sun-exposed place. After drying, install it through the frame again.

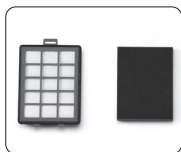

WARNING: Motor protecting filter must be removed and cleaned and replaced after it is dried. (Motor protecting filter is located behind the dust container. It is important that the filter is dry as it might damage the motor if it is not.)

To renew filters, you may call on Arzum Authorized Service.

Replacing HEPA Air Outlet Filter

- HEPA filter ensures better cleaning conditions for those suffering respiratory-track illness, children, and those suffering allergy. Hepa filter is a useful device with superior properties.

- Open Hepa filter cover. Remove the Hepa filter from its socket on the body and then replace it.


- Hepa filter must be cleaned regularly. (You can shake the Hepa filter to clean.) It is recommended to replace the filter with a new one to achieve high performance from the vacuum cleaners.



To renew filters, you may call on Arzum Authorized Service.

CARRY and STORE EASILY

- You can easily carry and store your appliance by affixing the extension of the apparatus located on the carpet/floor brush adjustable according to the kind of surface onto park position socket on your appliance.



Product Life 10 years
Technical Specifications
220-240 V ~ 50-60 Hz
800 W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the WEEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Deftardar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL
Made in Türkiye
Tel: +90 212 467 80 80
www.arzum.com

AR 4126-03 OLIMPIA FOCUS CYCLONE ELEKTRISCHER STAUBSAUGER MIT FILTER



- 1- An/Aus-Taste
- 2- Kabelwickeltaste
- 3- Elektronische Saugkrafteinstellung
- 4- Staubbehälter-Auswurf-taste
- 5- Schlauch
- 6- Teleskopschlauch
- 7- Transparenter Staubbehälter
- 8- Cyclone filter

- 9- Reinigbarer Motorschutzfilter und Schwammfilter
- 10- Hepa13 Abluftfilter und Filterdeckel
- 11- Einstellbarer Saugaufsatz für unterschiedliche Bodenflächen
- 12- Rohr mit kleinem Endabstand, kleine Bürste und kleiner Reinigungskopf
- 13- Turbobürste

Für eine Höchstleistung Ihres Gerätes lesen Sie die Gebrauchsanweisung **UNBEDINGT** durch und bewahren Sie diesen für eventuellen späteren Gebrauch auf.

WICHTIGE HINWEISE

- Achten Sie bitte darauf, dass die auf dem Adapter Ihres Gerätes genannte Spannung mit der Spannung an Ihrem Aufenthaltsort übereinstimmt. Unsere Firma haftet nicht für Schäden, die aufgrund einer Nichtübereinstimmung zustande kommen. Störungen dieser Art werden außerhalb unserer Garantie behandelt.
- Ihr Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt und kann nicht zu Handels- oder Industriezwecken verwendet werden. Andernfalls wird es außerhalb des Garantiebereichs behandelt.
- Dieses Gerät sollte nur durch Personen genutzt werden, die über die sichere Handhabung informiert, beaufsichtigt, oder instruiert wurden, und sich der bestehenden Gefahren bewusst sind. Dieses Gerät kann von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen (akustisch, visuell) oder mentalen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden. Kinder sollten während der Verwendung des Produkts beaufsichtigt werden und sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Bewahren Sie das Gerät und sein Stromkabel an einem für Kinder unter 8 Jahren unzugänglichen Ort auf.

- Um Ihrem Gerät keinen Schaden hinzuzufügen, verwenden Sie bitte keine Verlängerungskabel mit nicht ausreichender Spannungsleistung.

- Ziehen Sie den Stecker Ihres Gerätes nach jedem Gebrauch, vor Anbringung der Zubehörteile und vor jeder Reinigung und Wartung **UNBEDINGT** aus der Steckdose.

- Lassen Sie Ihr Gerät, wenn Sie es nicht gebrauchen, nicht in Betrieb und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• **VERWENDEN SIE IHR GERÄT NIEMALS ZUR REINIGUNG VON AUSSENSTELLEN ODER FEUCHTEN OBERFLÄCHEN. VERHINDERN SIE DEN KONTAKT MIT WASSER ODER SONSTIGEN FLÜSSIGKEITEN.**

- Ziehen Sie Ihr Gerät nicht am Kabel und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in Ecken, Türscharnieren einklemmt und durch scharfe Gegenstände geschnitten wird. Ziehen Sie Ihr Gerät nicht über das Kabel. Verhindern Sie jeglichen Kontakt des Kabels mit heißen Oberflächen.

- Ziehen Sie beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose nicht am Kabel. Halten Sie am Stecker und ziehen Sie auf diese Weise.

- Ziehen Sie Kabel und Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.

- Achten Sie darauf, keine Gegenstände einzusaugen, welche die Saugkraft Ihres Gerätes beeinträchtigen könnten. Besteht solch ein Gegenstand, setzen Sie die Verwendung Ihres Gerätes nach dessen Reinigung wieder fort.

- Halten Sie Hände, Haare, Finger, Kleidungsstücke von aktiven Stellen des Gerätes fern.

- Bevor Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen, setzen Sie Ihr Gerät außer Betrieb.

- Bei der Reinigung der Treppen ist besonders Acht geboten.

- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht zum Reinigen von brennbaren Materialien wie Zigaretten, Zündhölzern oder heißer Asche, brennbaren Flüssigkeiten, organischen Lösungsmitteln oder Säuren.

- Beim Aufwickeln des Kabels halten Sie den Stecker und verhindern Sie, dass der Stecker an das Gehäuse stößt.

- Halten Sie Ihr Gerät von Wärmequellen wie Öfen, Herde und ähnlichen Quellen fern.

- Beim Anbringen oder Auswechseln des Schlauchs oder der zugehörigen Zubehörteile ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Setzen Sie Ihr Gerät ohne Filter und Staubbehälter **NIEMALS** ein.

- Setzen Sie Ihr Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie auf dem Kabel oder

Stecker Schäden bemerken, Ihr Gerät fällt oder Sie eine Beschädigung vermuten. Bitte nicht selber reparieren. Setzen Sie sich mit dem Ihnen am nächsten **Arzum Kundendienst** in Verbindung.

- Für Reparaturen und Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Arzum-Kundendienst. Verwenden Sie nur Originalzubehör und Filter.
- Setzen Sie Ihr Gerät wie empfohlen und zweckentsprechend ein.

VERWENDUNG DER ZUBEHÖRTEILE

Anbringen und Abnehmen des Schlauchs:

Bringen Sie den Schlauch an dem dafür bestimmten Eingangsmund auf. Um den Schlauch abzunehmen, drücken Sie die Taste an dessen Spitze und ziehen Sie diesen zu sich.



Einstellung des Teleskopischen Rohr:

Setzen Sie das teleskopische Rohr auf den Haltegriff. Zur Einstellung der gewünschten Länge schieben Sie die Taste auf dem teleskopischen Rohr und schieben / ziehen Sie das Metallrohr nach innen / außen, bis die gewünschte Länge erreicht ist.



Turbobürste:

- Die Turbobürste besitzt ein drehendes Bürstensystem, das mit Luftzug arbeitet. Mit der Drehbewegung der Bürste werden die Teilchen auf dem gereinigten Boden leicht entfernt. Ausserdem werden Teilchen wie Fasern und Faser mit Hilfe der Bürste einfacher gereinigt.



- Gebrauchen Sie die Turbobürste bei der Reinigung einer bestimmten Stelle nicht mehr als notwendig. Bei Gebrauch der Turbobürste führen Sie die Bewegung in Flussrichtung der Haerchen, andernfalls kann ihr Teppich Schaden erleiden.
- Kommt es bei der Reinigung kleiner Teilchen in der Bürste oder im Rohr zu einer Verstopfung, schalten Sie ihren Staubsauger sofort ab und entfernen die für die Verstopfung verantwortlichen Teilchen.
- Berühren Sie während dem Gebrauch der Turbobürste **NIEMALS** die Drehbürste.

Bodenentsprechend Einstellbarer Saugaufsatz:

Wird bei der Trockenreinigung harter und weicher Oberflächen eingesetzt. Mit abstehender Bürste können Sie harte Oberflächen und mit innenstehender Bürste weiche Oberflächen wie Teppiche usw. reinigen. Durch Drücken der Taste auf dem Saugaufsatz können Sie die Bürste nach innen oder außen bewegen.



Schmales Rohrende

· Besonders zur Reinigung von schwer zugänglichen und engen Stellen wie Sitzwinkel, Kühlerlücken, Wandkanten.



Kleiner Saugkopf

· Er wird in den Räumen bzw. Stellen verwendet, wozu das Rohr mit enger Spitze nicht geeignet ist (Boden, Kleider, Bett usw.).



Kleine Bürste

· Sie wird in den Räumen und an Stellen verwendet, wo das Rohr mit enger Spitze zur Reinigung nicht geeignet ist, wie z.B. Möbel, Lampen, Regal, Bücher usw.



EINSATZ IHRES GERÄTES

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme des Gerätes, dass Filter und Staubbeutel angebracht sind.

· Ziehen Sie das Kabel Ihres Gerätes nach außen, bis die gewünschte Länge erreicht ist und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Sobald das rote Band erkennbar wird, das Kabel **NIEMALS** mehr herausziehen.

· Drücken Sie An-/Aus-Taste auf dem Hauptgehäuse und setzen Sie das Gerät in Betrieb.



- Um den Saugvorgang zu beenden, drücken Sie erneut die An-/Aus-Taste.
- Nachdem Sie das Kabel aus der Steckdose gezogen haben, drücken Sie zum Aufwickeln des Kabels die jeweilige Taste auf dem Gehäuse und lassen Sie das Kabel einwickeln.

Elektronische Saugkrafteinstellung:

Durch den Einstellriegel für Saugleistung an Ihrem Gerät können Sie die Leistung Ihres Gerätes nach den jeweils zu reinigenden Oberflächen einstellen.




REINIGUNG UND WARTUNG

- Bevor Sie an Ihrem Gerät eine Reinigung oder Wartung vornehmen, setzen Sie Ihr Gerät unbedingt außer Betrieb und ziehen Sie den Stecker aus.
- Das Gehäuse und den Innenbereich Ihres Gerätes können Sie mithilfe eines feuchten Tuches abwischen. Gut abtrocknen. Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Staubsaugers keinerlei ätzenden Mittel oder Chemikalien ein.

Abnehmen und Entleeren des Staubbehälters

- Wenn der Staub im Staubbehälter den Maximalpegel erreicht hat, wird die Reinigung des Staubbehälters empfohlen. Eine deutliche Verringerung der Saugleistung zeigt an, dass die Staubbehälter voll ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bevor Sie den Behälter ausleeren.
- Staubbehälter-Auswurfaste drücken und Behälter herausnehmen.
- Um den Staub zu entfernen, drücken Sie auf den Riegel über dem Griff, um die Abdeckung zu öffnen und den Staub zu entfernen. Staubbehälter kann gewaschen werden.
- Manchmal sollten Sie den unteren Teil des Staubbehälters überprüfen, indem Sie die Abdeckung wie gezeigt öffnen. Bei Staubablagerungen bitte reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.

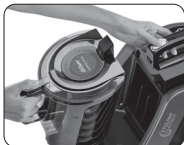

WARNUNG: Das Produkt muss gereinigt werden, indem die schwarze Abdeckung unter dem Trichter geöffnet wird. Stellen Sie sicher, dass die Filzdichtung in diesem Bereich vollständig festsetzt, um einen Leistungsverlust im Staubsauger zu vermeiden. Wir empfehlen, dass Sie den Filz beim Öffnen und Schließen des Deckels stets überprüfen, um die Leistung Ihres Staubsaugers zu erhalten.




AUSWECHSELN DER FILTER

- Achten Sie vor dem Auswechseln der Filter darauf, dass der Stecker des Gerätes nicht eingesteckt ist.
- Ohne Filter Ihr Gerät **NIEMALS** betreiben.

Reinigung und Austausch des Motorschutzfilters

- Staubbehälter herausnehmen. Entfernen Sie auf der Rückseite der Schüssel den Filter, indem Sie den schwarzen Rahmen aus der Aussparung nehmen. Waschen Sie den Filter gründlich mit Wasser (keine Reinigungsmittel wie Seife und Reinigungsmittel) und lassen Sie ihn gründlich trocknen. Nach dem Trocknen mittels Rahmen wieder einsetzen.

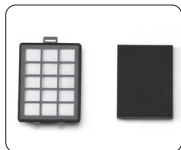

WARNUNG: Der Motorschutzfilter muss entfernt, gespült und nachdem Trocknen wieder eingesetzt werden. (Motorschutzfilter befindet sich hinter dem Staubbehälter. Es ist wichtig, dass der Filter trocken ist, die Verwendung eines nicht getrockneten Filters kann der Motor beschädigt werden.

Für Filterwechsel wenden Sie sich bitte an Arzum-Kundendienst.

Auswechseln des HEPA Luftaustrittsfilters


- Das Hepa Filter bietet Menschen mit Atmungsschwierigkeiten, Kindern und Allergikern eine qualitätsreichere Reinigung. Das Hepa Filter ist ein nützliches Filter mit hervorragenden Eigenschaften.
- Hepa-Filter muss regelmäßig gereinigt werden. (Hepa-Filter kann durch Abklopfen gereinigt werden). Es wird empfohlen, den Filter alle 6 Monate zu wechseln, um eine hohe Leistung des Staubsaugers zu erhalten.



Für Filterwechsel wenden Sie sich bitte an Arzum-Kundendienst.

LEICHTES TRAGEN UND AUFBEWAHRUNG

· Setzen Sie die Apparat-Verlängerung auf dem bodenentsprechend einstellbaren Saugaufsatz an die Stelle für die Parkposition. So bietet sich ein komfortables Tragen und eine ideale Aufbewahrungsmöglichkeit.



Lebensdauer 10 Jahre
Technische Eigenschaften
220-240 V ~ 50-60 Hz
800 W

PUNKTE, AUF DIE WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER LIEFERUNG GEACHTET WERDEN MUSS

- Während Transport und Lieferung muss Ihr Gerät, damit die Bestandteile nicht geschädigt werden, in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
- Halten Sie das Gerät während des Transports in aufrechter Position.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen es vor Stößen.
- Nach der Lieferung des Produkts an den Kunden sind Schäden, die während des Transport entstanden sind, nicht länger im Garantieumfang enthalten.

Entspricht der WEEE- Vorschrift.

WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wiederverwendbare Wertstoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.



Importeur:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL
Made in Türkiye
Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00
www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ARZUM

OLIMPIA FOCUS

AR 4126 CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0051

BELGE TARİHİ: 10/02/2025

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. SINPAŞ FLATOFİS
NO: 78 İÇ KAPI NO: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS**: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : OLIMPIA FOCUS

TYPE NO : AR 4126-03

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum



ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ
ARZUM CUSTOMER SERVICES

WhatsApp

0850 222 1 800



YETKİLİ SERVİS / TECHNICAL SERVICES

Güncel Arzum Yetkili Servis listesine, Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)
<https://www.servis.gov.tr> ve <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>
'den ya da yukarıdaki QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

For English: Scan QR code or check

<https://www.servis.gov.tr> and <https://destek.arzum.com.tr/yetkili-servisler>

AR 4126-110225

GENEL DAĞITICI / GENERAL DISTRIBUTOR
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78
İç Kapı No: 34 EYÜPSULTAN / İSTANBUL
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00



INTERNATIONAL

service@arzum.com

ARZUM EUROPE AFTER SALES SERVICE CENTER

+49 89 370 40 444

www.arzum.com



%100 geri dönüştürülmüş kağıt
100% recycled paper