

ARZUM

CRUST MIX DUO

AR1129-0/ AR1129-G/ AR1129-D

STANDLI MIKSER

STAND MIXER

STANDMIXER

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

1000 W



3
YIL
YEARS
JAHRE
GARANTI
WARRANTY
GARANTIE



1000
WATT

FONKSİYON
3
NÖRTE BİR ARADA

PASLANMAZ ÇELİK VEÇEK
5
LİTRE
KAPASİTEDE HAZIRLANIR

CRUST MIX DUO AR1129-O/ AR1129-G/ AR1129-D STANDLI MİKSER



1- Motor gövdesi

2- Motor gövdesi kaldırma düğmesi

3- Hız kontrol düğmesi

4- Alt gövde

5- Cam karıştırma haznesi

6- Paslanmaz çelik karıştırma haznesi

7- Sıçramayı önleyen şeffaf ara kapak

8- Karıştırıcı

9- Hamur Yoğurucu

10-Çırpıcı

Arzum marka **mikser**'i tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını dileriz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

· **Arzum mikser**'inizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve anıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

· Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.

· Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.

· Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

· Gözetimsiz bırakıldığında ve birleştirilme, parçalara ayrılma, veya temizleme öncesi mikserler her zaman güç kaynağından ayrılmalı;

· Çocukların denetimsiz olarak mikseri kullanmasına izin verilmemelidir.

· Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

· Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

· Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.

· Mikserinizin ana gövdesini KESİNLİKLE su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız. Herhangi bir şekilde ıslanmış olan cihazınızın fişini derhal prizden çekiniz.

· Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görüsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

· Mikserinizin fişini, işiniz bittiğinde, aksesuarlarını takip çıkarmadan, bakım ve temizliğini yapmadan önce MUTLAKA prizden çekiniz.

· Mikserinizin kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal Arzum Yetkili Servisine başvurunuz.

· Cihazınıza başka ürünlere ait aparatları KESİNLİKLE takmayınız.

· Mikserinizin kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz, kablosundan çekmeyiniz.

· Mikserinizin çırpma ve yoğurma uçları ile boş kaptay veya dışarıda çalıştırmayınız. Cihazınız zarar görebilir.

Dikkat: Mikser'i 1 dakikadan uzun süre boş çalıştırmayınız.

- **Cihazınızı bir seferde 5 dakikadan fazla çalıştırmayınız.**
- **Bir sonraki kullanımdan önce 10 dakika geçmesini bekleyiniz.**
 - Mikseriniz çalışırken, hareketli parçalarına dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.
 - Siz ya da başkalarının şiddetli bir şekilde yaralanması riskini azaltmak üzere gıda üzerinde işlem yaparken ellerinizi ve aletleri hareketli aparatların uzağında tutun. Bu ayrıca cihazın zarar görmemesini de temin edecektir.
 - Aparatlar hareket ederken asla gıda veya sıvıyı hazneden almaya kalkışmayın. Her daim motor tamamen durana kadar bekleyin.
 - Cihaza aşırı miktarda gıda koymayın.
 - Aparatlarını yıkamadan önce, **MUTLAKA** mikserinizden çıkarınız.
 - Mikserinizi gıda harici parlayıcı, yanıcı maddeleri karıştırmak için kullanmayınız.
 - Mikserinizin temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
 - Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

İlk kullanımdan önce

- Standlı mikserin tüm parçaları ilk kullanımdan önce iyice temizlenmelidir.
- Mikserin tabanındaki kablo düzeninden gerekli uzunlukta kabloyu çıkarın ve cihazı şebeke güç kaynağına bağlayın.

Aparat Kullanım Rehberi

• **Karıştırıcı:** Normal ile ağır arası karışımlar için kullanın: Kekler, bisküviler, kremalı şekerli karışımlar, çörekler, patates ezmesi ve hamur işleri.



• **Çırpıcı:** İçerisine hava girmesi gereken karışımlar için kullanın: Yumurtalar, yumurta beyazı, ağır krema, kaynatılmış şekerli karışımlar, pandispanya ve mayonez.

• **Hamur Yoğurucu:** Mayalama hamurunu karıştırıp, yoğurmak için kullanın: Ekmekler, kahveli kekler, sandviç ekmekleri ve poğaçalar.



Kullanım

- Stand mikserinizi düz, temiz ve kuru bir yüzeye yerleştiriniz ve ardından cihazın fişini prize takınız.
- Motor gövdesini yukarı doğru hareket ettirmek için motor gövdesi kaldırma düğmesini ok yönünde (saat yönünün tersi) çeviriniz.
- Kullanmak istediğiniz aparatı motor gövdesinin altında bulunan aparat girişine yerleştirin ardından saat yönünde çevirin.
- Karıştırma haznesini takın ve daha sonra cihaz üzerinde gösterilen ok yönünde çevirip, kilitlendiğine emin olun.



- Motor gövdesi kaldırma düğmesini saat yönünde döndürerek motor gövdesini aşağıda doğru itiniz. Son olarak sıçratma önleyici kapağı takınız.
- Cihazın güç kablosunu prize takın. Hız kontrol düğmesini uygun ayar seviyesine getirerek çalıştırın.



Not : Mikserinize ilave etmek istediğiniz malzemeleri kapağını açmadan pratik bir şekilde sıçratmayı önleyen kapağın üzerindeki boşluktan ekleyebilirsiniz.

- Sıçramayı önlemek üzere çırpıcıları karışımın içerisinde tutun ve çırpıcıları karışımın içerisinden çıkartmadan önce her zaman için mikseri kapatınız.
- Yoğurma veya karıştırma işlemlerinden sonra karışım top haline geldiğinde hız düğmesini "0" konumuna getirerek güç kablosunu prizden çekiniz.



Uygulama

Hamurun Karıştırılması veya Yoğrulması:

- Önerilen un ve su oranı: 5'e 3'tür.
- 1.hızda 10 saniye karıştırınız, daha sonra 2.hızda 10 saniye karıştırınız ve sonrasında yaklaşık 3 dakika 3.hızda karıştırma işlemini gerçekleştiriniz.
- Karıştırıcı hazneyi doldururken lütfen maksimum miktarı aşmayınız.
- Un için maksimum miktar 1500 gramdır.
- Bu işlemde isteğe bağlı olarak yoğurma aparatları ve karıştırma aparatı kullanılmalıdır.

Yumurta beyazının veya kremanın çırılması:

- Yumurtaların büyüklüğüne bağlı olarak 4.hızdan başlayarak 6.hıza doğru yumurta beyazlarını hiç durmadan yaklaşık 5 dakika boyunca iyice karışana kadar çırpın.
- Maksimum miktar 24 yumurtadır.
- Çırpılmış krema için 250ml taze kremayı yaklaşık 5 dakika boyunca 4 ila 6. hızda çırpın.
- Karıştırıcı haznenin içerisini taze süt, krema veya diğer malzemeler ile doldururken lütfen maksimum miktarı aşmadığınızdan emin olun.
- Bu işlemde çırpıcı kullanılmalıdır.

Frape, kokteyl ve diğ er sıv ılar ın kar ıştır ılması:

- Mevcut tarif do ğ rultusunda malzemeleri yaklaşık 5 dakika boyunca 1 ila 6.hız arasında kar ıştır ın.
- Kar ıştır ıcı haznenin maksimum miktar ını a ş may ın.
- Bu iş lemde kar ıştır ıcı aparat kullanılmalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlemeden önce, lütfen dü ğ menin "0" konumuna getirildiğ inden ve fiş in prizden çekildiğ inden emin olunuz.
- Cihazla iş iniz bittiğ inde üzerinde kalan gıdaların kurumasını önlemek için aksesuarları çok bekletmeden temizlemenizi tavsiye ederiz. Bu iş lem temizliđ i daha kolay ve daha etkili kılacaktır.
- Hazne temiz, sıcak, sabunlu suyla yıkanmalı, durulanıp, iyice kurulanmalıdır.
- Cihazın gövdesini sadece nemli bir bez kullanarak temizleyebilirsiniz. Ana gövdeyi asla suya daldırmayınız! Cihazınıza zarar verebilecek deterjanlar kullanmayınız.
- Aparatların bulaş ık makinesinde yıkanması uygun de ğ ildir. Sıc ađ a veya zarar verebilecek temizleyicilere maruz kalırsa aparatlara zarar verebilir.
- Sıc ak sabunlu su ile temizlenmesi yeterlidir. Aparatları tekrar monte etmeden önce mutlaka kurutunuz.



Kullanım ömrü 7 yıl
Teknik Özellikler
220-240V~50/60Hz
1000 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
 - Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
 - Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



CE

Üretici:

Shenzhen Muren Appliance Co.,Ltd.

Room 801, 8/F, Ares Center, No.3, Beihuan Road, Shangcun Community, Gongming
.Office, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +0755-23429433

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in China - Menşei Çin'dir

Tel: 0850 222 1 800

www.arzum.com

CRUST MIX DUO AR1129-O/ AR1129-G/ AR1129-D STAND MIXER



- 1- Motor head
- 2- Motor head locking knob
- 3- Speed control button
- 4- Lower body
- 5- Glass mixing bowl

- 6- Stainless steel mixing bowl
- 7- Splatter guard
- 8- Beater
- 9- Dough hook
- 10- Whisk

Thank you for choosing **Arzum** brand **mixer**. Just like our all other products, we wish that this product makes your life easier.

To get the best out of your appliance, please read the manual carefully and keep it, as you might need it later.

IMPORTANT WARNINGS

- Make sure that the voltage written on your **Arzum mixer** appliance is suitable for the voltage value of the area you are in. Our company cannot be held responsible for malfunctions caused by any voltage differences and therefore, malfunction will be out of warranty.
- The appliance is for home use. Please do not use it for commercial or industrial purposes.
- Keep your appliance out of children's reach and away from children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Always disconnect the mixer from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning;
- Do not allow children to use the mixer without supervision.

- To prevent damage to your appliance, please do not use extension cables that do not provide enough current.

- Do not place your appliance on or next to heat sources such as a stove or other cooking appliances.

- Make sure the cord does not dangle from your table or kitchen counter or contact any other appliance.

- NEVER immerse the main part of your mixer in water or any other liquid. Immediately unplug your appliance after getting wet in any manner.

- Close supervision by a responsible person is necessary when your appliance is used by children, people with no experience or knowledge about the appliance, or people with physical (audial, visual) or mental disabilities. Make sure that children do not play with your appliance.

- ALWAYS unplug your mixer from outlet when not in use, or before putting in or taking out attachments, or before caring and cleaning.

- If the cord or the plug of your mixer is out of order or damaged due to fall or any other reason, do not use the mixer. Do not attempt to repair it by yourself. Call immediately Arzum Authorized Service.

- NEVER attach to your appliance any attachments belonging to other appliances.

- Please avoid actions that may damage the cord and plug of your mixer. Do not carry it by holding from the cord, to unplug, hold the plug and do not pull by the cord.

- Do not operate your mixer with the beating or kneading nozzles inside an empty receptacle or outside the receptacle. This may damage your appliance.

Caution: Do not run the mixer empty for more than 1 minute.

- **Do not operate the appliance for more than 5 minutes.**
- **Allow 10 minutes rest before next use.**

- Avoid touching any moving parts when your mixer is in use. Do not keep your hands, hairs, clothes, or any tools closer.
- Keep hands and tools away from moving parts when handling food to reduce the risk of serious injury to you or others. This will also ensure that the appliance is not damaged.
- Never attempt to remove food or liquid from the bowl while the parts are moving. Always wait until the motor has completely stopped.
- Do not put excessive amounts of food in the appliance.
- Before rinsing, **ALWAYS** take any attachments out of the mixer.
- Do not use your mixer for blending flaring or combustible materials other than foods.
- Do not interfere with your mixer except for the purposes of cleaning and maintenance.
- Use your appliance for its intended purposes and as recommended.

Before first use

- All parts of the stand mixer should be thoroughly cleaned before first use.
- Remove the required length of cable from the cable layout at the bottom of the mixer and connect the device to the mains power supply.

Accessory User Manual

Beater: Use for normal to heavy mixtures: Cakes, biscuits, creamed frostings, quick breads, mashed potato and pie pastry.



Whisk: Use for mixtures that need air incorporated: Eggs, egg whites, heavy cream, boiled frostings, sponge cake, mayonnaise.



Dough hook: Use for mixing and kneading yeast dough: Breads, coffee cakes, rolls and buns.



Device User Manual

Flat Beater: Use for normal to heavy mixtures: Cakes, biscuits, creamed frostings, quick breads, mashed potato and pie pastry.

Whisk: Use for mixtures that need air incorporated: Eggs, egg whites, heavy cream, boiled frostings, sponge cake, mayonnaise.

Dough Hook: Use for mixing and kneading yeast dough: Breads, coffee cakes, rolls and buns.

Usage

- Place your stand mixer on a flat, clean and dry surface and then plug in the appliance.
- Turn the motor head locking knob in the direction of the arrow (counterclockwise) to move the motor head upwards.
- Place the accessory you want to use into the accessory inlet located under the motor head, then turn it clockwise.
- Insert the mixing bowl and then turn it in the direction of the arrow shown on the device and make sure it is locked.
- Push the motor head downwards by turning the motor head locking knob clockwise. Finally, attach the splatter guard.




- Plug in the power cord of the device. Operate the device by setting speed control button at a suitable level.

Note: You may add any material that you wish to add to your mixer without opening the cover by using the space available on the cover, which prevents bouncing practically.



- Keep the beaters in the mixture in order to prevent bouncing, and always turn off the mixer prior to pulling beaters out of the mixture.

- Set the speed button to "0" when mixture gains the shape of a ball after kneading or mixing procedures, and pull off the power cable from plug.

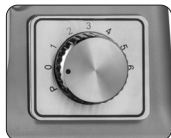

Execution

Mixing or Kneading Dough:

- Recommended ratio of flour and water: 5 by 3.
- Mix at 1st speed for 10 seconds, then at 2nd speed for 10 seconds, and then at 3rd speed for approximately 3 minutes.
- Please do not exceed the maximum amount while filling the mixing bowl.
- The maximum amount for flour is 1500 grams.
- Kneading attachment and mixing attachment should be used optionally in this process.

Whisking the egg white or cream:

- Depending on the size of the eggs, whisk the egg whites from the 4th to the 6th speed without stopping for about 5 minutes until they are well mixed.
- The maximum amount is 24 eggs.
- For whipped cream, whisk 250ml of fresh cream on speed 4 to 6 for about 5 minutes.
- Please make sure not to exceed the maximum amount when filling the mixing bowl with fresh milk, cream or other ingredients.
- Whisk should be used in this process.

Mixing frappe, cocktail and other liquids:

- Mix the ingredients for about 5 minutes at speed 1 to 6, according to the present recipe.
- Do not exceed the maximum amount of the mixing bowl.
- A beater should be used in this process.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, please make sure the button is set to the "0" position and the plug is unplugged.
- When you are done with the appliance, we recommend you to clean the accessories without waiting too long to prevent the food left on it from drying out. This process will make cleaning easier and more effective.
- The bowl should be washed with clean, hot, soapy water, rinsed, and dried thoroughly.
- You can only clean the body of the device using a damp cloth. Never immerse the main body in water! Do not use detergents that could damage your device.
- Accessories are not suitable for washing in the dishwasher. May damage the accessories if exposed to heat or harmful cleaners.
- It is sufficient to clean it with hot soapy water. Dry the accessories before reassembling.



Product life 7 years
Technical Specifications
220-240V~50/60Hz
1000 W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the WEEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

Shenzhen Muren Appliance Co.,Ltd.

Room 801, 8/F, Ares Center, No.3, Beihuan Road, Shangcun Community, Gongming
Office, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +0755-23429433

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in China - Menşei Çin'dir
Tel: 0850 222 1800
www.arzum.com

CRUST MIX DUO AR1129-O/ AR1129-G/ AR1129-D STANDMIXER



1- Motorgehäuse

2- Taste zum Aufklappen des
Motorgehäuses

3- Taste für die
Geschwindigkeitskontrolle

4- Unteres Gehäuse

5- Glas-Rührschüssel

6- Edelstahl-Rührschüssel

7- Durchsichtige
Zwischenabdeckung zum Schutz
vor Spritzern

8- Rührbesen

9- Kneithaken

10- Schlagbesen

Vielen Dank, dass Sie sich für den **Mixer** der Marke **Arzum** entschieden haben. Wir hoffen, dass dieses Produkt Ihnen das Leben erleichtert, wie es unsere anderen Produkte auch tun.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen und bewahren Sie sie auf, weil sie Ihnen auch später nützlich sein wird.

WICHTIGE HINWEISE

- Beachten Sie, dass der Spannungswert auf Ihrem **Arzum Mixer** mit dem Spannungswert an Ihrem Aufenthaltsort übereinstimmt. Wenn die Übereinstimmung nicht gegeben ist, kann unsere Firma für entstehende Störungen nicht zur Verantwortung gezogen werden und die Störung wird nicht im Rahmen der Garantie behandelt.
- Das Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Es darf nicht zu gewerblichen und industriellen Zwecken verwendet werden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn ihnen zur Nutzung dieses Geräts eine Beaufsichtigung zugeteilt oder die Anweisung erteilt wurde und die Gefahren verstanden wurden, kann das Gerät von Kindern über 8 Jahren oder Personen mit physischen, seelischen und kognitiven Behinderungen genutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt

werden.

- Mixer müssen beim unbeaufsichtigtem Belassen sowie Zusammen- und Auseinandersetzen oder Reinigen stets von der Stromquelle getrennt werden;

- Kindern ist es untersagt, den Mixer unbeaufsichtigt zu nutzen.

- Um Schäden am Gerät zu verhindern, dürfen Verlängerungskabel mit unzureichender Stromstärke nicht verwendet werden.

- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbare Nähe von Hitzequellen wie Ofen, Herd usw.

- Beachten Sie, dass der Kabel nicht vom Tisch oder der Theke herabhängt oder mit einem anderen Gerät in Kontakt ist.

- Tauchen Sie das Gehäuse Ihres Mixers **AUF KEINEN FALL** ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. Falls das Gerät auf irgendeine Weise nass wird, trennen Sie es sofort von der Stromquelle.

- Ihr Gerät muss bei einer Nutzung seitens Kindern, unerfahrenen Personen und Personen ohne Kenntnis des Geräts, sowie Personen mit physischen Behinderungen (Seh- und Hörbehinderung) und geistigen Behinderungen zu ihrem eigenen Schutz unter der Aufsicht von einer Verantwortungsperson sein. Es muss sichergestellt werden, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

- Ihr Gerät muss nach der Nutzung, beim Ein- und Ablegen der Zubehörteile, vor dem Pflegen und Reinigen **UNBEDINGT** von der Stromquelle getrennt werden.

- Nutzen Sie ihr Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker defekt ist, durch herunterfallen oder anderweitig beschädigt ist. Reparieren Sie das Gerät nicht auf eigene Initiative. Wenden Sie sich sofort an das Arzum-Service.

- Montieren Sie **NIEMALS** Zubehör von anderen Produkten.

- Vermeiden Sie Handlungen, die dem Kabel und dem Stecker Ihres

Mixers Schaden zufügen. Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker von der Steckdose zu trennen, sondern ziehen Sie es direkt am Stecker.

· Betreiben Sie die Knet- und Schlagzubehöre nicht außerhalb oder im leeren Schüssel. Das Gerät kann zu Schaden kommen.

Achtung: Den Mixer nicht länger als 1 Minute leerlaufen lassen.

· **Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten in einem Stück.**

· **Warten Sie 10 Minuten für den nächsten Lauf.**

· Greifen Sie bei einem in Betrieb befindlichem Mixer nicht in die beweglichen Teile. Nähern Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung und ein sonstiges Gerät nicht an das laufende Gerät.

· Um das Risiko von schweren Verletzungen für Sie und andere zu mindern, halten Sie ihre Hände und Utensilien während der Behandlung von Lebensmitteln fern von beweglichen Teilen. Dies wird auch den Schutz des Gerätes vor Beschädigungen sicherstellen.

· Versuchen Sie bei laufendem Gerät nicht, Lebensmittel von der Schüssel zu entnehmen. Warten Sie jedes Mal bis der Motor zum totalen Stillstand kommt.

· Befüllen Sie das Gerät nicht mit zu viel Lebensmitteln.

· Zum Reinigen der Zubehöerteile, entnehmen Sie diese UNBEDINGT von Ihrem Mixer.

· Nutzen Sie ihren Mixer nicht um entflammbare und entzündliche Non-Food-Stoffe zu rühren.

· Führen Sie an Ihrem Mixer außer Pflege- und Reinigungsmaßnahmen keine Arbeiten durch.

· Nutzen Sie Ihr Gerät gemäß den Anweisungen.

Vor der Erstinbetriebnahme

· Alle Teile des Standmixers müssen vor dem ersten Gebrauch gründliche gereinigt werden.

· Entnehmen Sie von der Unterseite des Mixers Kabel in ausreichender Länge und schließen Sie das Gerät an die Stromquelle.

Nutzungsanleitung der Zubehörteile

Rührbesen: Zur Nutzung bei normalen bis schweren Mischungen: Kuchen, Kekse, cremige Zuckermischungen, Donuts, Kartoffelbrei und Gebäck.



Schlagbesen: Nutzen Sie den Schlagbesen für Mischungen, die mit Luft gelockert werden: Eier, Eiweiß, Sahne, gekochte Zuckermischungen, Biskuitkuchen und Mayonnaise.



Kneithaken: Nutzen Sie diesen zum Mischen und Kneten von Hefeteig: Brote, Brownies, Brötchen und Gebäck.



Nutzung

- Stellen Sie den Standmixer auf eine ebene, saubere und trockene Fläche und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Um das Motorgehäuse nach oben aufzuklappen, drehen Sie die Taste zum Aufklappen des Motorgehäuses in Pfeilrichtung (entgegen der Uhrzeigerichtung).



- Legen Sie das Zubehör, das Sie verwenden möchten, unter das Motorgehäuse in die Zubehöraufnahme und drehen Sie es in Uhrzeigerichtung.
- Legen Sie die Mischschüssel ein und drehen Sie sie in Pfeilrichtung, wie es auf dem Gerät gezeigt wird, versichern Sie sich, dass sie eingerastet ist.
- Drehen Sie die Taste zum Aufklappen des Motorgehäuses in Uhrzeigerichtung und drücken Sie das Motorgehäuse nach unten. Als letztes legen Sie die Zwischenabdeckung zum Schutz vor Spritzern ein.
- Stecken Sie den Kabel in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät ein indem Sie die Taste zur Geschwindigkeitsregelung entsprechend einstellen.



Hinweis: Sie können die Zutaten für ihren Mixer durch die Öffnung an der Zwischenabdeckung zum Schutz vor Spritzern eingeben, ohne die Klappe zu öffnen.

- Um Spritzer zu vermeiden, halten Sie die Zubehöre immer in der Mischung und schalten Sie den Mixer aus, bevor Sie diese aus der Mischung nehmen.

- Wenn sich beim Knet- und Rührbetrieb die Mischung zu einem Ball geformt hat, drehen Sie die Geschwindigkeit auf „0“ und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Anwendung

Mischen und Kneten von Teig:

- Empfohlene Relation von Mehl und Wasser: 5 zu 3.
- Mischen Sie das Gemisch 10 Sekunden mit der Geschwindigkeit 1, danach 10 Sekunden mit der Geschwindigkeit 2 und anschließend 3 Minuten mit der Geschwindigkeit 3.
- Überschreiten Sie bei der Befüllung der Schüssel nicht die Maximalmenge.
- Für Mehl beträgt die Maximalmenge 1500 Gramm.
- Hierbei können je nach Wunsch das Knet- oder das Rührzubehör verwendet werden.

Schlagen von Eiweiß oder Sahne:

- Abhängig von der Größe der Eier beginnen Sie mit der Geschwindigkeit 4 und gehen Sie unter ständigem Schlagen bis auf die Geschwindigkeit 6 und schlagen Sie das Eiweiß ununterbrochen ca. 5 Minuten, bis die es komplett geschlagen ist.
- Die maximale Menge beträgt 24 Eier.
- Für Schlagsahne schlagen Sie 250 ml frische Sahne ca. 5 Minuten mit der Geschwindigkeit 4 bis 6.
- Beachten Sie bei der Befüllung der Schüssel mit frischer Milch, Sahne und anderen Zutaten, dass Sie die maximale Menge nicht überschreiten.
- Hierbei ist der Schlagbesen zu verwenden.

Mixen von Frappé, Cocktail und sonstigen Flüssigkeiten:

- Mixen Sie die Zutaten gemäß der Rezeptur für ca. 5 Minuten mit der Geschwindigkeit 1 bis 6.
- Überschreiten Sie die maximale Aufnahmekapazität nicht.
- Hierbei ist das Rührzubehör zu verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die Taste auf „0“ gestellt und der Stecker abgezogen ist.
- Wenn Sie mit der Zubereitung fertig sind, empfehlen wir die Schüssel umgehend zu reinigen, damit die Lebensmittelreste nicht antrocknen. Dies wird die Reinigung vereinfachen und die Effektivität erhöhen.
- Die Schüssel ist mit einer sauberen und warmen Seifen-Wasser-Lösung zu Waschen, abzuspülen und gründlich zu Trocknen.
- Das Gehäuse des Geräts ist nur mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Tauchen Sie das Gehäuse auf keinen Fall unter Wasser! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Ihrem Gerät Schaden zufügen können.
- Das Zubehör ist zum Waschen im Geschirrspüler nicht geeignet. Hitze und schädliche Reinigungsmittel können dem Zubehör Schaden zufügen.
- Die Reinigung mit einer Seifen-Wasser-Lösung ist ausreichend. Trocknen Sie das Zubehör, bevor Sie es wieder einsetzen.



Lebensdauer 7 Jahre
Technische Eigenschaften
220-240V~50/60Hz
1000 W

PUNKTE, AUF DIE WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER LIEFERUNG GEACHTET WERDEN MUSS

- Während Transport und Lieferung muss Ihr Gerät, damit die Bestandteile nicht geschädigt werden, in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
 - Halten Sie das Gerät während des Transports in aufrechter Position.
 - Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen es vor Stößen.
 - Nach der Lieferung des Produkts an den Kunden sind Schäden, die während des Transport entstanden sind, nicht länger im Garantiumfang enthalten.

Entspricht der WEEE- Vorschrift.

WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wiederverwendbare Wertstoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.



Herstler:

Shenzhen Muren Appliance Co.,Ltd.

Room 801, 8/F, Ares Center, No.3, Beihuan Road, Shangcun Community, Gongming
.Office, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +0755-23429433

Importeur:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 Istanbul Türkiye

Made in China - Menşei Çin'dir

Tel: 0850 222 1800

www.arzum.com

CRUST MIX DUO

AR1129-O/ AR1129-G/ AR1129-D

خلاط بدعامة



1. جسم المحرك.
2. زر رفع جسم المحرك.
3. زر التحكم في السرعة.
4. الجسم السفلي.
5. وعاء خلط زجاجي.
6. وعاء خلط مقاومة للصدأ.
7. غطاء فرعي شفاف لمنع التناثر.
8. ملحق الخلط.
9. ملحق العجن.
10. ملحق الخفق.

نشكرك على اختيارك لخلاط ماركة أرزوم (Arzum). وسيسهل هذا المنتج حياتك كما هو الحال في منتجاتنا الأخرى.

اقرأ دليل الإستعمال بدقة تامة للحصول على أفضل كفاءة من الجهاز واحتفظ به للإطلاع عليه لاحقاً.

تحذيرات هامة

• تأكد من أن الجهد المكتوب على خلاط أرزوم (Arzum) مناسب لجهد المكان الذي تتواجد فيه. وفي حالة وجود أي تعارض فلن تعتبر الشركة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن ذلك. ولا يدخل العطل ضمن نطاق ضمان الصيانة.

• إن جهازك مناسب للإستخدام المنزلي فقط، حيث لا يُستخدم لأغراض تجارية أو صناعية.

• احتفظ بجهازك بعيداً عن متناول يد الأطفال.

• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال البالغين لسن 8 وما فوق والأفراد المعانين من ضعف القدرات البدنية والإدراكية والعقلية أو الأفراد الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة في كيفية استخدام الجهاز تحت الإشراف أو من خلال تلقيهم الإرشادات المتعلقة بكيفية استخدام الجهاز بأمان وإدراكهم للمخاطر التي قد تواجههم أثناء الإستخدام. ينبغي منع الأطفال من العبث بالجهاز. يجب ألا يتم تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال دون رقابة.

• ينبغي فصل الخلاط عن مصدر الطاقة عند تركها دون رقابة وقبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف.

• يجب ألا يُسمح للأطفال استخدام الخلاط دون رقابة.

تجنب استخدام كابلات التمديد التي توفر تياراً غير كافياً للحد من إلحاق الضرر بجهازك.

• تجنب وضع جهازك على مصادر الحرارة المباشرة أو بالقرب منها كالموقد والمدفئة.

• تجنب تدلي الكابل من حافة الطاولة أو المنضدة أو تلامسه مع جهاز آخر.

• لا تغمر الجسم الرئيسي للخلاط في الماء أو في أي سائل آخر على الإطلاق. اسحب قابس جهازك فوراً إذا تعرض للبلل بصورة أو بأخرى.

• ينبغي أن يكون هناك شخص مسؤول عن سلامة الأطفال والأشخاص الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة، والذين يعانون من إعاقات جسدية (سعية وبصرية) أو عقلية، أثناء استخدامهم للجهاز. كما يجب التأكد من عدم عبث الأطفال بالمنتج.

• أفضل قابس الخلاط من المقبس على الإطلاق عند الإنتهاء من العمل، وقبل تركيب

الملحقات وفكها، وقبل القيام بتنظيفها وصيانتها.

• امتنع عن استخدام الخلاط إذا كان كابل أو قابسه معطلاً، أو تعرض للتلف بسبب السقوط أو لأي سبب آخر. ولا تحاول تصليحه بنفسك. عليك مراجعة مركز الصيانة المعتمدة لشركة أروزم (Arzum).

• تجنب من تركيب الملحقات الخاصة بالأجهزة الأخرى في جهازك على الإطلاق.

• تجنب من القيام بحركات تؤدي إلى إلحاق الضرر بقياس أو كابل الخلاط. ولا تحمله بواسطة السلك، واقبض القابض أثناء الفصل من المقبس، وتجنب السحب من الكابل.

• تجنب من تشغيل رؤوس الخفق والخلط للخلاط في وعاء فارغ أو في الخارج. لأنه قد يتسبب في إلحاق الضرر بالجهاز.

تنبيه: لا تشغل الخلاط فارغاً لأكثر من دقيقة واحدة.

• لا تشغل جهازك لأكثر من 5 دقائق في المرة الواحدة.

• انتظر 10 دقائق قبل الاستخدام التالي.

• تجنب من ملامسة القطع المتحركة أثناء تشغيل الخلاط. ولا تقرب يديك أو شعرك أو ملابسك أو أي آلة أخرى.

• احتفظ بيديك أو الآلات بعيداً عن القطع المتحركة أثناء القيام بالعملية على المواد الغذائية للحد من خطورة إصابتك أو إصابة غيرك بشدة. بالإضافة إلى أن ذلك يمنع من تعرض الجهاز للضرر.

• لا تحاول على الإطلاق إخراج المادة الغذائية أو السوائل أثناء تحرك الجهاز. انتظر دائماً حتى يتوقف المحرك.

• لا تضع كمية كبيرة من المواد الغذائية في الجهاز.

• اخرج الملحقات على الإطلاق من الخلاط قبل غسلها.

• لا تستخدم الخلاط لخلط المواد القابلة للإحتراق أو الانفجار بخلاف المواد الغذائية.

• لا تتدخل في الخلاط خارج عمليات التنظيف والصيانة.

• استخدم الجهاز وفقاً للغاية والطريقة الموصى بها.

قبل أول استعمال

• يجب تنظيف جميع ملحقات الخلاط جيداً قبل أول استعمال.

• اخرج الكابل من نظام الكابل الموجود في قاعدة الخلاط حسب الطول اللازم، وقم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة الرئيسي.

دليل استخدام الملحق



- ملحق الخلاط: يستخدم للخلاطات المتفاوتة بين العادية والثقيلة: الكعك، البسكويت، خلطات السكر بالكراميل، الفطائر، هريسة البطاطس والمعجنات.



- ملحق الخفق: يستخدم للخلاطات التي تحتاج إلى الهواء: البيض، بياض البيض، الكريما الكثيفة، خليط السكر المسلووق، الكعكة الإسفنجية والمايونيز.



- ملحق العجن: يستخدم لخلط وعجن عجينة الخميرة، المستخدم من أجل العجن: الخبز، الكعك بالقهوة، خبز الشطيرة والفطائر.

الإستخدام

- ضع الخلاط بدعامة على سطح مستوي ونظيف وجاف، ثم قم بتوصيل قابس الجهاز بالمقبس.
- أدر زر رفع جسم المحرك في اتجاه السهم (عكس اتجاه عقارب الساعة) لتحريك جسم المحرك إلى الأعلى.
- ضع الملحق الذي تريد استخدامه في مدخل الملحق الموجود أسفل جسم المحرك، وأدره في اتجاه عقارب الساعة.
- قم بتركيب وعاء الخلط، وقم بتدويره في اتجاه السهم المشار إليه على الجهاز، وتأكد من قفله.



- ادفع جسم المحرك نحو الأسفل من خلال تدوير زر رفع جسم المحرك نحو اتجاه عقارب الساعة. وأخيراً قم بتركيب غطاء منع التناثر.

• قم بتوصيل كابل طاقة الجهاز. وقم بتشغيل الجهاز من خلال تدوير مفتاح التحكم حسب مستوى التعديل المناسب.

ملاحظة: يمكنك إضافة المواد الغذائية التي تريد إضافتها إلى الخلاط دون فتح الغطاء، وذلك من خلال الفجوة الموجودة على الغطاء الذي يمنع التناثر بطريقة عملية.

• احتفظ بملحق الخفق داخل الخلاط لمنع التناثر، وعليك بإيقاف تشغيل الخلاط دوماً قبل إخراج ملحق الخفق من الخليط.



• عندما يتحول الخليط إلى شكل كرة بعد انتهاء عملية الخلط أو العجن، قم بتدوير زر السرعة إلى الوضع "0" وافصل الكابل من المقبس.

تطبيق

خلط العجين وعجنه:

- تتفاوت النسبة المقترحة للدقيق: 5 إلى 3 أنواع.
- قم بعملية الخلط لمدة 10 ثواني في السرعة 1، ثم اخلط لمدة 10 ثواني في السرعة 2، وتابع الخلط فيما بعد لمدة 3 دقائق في السرعة 3.
- يرجى عدم تعدي الكمية القصوى عند تعبئة وعاء الخلط.
- إن الكمية القصوى للدقيق 1500 غرام.
- يجب استخدام ملحقات الخلط وملحقات العجن حسب الرغبة وفقاً لهذه العملية.

خفق بياض البيض أو الكريما

- اخفق البيض حسب حجم البيض ابتداء من السرعة 4 مع الانتقال إلى السرعة 6، دون توقف وخفق بياض البيض جيداً لمدة 5 دقائق تقريباً.
- إن الكمية القصوى 24 بيضة.
- للحصول على كريما مخفوقة، اخفق الكريما الطازجة 250 مل لمدة 5 دقائق تقريباً بين السرعتين 4 و6.
- يرجى التأكد من عدم تعدي الكمية القصوى عند تعبئة وعاء الخلاط بالكريما والحليب الطازح والمواد الأخرى.
- يجب استخدام ملحق الخفق في هذه العملية.

خلط الفريب والكوكتيل والسوائل الأخرى:

- اخلط المواد المذكورة في الوصفة الموجودة لمدة 5 دقائق تقريباً بين السرعتين 1 و6.
- لا تتعدى الكمية القصوى لوعاء الخلاط.
- يجب استخدام ملحق الخلط في هذه العملية.

التنظيف والصيانة




- قبل القيام بالتنظيف، تأكد من فصل القابس من المقبس وتدوير الزر إلى الوضع "0".
- عند الإنتهاء من استخدام الجهاز، نوصي بتنظيف الملحقات فوراً لمنع جفاف المواد الغذائية المتبقية عليها. وستجعل هذه العملية التنظيف أكثر سهولة وفعالية.



- يجب غسل الوعاء بالماء النظيف والحار والصابون، مع شطفه وتجفيفه جيداً.
- يمكنك تنظيف جسم الجهاز باستخدام قطعة قماش رطبة فقط. وتجنب غمر الجسم الرئيسي في الماء على الإطلاق! ولا تستخدم المنظفات التي قد تلحق الضرر بجهازك.



- إن الملحقات غير مناسبة للغسل في غسالة الصحون. وقد تتلف الملحقات إذا تعرضت للحرارة أو المنظفات الضارة.
- يكفي التنظيف بالماء الحار والصابون. يجب تجفيف الملحقات جيداً قبل تركيبها من جديد.



Product life 7 years
Technical Specifications
 220-240V~50/60Hz
 1000 W

الخصوصيات التي يجب الانتباه اليها أثناء الشحن والنقل:

- من أجل عدم تعرض الجهاز وأقسامه للضرر أثناء الشحن والنقل يجب حفظه في علبته الأصلية.
- احفظ المنتج أثناء الشحن في وضعه الطبيعي.
- انتبه لنلا يسقط الجهاز أثناء النقل واحفظه ضد الصدمات.
- الاعطال والاضرار الحاصلة أثناء الشحن بعد تسليم المنتج الى الزبون لا تدخل ضمن نطاق الضمان.

ملانم لتعليمات الـ WEEE

WEEE

يتكون هذا الجهاز من أجزاء تم صنعها عبر عملية إعادة التدوير المتطابقة وتوجيهات الـ WEEE؛ لذا يجب عدم رميه في القمامة. ومن فضلك، راجع أقرب مركز للجمع؛ تحقيقاً لإعادة تدوير هذا الجهاز.



ج:تنملا

Shenzhen Muren Appliance Co.,Ltd.

Room 801, 8/F, Ares Center, No.3, Beihuan Road, Shangcun Community, Gongming
 .Office, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong Province, China
 Tel: +0755-23429433

دروتسملأ:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
 Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
 Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
 Made in China - Menşei Çin'dir
 Tel: 0850 222 1800
www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ARZUM

CRUST MIX DUO

AR1129-0 / AR1129-G / AR1129-D STANDLI MİKSER

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0025

BELGE TARİHİ: 03/09/2014

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

ÜRÜNÜN CİNSİ : KARIŞTIRICI
MARKASI : ARZUM
MODELİ : CRUST MIX DUO
TYPE NO : AR1129-0 / AR1129-G / AR1129-D
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMA
UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
E-POSTA :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

ARZUM

ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 222 1 800

www.arzum.com

AR1129-0 /
AR1129-G /
AR1129-D-120121

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

