

# ARZUM

**CLEANART  
ERGO**

AR 4103 ELEKTRIKLİ SÜPÜRGE  
AR 4103 VACUUM CLEANER

**KULLANMA KILAVUZU  
INSTRUCTION MANUAL**

**800 W**

**3**  
**YIL**  
**YEARS**  
GARANTİ  
WARRANTY



**Turkey**

# AR 4103 CLEANART ERGO ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



- 1- Açma / Kapama düğmesi
- 2- Kablo sarma düğmesi
- 3- Elektronik emiş gücü ayar düğmesi
- 4- Toz torbası dolum göstergesi
- 5- Yıkabilir motor koruyucu filtre
- 6- Hepa hava çıkış filtresi
- 7- Hortum

- 8 - Teleskopik boru
- 9 - Mekanik emiş gücü ayar sürgüsü
- 10 - Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı
- 11 - 2'si 1 arada fırça
- 12 - Döşeme başlığı
- 13 - SMS toz torbası

Cihazınızdan maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu **MUTLAKA** okuyunuz ve gerekli olabileceğinden saklayınız.

## ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınıza zarar vermek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.

- Süpürgeyi ıslak zeminlerde ve ev dışında kullanmayınız, su vb. sıvıları temizlemek için **KESİNLİKLE** kullanmayınız.
- **DİKKAT;** cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb.) sıvıları emmek için kullanmayınız. Yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz. Cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Cihazınızı, kablosunun üzerinden geçirmeyiniz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz. Cihazınızı kablosundan çekerek taşımayınız.
- Kablo ve fiş üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düşmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduğundan kuşkulandığınızda; cihazınızı çalıştırmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Süpürgeyi filtreleri, toz toplama haznesi veya toz torbası yerinde takılı değilken **KESİNLİKLE** kullanmayınız.
- Onarım ve yedek parça için **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz ve yalnızca orijinal aksesuar ve toz torbası kullanınız.

## Hortumun Takılması ve Çıkartılması

- Hortumu hortum ucu giriş ağzındaki yuvasına ileriye doğru iterek yerleştiriniz.
- Hortumu çıkartmak için hortum başlığı üzerindeki kilitleme düğmelerine basarak kendinize doğru çekiniz.



## Teleskopik Boru ve Aksesuarların Takılması ve Çıkartılması

- Teleskopik boruyu hortum tutma sapına yerleştiriniz. Teleskopik boruyu istediğiniz uzunluğa ayarlamak için teleskopik boru üzerinde yer alan düğmeyi iterek metal boruyu içeri / dışarı istediğiniz uzunluğa ayarlayabilirsiniz.
- Teleskopik borunun en ucuna temizleyeceğinize yere göre uygun olan aksesuarı takınız.



## Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı

Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılır. Fırça dışarı da iken sert zeminleri, fırça içerideyken halı vb. Yumuşak zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme başlığı üzerinde yer alan düğmeye basarak fırçanın içeriye girmesini veya dışarıya çıkmasını sağlayınız.



## 2'si 1 Arada Fırça:

Ulaşması güç yerleri, koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar tip ve köşeleri vb. Dar yerlerde temizlik yapmak için kullanılır. Küçük fırçayı açarak dar uçlu borunun elverişli olmadığı mekanlarda mobilyalar, lambalar, raf ve kitaplar vb. yerlerin temizliğinde kullanabilirsiniz.



## Döşeme Başlığı:

Dar uçlu borunun uygun olmadığı mekanlarda (döşeme, elbise, yatak vb.) kullanılır.

## CİHAZINIZIN EMİŞ GÜCÜNÜN AYARLANMASI

### Elektronik Emiş Gücü Ayarı:

Cihazın emiş gücünü aşamalı olarak süpürülecek yüzeye göre ayarlayabilirsiniz. Ana gövde üzerinde yer alan emiş gücü ayar düğmesi sayesinde süpürme işlemi sırasında emiş gücünü rahatlıkla artırıp azaltabilirsiniz.



MIN

KOLTUK



PARKE




HALI

MAX

## Mekanik Emiř Gücü Ayarı:

Hortum tutma sapında yer alan hava ayar sürgüsü sayesinde hava ayarı yaparak, tül, perde gibi yüzeyleri daha rahat temizleyebilirsiniz.

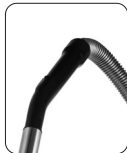

## ÇİHAZINIZIN KULLANIMI UYARI:

**Cihazınızı çalıştırmadan önce filtrelerin, toz torbasının yerine takılı olmasına dikkat ediniz.**

- Cihazınızın kablосunu dışarıya doğru çekerek uygun uzunluğa getiriniz ve fiři prize takınız. Kablo üzerinde sarı bant görüldüğünde kablo kullanım için en uygun uzunluktadır. Kırmızı bant görüldüğünde **ASLA** kabloyu daha fazla çekmek için zorlamayınız.
- Açma / Kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız. Süpürme işlemini bitirmek için yine açma / kapama düğmesine basınız.
- Fiři prizden çıkardıktan sonra ana gövde üzerinde yer alan kablo sarma düğmesine basarak kabloyu toplayınız.

## TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınıza herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce süpürgenizi mutlaka kapatınız ve fiřini prizden çekiniz.
- Cihazınızın gövde ve iç bölümünü nemli bir bezle silerek kurulaınız. Süpürgenizin temizliğinde aşındırıcı malzemeler veya çözücüler kullanmayınız.



## Toz torbasının Deęiřtirilmesi

- Hortumu hortum giriş ağızından çıkarınız, cihazınızın üst kapađını açınız ve toz torbası taşıyıcıyla beraber toz torbasını çıkartınız.
- SMS toz torbasını yerine yerleřtirdikten sonra üst kapađı kapatınız.
- Kağıt toz torbası kullanıyorsanız, eski torbayı çıkarttıktan sonra yerine yeni kağıt toz torbası kullanmanız gerekmektedir.



## ÖNEMLİ:

ORİJİNAL OLMAYAN TOZ TORBALARININ KULLANIMI CİHAZINIZA ZARAR VEREBİLİR!

Ürününüzde orijinal yedek parça, aksesuar (hortum, süpürme başlığı vs.) ve sarf malzemesi (toz torbası, hepa filtre vs.) kullanınız. Aksi kullanımlardan dolayı oluşacak arızalar sonucunda ürününüz garanti harici işlem gerecektir.

Orijinal aksesuarları ve sarf malzemelerini Arzum Yetkili Servislerinden temin edebilirsiniz.

## UYARI:

Toz torbası takılı değilken ve üst kapak tamamen kapanmadığı sürece cihazınız çalışmayacaktır.

## Toz Torbası Dolum Göstergesi

· Göstergenin kırmızıya dönüşmesi veya emiş gücünün önemli ölçüde düşmesi toz torbasının değiştirme zamanının geldiğini gösterir.



## DİKKAT:

Yeni toz torbasını yerleştirdikten sonra gösterge ışığı hala yanıyorsa bunun birkaç sebebi olabilir.

- Teleskopik boru, hortum, emiş ağzı veya süpürücü başlıklar tıkanmış olabilir.
- Motor koruma filtresi veya hava çıkış filtresi kirlenmiş olabilir.
- Gösterge ışığı normal duruma gelmeden süpürgenizi **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.

## FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

### Hepa Hava Çıkış Filtresinin Değıştirilmesi

- Hepa filtre solunum yollarında rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve alerjisi olanlar için daha kaliteli temizlik sağlar. Hepa filtre yararlı, üstün özellikli bir filtredir.
- Bu tip filtreler en az yılda bir değıştirilmelidir.
- Üst kapağı açınız. Hepa filtreyi yerinden alınız ve yenisiyle değıştiriniz.



### Motor Koruyucu Filtrenin Değıştirilmesi

- Hava giriş filtresi, toz torbası bölümünde olup, motoru tozdan korumaktadır.
- Ön kapağı açınız. Filtre taşıyıcısından filtreyi çekerek çıkartınız.
- Hava giriş filtresi sertleşmiş ise filtreyi ılık su ile yıkayabilirsiniz. Temizledikten sonra tamamen kurumasını bekleyiniz.
- Her 6 toz torbası değışiminden sonra filtreyi değıştiriniz.
- **Hava giriş (motor koruma) filtresi olmadan süpürgenizi KESİNLİKLE çalıştırmayınız.**



**NOT: Filtrelerin ve toz torbasının değışimi için Arzum Yetkili Servisi'ne başvurunuz.**



## KOLAY TAŐIYABİLME SAKLAYABİLME ÖZELLİĐİ

· Cihazınızı metal boru üzerinde yer alan aparatın uzantısını cihazınızda bulunan park pozisyonu yuvasına takarak daha rahat taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.





Kullanım ömrü 10 yıl  
**Teknik Özellikler**  
220-240 V ~ 50/60Hz  
800 W

## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

**AEEE**

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



**CE**

**Üretici/İthalatçı:**

**Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.**  
Otaçıklar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b  
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye  
Made in Turkey/Menşei Türkiye'dir  
0850 222 1 800  
[www.arzum.com](http://www.arzum.com)

# AR 4103 CLEANART ERGO VACUUM CLEANER



1- On / Off button

2- Cord rewinding button

3- Electronical suction power regulation button

4- Dust bag full indicator

5- Washable motor protection filter

6- Hepa air outlet filter

7- Hose

8 - Telescopic tube

9 - Mechanic suction power adjustment button

10 - Adjustable carpet / floor brush

11 - 2 in 1 nozzle

12 - Upholstery nozzle

13 - SMS dust bag

In order to obtain utmost results from your appliance, please **ALWAYS** read carefully this user's manual and save it for further use.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

- Make sure that the voltage indicated on your appliance corresponds with the main voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.

- **ALWAYS** unplug your appliance from outlet when not in use and before putting in or taking off any accessories and before cleaning and maintenance.
- **NEVER** use your appliance in wet surfaces and outside your home for vacuuming fluids, such as water etc.
- **CAUTION:** Do not use your appliance for absorbing any flammable liquids such as gasoline, thinner, alcohol, kerosene, etc., as well as abrasive liquids (such as acids, etc.) Do not let your appliance absorb burning cigarettes, active cigarette ashes or matchsticks. Do not attempt to remove any sharp objects such as glasses, etc.
- Ensure not to move the appliance over its cord, which may damage to the insulation of the unit. Do not carry your appliance by its cord.
- If you are in doubt that the cord or plug is damaged, or that your device malfunctions in any manner whatsoever, including dropping down, etc., never start up your appliance, nor repair it by yourself. Take it to the nearest **Arzum Authorized Service** immediately.
- **NEVER** use your vacuum cleaner without filters, dust reservoir or dust bag.
- Contact your **Arzum Authorized Service** for examination, repair and spare parts, and use original spares, accessories and dust bags only.

## How to Mount / Remove the Hose:

- Press the buttons on the hose and its fastened nozzle and push forward them to inset into its socket located in the hose inlet of the nozzle.
- To remove the hose first disconnect the mains plug from wall outlet. Press the locking buttons on the hose nozzle and pull towards yourself.



## How to Mount / Remove the telescopic tube and accessories:

- Fit the telescopic tube onto the handle at the end of the hose. While pressing the grey button in the direction as shown by the arrow, adjust the height of the telescopic tube by pushing or taking out it.
- Install an appropriate accessory onto the end of suction tube.



## The Adjustable Carpet/Floor Brush:

It is used for dry cleaning of both hard and soft surfaces. You can clean the hard surfaces when the brush is out and you can clean the softer surfaces such as carpet etc. When your brush is in. By pressing the 'switch on' button of adjustable carpet/floor brush, make the brush to get inside or outside.



## 2 in 1 Nozzle:

It is used to clean especially narrow places which may be difficult to reach, including armchair corners. Radiator gaps, wall-ends and corners. Etc.

You can use the small brush to clean areas such as furnitures, lamps, shelves and books.



## Upholstery Nozzle:

In places where the narrow nozzle is not convenient to use, this part is used (for cleaning upholstery, cloths, beds, etc.)

## ADJUSTING SUCTION POWER OF YOUR APPLIANCE

### Electronic Setting of Suctioning Power:


It is possible to set the suction power gradually according to the place you want to clean. You can increase or decrease the power by using the suction power adjustment button which is placed on the body.



MAX

## Mechanical Setting of Suctioning Power:

Using the air adjustment button located on the handle makes it easier for you to clean tulle curtains, etc.

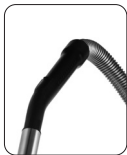

## USING YOUR APPLIANCE

### WARNING:

Before operating your vacuum cleaner make sure that the filters, dust reservoir or the dust bag is placed in its place.

- Before using your appliance extend its mains cable to the proper length and plug in the wall socket. The yellow tape appears on the cord shows the ideal cable length. NEVER extend the cable beyond the red mark.
- Press the On/Off button upper the main body and operate your appliance. To finish your operation. Press the On/OFF button again and turn off your appliance.
- After disconnecting the mains plug from power supply you can press the cord rewinding button to draw the cord.

## CLEANING AND CARE

- Before you start cleaning and care the vacuum cleaner make sure that your appliance is off and the plug is pulled out of the socket.
- Wipe the body and inside of your appliance with a damp cloth and dry them. Don not use scrubbing agents and solvents.



## Replacing the dust bag

- Take the hose out of the inlet hold. Open the upper cover and remove the dust bag out with its dust bag carrier.
- Close the cover again after you have replaced the SMS dust bag.
- In case of a paper dust bag usage, you have to replace the dust bag with a new one. Please replace the new bag into its supporter.





## IMPORTANT:

THE USAGE OF UNORIGINAL DUST BAGS CAN DAMAGE YOUR APPLIANCE!

Always use original spare parts, accessories (hose, cleaning nozzle etc.) and consumables (dust bag, filter etc.) Defects caused by such appliances shall be processed out of the guarantee. You can supply the original accessories and consumables from Arzum Authorized Services.

## WARNING:

When the dust bag is not in its place and the upper cover is not closed completely, your vacuum cleaner shall not operate.

## Dust Bag Full Indicator

· Going on of indicator lamp or decrease of suctioning power considerably indicate that the time for replacing dust bag.



## CAUTION:

If the indicator light is still lit even after placing a new dust bag, please check the flowing cases:

- Telescopic tube, hose, suctioning nozzle, or sweeping nozzle may be plugged.
- Motor protection filter or air outlet filter may get dirty.
- **NEVER** operate your vacuum cleaner before the indicator light comes to the normal status.

## REPALCING THE FILTERS

### Changing Hepa Air Outlet filter

- Hepa filter provides cleaning with better quality for ones having respiratory disturbances, children and allergic people. Hepa filter is a useful, superior filter.
- These types of filters must be changed at least once a year.
- Release the catch of the front cover by push-



ing slightly and open the cover. Remove the heap filter and change it a new one.

## Replacing the Air Inlet Filter

- The filter s in the dust bag section and protects the motor from dust
- Release the catch of the front cover and open it Pull the filter out of filter guard.
- If the air inlet filter is hardened you can wash the filter with mild water. After cleaning allow it to dry completely.
- Replace the filter after every 6th dust bag changes.
- **NEVER** operate your vacuum cleaner without the air inlet (motor protection) filter.

**NOTE:** In order to change filters and new dust bag, apply to Arzum Authorized Service.

## SPECIFICATION OF EASY CARRYING AND STORING

You can carry and store your appliance more comfortably by attaching extensions of the apparatus, places on the telescopic tube to the channels on the appliance.







Product Life 10 years  
**Technical Specifications**  
220-240 V ~ 50/60Hz  
800 W

## HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
  - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

**The product is in compliance with the EEE Directives.**

## WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



**Manufacturer / Importer:**

**Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.**  
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b  
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00  
**www.arzum.com**

# GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

**a- Sözleşmeden dönme,**

**b- Satış bedelinden indirim isteme,**

**c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**

**ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**

**4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi** durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

**5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

**6. Malın tamir süresi 20 iş gününü,** binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

**7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımında** kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

**8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak** çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

**9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici** Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

# ARZUM

## CLEANART ERGO

AR 4103 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

### GARANTİ BELGESİ

**BELGE NO:** 0051

**BELGE TARİHİ:** 06/07/2015

**İTHALATÇI FİRMA**

**UNVAN** : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**ADRES** : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b  
34050 EYÜP-İSTANBUL

**TEL** : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

**E-POSTA** :

**FİRMA YETKİLİ İMZASI:**

**ARZUM ELEKTRİKLİ  
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

**ÜRÜNÜN CİNSİ** : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

**MARKASI** : ARZUM

**MODELİ** : CLEANART ERGO

**TYPE NO** : AR 4103

**BANDROL VE SERİ NO** :

**TESLİM TARİHİ VE YERİ** :

**GARANTİ SÜRESİ** : 3 YIL

**AZAMİ TAMİR SÜRESİ** : 20 İŞ GÜNÜ

**SATICI FİRMA**

**UNVAN** :

**ADRES** :

**TEL - FAKS** :

**E-POSTA** :

**FATURA TARİH VE NO** :

**TESLİM TARİHİ VE YERİ** :

**TARİH, İMZA VE KAŞE** :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

# ARZUM

ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ  
**0850 222 1 800**

[www.arzum.com](http://www.arzum.com)

AR4103-240321

GENEL DAĞITICI  
**ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b  
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye  
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

