

ARZUM®

MINIMAX

AR 285 WAFFLE VE
TOST MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU



**TOST
+
WAFFLE**

750 W

3 YIL
ARZUM GARANTİSİ



MINİMAX AR 285 WAFFLE VE TOST MAKİNESİ

- | | |
|--|--|
| 1- Ergonomik tutma sapı | 7- Çıkarılabilir waffle plakaları |
| 2- Termostat (hazır) ışığı (yeşil) | 8- Plaka çıkartma düğmeleri |
| 3- Enerji (güç/ısıtma) ışığı (kırmızı) | 9- Kilitleme (güvenlik) mandalı |
| 4- 180° açılabilen üst gövde | 10- Kablo sarma bölümü ve kaymaçı önleyici ayaklar |
| 5- Alt gövde | 11- Üst gövde ayağı (ızgara konumu için) |
| 6- Çıkarılabilir tost plakaları | |

Arzum marka **tost makinesi**'ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer **Arzum** ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- **Arzum Minimax Waffle ve Tost Makine**'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir anza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz.

- Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Kablonun masa ya da tezgâhınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ve sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlerken fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın içine su/su buhan girmesini engelleyiniz.
- Cihazınız çalışır durumdayken metal parçalara el sürmeyiniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablodan çekmeyiniz.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi anlaşırsa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal çubuklar ve tel gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- **Arzum Minimax Waffle ve Tost Makine**'nizi ısıtma ve pişirme yapmak, ızgara, sandviç, tost, ekmek kızartmak ve waffle yapmak gibi değişik amaçlarla kullanabilirsiniz.
- Cihazınızın yapışmaz ısıtıcı plakalarını yerlerinden çıkabilir ve kolayca temizleyebilirsiniz.

- Cihazınızın yapışmaz ısıtıcı plakalarını plaka çıkartma düğmesine basarak yerlerinden çıkarabilirsiniz.



- İlk kullanımdan önce ısıtıcı plakaları ılık su ile az miktarda bulaşık deterjanı kullanılarak temizleyip kurulayınız. Daha sonra ısıtıcı plakaları yerlerine takınız. Klipsten gelecek klik sesi yüzeylerin yerine oturduğunu gösterir.

- İlk kullanımdan önce yüzeyleri hafifçe yağlamayı öneririz.

- Cihazınızın fişini prize takınız. Hafif bir duman ve koku çıkabilir. Bu durum kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.

NOT: Kullanım halindeyken kablodan pişirme plakalarından uygun uzaklıkta olmasına dikkat ediniz.

PIŞIRME FONKSİYONLARI

Sandviç ve Tost

- Cihazınızın fişini prize takıp, ön ısıtmayı yapınız.
- Termostat / ikaz lambası (yeşil) yandığında cihazınız gerekli sıcaklığa ulaşmıştır.


- Tost ekmeklerini veya sandviç ekmeklerinin dışını yağlayınız ve güvenlik mandalını kapatabileceğiniz şekilde kapağı yavaşça kapatınız. Kapağı kapanması için zorlamayınız.



- Pişirme süresinin uzunluğu duruma, iç malzemelerine ve kişisel lezzet zevkinize bağlıdır. Yiyeceklerinizin her iki tarafı da aynı zamanda pişer.
- Cihazınız yapışmaz ısıtıcı plakalara sahip olduğundan yağlama işlemi yapmadan da tost/sandviç yapabilirsiniz.

Izgara

- Ön ısıtmayı yapınız.
- Yiyecekleri alt pişirme yüzeyine yerleştiriniz ve üst kapağı yiyeceklerin üzerine kapatınız. (istenilmesi durumunda). Dilerseniz üst kapağı 180° açık konuma getirebilirsiniz.

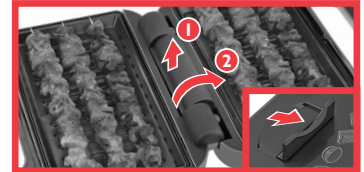

- Arzu edilen süre sonunda yiyeceğiniz pişmiş olacaktır.
- Pişirme/ızgara işlemi bittikten sonra, fişi prizden çıkarınız ve cihazı soğumaya bırakınız.

NOT: Kullanım esnasında termostat sürekli olarak doğru sıcaklığı muhafaza edeceğinden termostat/ıkaz ışığı yanıp sönebilir.

UYARI:

Kullanım esnasında cihazınızın dış yüzeyleri ısındığından KESİNLİKLE dokunmayınız. Üst kapağı açmak için tutma sapını kullanınız. Üst gövde açıldığında veya pişirme esnasında cihazınızın ısıtma plakaları arasında buhar çıkabilir. Yiyecekleri çıkartırken dikkat ediniz.

Waffle

- Waffle plakalarını cihazına yerleştiriniz.
- Cihazınızın fişini prize takıp, ön ısıtmayı yapınız.
- Termostat / ıkaz lambası (yeşil) yandığında cihazınız gerekli sıcaklığa ulaşmıştır.
- Pişirme işlemi bittikten sonra, fişi prizden çıkarınız ve cihazı soğumaya bırakınız.

WAFFLE TARİFİ

Malzemeler

- 2 tane yumurta
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- Su bardağının 4'te 1'i kadar sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 su bardağı un
- 1,5 su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya

Yapılışı:

- Yumurta ve şekeri köpük haline gelene kadar iyice çırpınız.
- Sütü, sıvı yağ ve tuzu da ekleyerek çırpıma devam ediniz. Bu işlem sürerken azar azar unu eklenerek pütürlü bir kıvam haline getiriniz.
- Kabartma tozu ve vanilyayı da hamura ekleyerek son bir kez karıştırınız.



- Hazırlamış olduğunuz waffle hamurunu bir kaşık yardımıyla ön ısıtması yapılmış **Arzum Minimax**'ın waffle plakalarına dökünüz.

- Ortalama 4-6 dakika içerisinde waffle hazır olacaktır.



TEMİZLEME ve BAKIM

- Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızın fişini çıkarıp soğumasını bekleyiniz.

- Yapışmayan malzeme ile kaplı pişirme yüzeylerini korumak için her kullanımdan sonra ısıtıcı plakaları temizleyiniz.

- Isıtıcı plakaları; plaka çıkartma düğmelerine basarak yerinden çıkartabilirsiniz.

- Isıtıcı plakaları yumuşak bir bez veya plastik bir fırça kullanarak sıcak sabunlu su ile temizleyebilir veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

- Yapışmaz malzeme ile kaplı yüzeylere zarar vermemek için metal fırça veya tel gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

- Isıtıcı plakaları çıkardıktan sonra rezistans ve ısı yansıtıcı tablaları hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.

- Cihazınızın plastik ve dış metal aksamını sabunlu bez ile temizleyip kurulaabilirsiniz.



• Cihazınızın kablосunu kablo sarma ünitesine sararak, kilitleme mandalı sayesinde dik konumda muhafaza edebilirsiniz.

• Isıtıcı plakalar hariç cihazınızı **KESİNLİKLE** suya sokmayınız.



Kullanım ömrü 7 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

230 V 50/60 Hz

750 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otaklar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: 444 1 800

www.arzum.com

arzum@arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

MINIMAX
AR 285 WAFFLE VE
TOST MAKİNESİ

ARZUM®

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onanm hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamirini mümkün bulunmadığını belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 110249

BELGE ONAY TARİHİ: 28/02/2014

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİK
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş**

ÜRÜNÜN CİNSİ : WAFFLE VE TOST MAKİNESİ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : MINIMAX

TYPE NO : AR 285

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.ř.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR285-240414

