

ARZUM

MORA

AR 4041 CYCLONE FİLTRELİ
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

AR 4041 CYCLONE SYSTEM
VACUUM CLEANER

AR 4041 CYCLONE ELEKTRISCHER
STAUBSAUGER MIT FILTER

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

750 W

3

YIL

YEARS

JAHRE

GARANTİ

WARRANTY

GARANTIE



Turkey



AR 4041 MORA CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- Açma/kapama düğmesi | 9- Şeffaf toz toplama haznesi |
| 2- Kablo sarma düğmesi | 10- Yıkabilen ve kolay tıkanmayı önleyen cyclone filtre |
| 3- Toz haznesi boşaltma düğmesi | 11- Motor koruyucu filtre |
| 4- Toz haznesi çıkartma düğmesi | 12- Epa12 yıkanabilir hava çıkış filtresi ve filtre kapağı |
| 5- Mekanik emiş gücü ayar sürgüsü | 13- Zemine göre ayarlanılabilen süpürme başlığı |
| 6- Tutma sapı | 14- Dar uçlu boru ve küçük fırça |
| 7- Hortum | |
| 8- Teleskopik boru | |

Cihazınızdan maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu **MUTLAKA** okuyunuz ve gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

· Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

· Cihazınız, sadece evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

· Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği

bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

· Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

· Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.

· Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda çalışır halde bırakmayınız, fişini prizden çekiniz.

· CİHAZINIZI ASLA DIŞ MEKAN VEYA ISLAK YÜZEYLERİ TEMİZLEMEK İÇİN KULLANMAYINIZ. SU VEYA DİĞER SIVILAR İLE TEMAS ETMESİNİ ENGELLEYİNİZ.

· Cihazınızı kablosundan tutarak çekmeyiniz, kablunun köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmamasına dikkat ediniz. Cihazınızı, kablosunun üzerinden geçirmeyiniz. Kablunun sıcak yüzeylere temasından kaçınınız.

· Fişi prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.

· Cihazınızın fişli kablosunu, eliniz ıslakken prizden çıkarmaya çalışmayınız.

· Cihazınızın emişini engelleyen nesnelere dokunmaya dikkat ediniz. Emişi engelleyen bir cisim varsa temizledikten sonra cihazınızı kullanmaya devam ediniz.

· Elinizi, saçınızı, parmaklarınızı, giysilerinizi cihazınızın çalışan bölgelerinden uzak tutunuz.

· Cihazınızın fişini prizden çekmeden önce kapatınız.

· Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.

· Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanıcı malzemeleri; alev alabilir sıvılar ile organik çözücüler ve asitleri temizlemek için kullanmayınız.

· Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.

· Cihazınızı soba, ocak, fırın ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

- Cihazınızın hortumunu, verilen aksesuarları takarken veya deęiřtirirken, fiři prizden çekiniz.
- Süpürgeyi filtreleri, toz haznesi veya toz torbası yerinde takılı deęilken **KESİNLİKLE** kullanmayınız.
- Kablo ve fiři üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düřmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduęundan kuřkulandıęınızda; cihazınızı çalıřtırmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** bařvurunuz.
- Onarım ve yedek parça için **Arzum Yetkili Servisine** bařvurunuz ve yalnızca orijinal aksesuar ve toz torbası kullanınız.
- Cihazınızı tavsiye edildięi řekilde ve amacına uygun kullanınız.

AKSESUARLARIN KULLANIMI

Hortumun Takılması ve Çıkarılması:

Hortumu, hortum ucu giriř aęzındaki yeriye yerleřtiriniz. Hortumu çıkartmak için hortumun ucundaki düğmeye basarak kendinize doęru çekiniz.



Teleskopik Borunun ayarlanması:

Teleskopik boruyu hortum tutma sapına yerleřtiriniz. İstedięiniz uzunluęu ayarlamak için teleskopik boru üzerinde yer alan düğmeyi iterek metal boruyu içeri/dıřarı doęru hareket ettirerek istedięiniz uzunluęa getiriniz.



Zemine göre ayarlanabilen süpürme bařlığı:

Sert ve yumuřak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılır. Fırça dıřarıdayken sert zeminleri, fırça içerideyken halı vb. yumuřak zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme bařlığı üzerinde yer alan düğmeye basarak fırçanın içeri girmesini veya dıřarı çıkmasını saęlayınız.




Dar uçlu boru:

· Özellikle ulaşması güç yerleri, koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dip ve köşeleri vb dar yerlerde temizlik yapmak amacıyla kullanılır.



· Küçük fırçayı açarak dar uçlu borunun elverişli olmadığı mekânlarda mobilyalar, lambalar, raf ve kitaplar vb. yerlerin temizliğinde kullanabilirsiniz.



Mekanik Emiş Gücü Ayarı:

Hortum tutma sapında yer alan hava ayar sürgüsü sayesinde hava ayarı yaparak, tül, perde gibi yüzeyleri daha rahat temizleyebilirsiniz.



ÇİHAZINIZIN KULLANIMI

UYARI: Cihazınızı çalıştırmadan önce filtrelerin, toz haznesinin yerine takılı olduğuna emin olunuz.

· Cihazınızın kablосunu dışarıya doğru çekerek uygun uzunluğa getiriniz ve fişi prize takınız. Kablo üzerinde sarı bant görüldüğünde kablo kullanım için en uygun uzunluktadır. Kırmızı bant görüldüğünde **ASLA** kabloyu daha fazla çekmek için zorlamayınız.



· Ana gövdedeki açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.

· Süpürme işlemini bitirmek için yine açma/kapama düğmesine basınız.

· Fişi prizden çıkardıktan sonra ana gövde üzerinde yer alan kablo sarma düğmesine basarak kabloyu toplayiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

· Cihazınıza herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce süpürgenizi mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.

· Cihazınızın gövde ve iç bölümünü nemli bir bezle silerek kurulaınız. Süpürgenizin temizliğinde aşındırıcı malzemeler veya kimyasal çözücüler kullanmayınız.


Toz Haznesinin Çıkartılması ve Boşaltılması

· Toz haznesini çıkarmak için öncelikle hortumu, hortum giriş ağzından çıkarınız. Toz haznesi çıkarma düğmesine basarak, hazneyi yerinden alınız.



· Tozları boşaltmak için toz haznesinin üst kısmındaki kapak kilit düğmesine basarak kapağın açılmasını sağlayınız. Tozları boşaltınız.

· Bir sonraki kullanım için kapağın tam olarak kapandığına emin olunuz.

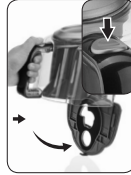


FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

· Filtreleri değiştirmeden önce cihazınızın fişinin prizde takılı olmamasına dikkat ediniz.

· Filtreleri takılı olmadan süpürgenizi **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.

HEPA Hava Çıkış Filtresinin Değiştirilmesi

· Hepa filtre solunum yollarında rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve alerjisi olanlar için daha kaliteli temizlik sağlar. Hepa filtre; yararlı, üstün özellikli bir filtredir.

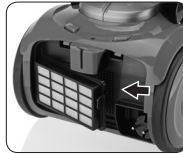

· Hepa filtre kapağını açınız. Gövde üzerinde yer alan hepa filtreyi yerinden alınız ve yenisiyle değiştiriniz.

Cyclone Filtresinin Temizlenmesi


· Toz haznesini yerinden alınız. Toz haznesinin sapında bulunan düğmeye basarak alt kapağı açınız. Haznenin içinde bulunan boru şeklindeki cyclone filtresini çevirerek açınız. Filtreyi yerinden çıkararak yıkayabilirsiniz.



Filtrelerin deęiřimi iin Arzum Yetkili Servisi'ne bařurabilirsiniz

Motor Koruyucu Filtrenin Bakımı

- Toz haznesini yerinden alınız.
- Toz haznesinin altında, gövdede bulunan filtreyi yerinden alınız.
- Filtrenin iindeki süngerini ıkararak su ile yıkayınız
- Süngerini iyice kuruduęundan emin olduktan sonra filtreye yerleřtiriniz ve filtreyi gövdedeki yerine takınız.
- Dikkat; Filtrenin yerleřtirilmesi sırasında önce sol tarafın gövdedeki yaylı parayı ittirerek yerleřtirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde toz haznesi yerine yerleřtirilemeyecektir.

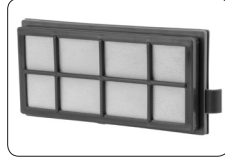

Not: Süpürge ömrünün uzun olması ve verimli temizlik iin 2-3 kullanımdan sonra filtrelerin temizlięinin yapılması önerilmektedir.

KOLAY TAřIYABİLME VE SAKLAYABİLME ÖZELLİęİ

- Zemine göre ayarlanabilen süpürme bařlıęı üzerinde bulunan aparatın uzantısını cihazınızda bulunan park pozisyonu yuvasına takarak daha rahat tařıyabilir ve saklayabilirsiniz.



Kullanım ömrü 10 yıl
Teknik Özellikleri
220-240 V ~ 50/60 Hz
750W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
 - Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
 - Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in Turkey
Tel: 444 1 800
www.arzum.com



AR 4041 MORA

CYCLONE SYSTEM VACUUM CLEANER

- | | |
|--|--|
| 1- On/Off switch | 9- Transparent dust collection reservoir |
| 2- Cord rewinding button | 10- Washable, anti-engorging cyclone filter |
| 3- Dust reservoir empty button | 11- Engine protector filter |
| 4- Dust reservoir removal button | 12- Epa12 washable air outlet filter and filter lid |
| 5- Mechanical suction power adjustment slide | 13- Carpet/floor brush adjustable according to the kind of surface |
| 6- Handle | 14- Narrow nozzle and small brus |
| 7- Hose | |
| 8- Telescopic tube | |

In order to obtain utmost results from your appliance, please ready CAREFULLY this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds with the main voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your appliance has been designed for household use only. Do not use for commercial or industrial purposes. Otherwise, it shall not be covered by the guarantee.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction

concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
- ALWAYS unplug your appliance from outlet when not in use and before putting in or taking off any accessories, and before cleaning and maintenance.
- Do not leave your appliance in operating state when you do not use it and unplug it.
- NEVER USE YOUR APPLIANCE FOR CLEANING OUTER SPACE OR WET SURFACES. DO NOT LET YOUR APPLIANCE TO CONTACT WITH WATER OR OTHER LIQUIDS.
- Do not move your appliance by its cord. Be careful mains plug not to be squeezed to the corners, door thresholds, not to be cut and scraped by sharp objects. Do not move your appliance over its cord. Avoid contact of cord with hot surfaces.
- To unplug, grasp plug and pull from the power outlet. Never pull the cord.
- Do not attempt to remove the mains plug of your appliance when your hands are wet.
- Be careful not to absorb the objects preventing suction of your appliance. If there is any object preventing its suction, continue to use your appliance after cleaning it.
- Keep away your hands, hairs, fingers, clothes from operating parts of your appliance.
- Switch off your appliance before unplugging it.
- Special care is required especially for cleaning the stairs.

- Do not use your appliance to clean any flammable materials such as cigarette, matchsticks or active cigarette ashes, any flammable liquids and organic solvents and acids.
- While rewinding the cord, hold the plug in your hand and prevent it to hit the body.
- Keep away your appliance from direct heat sources as hot stove, burner or in a heated oven.
- While connecting or changing the hose of your appliance, given accessories, unplug it.
- NEVER use your vacuum cleaner while its filters, dust filter or dust bag are not mounted on their places.
- If you are in doubt that the cord or plug is damaged, or that your device malfunctions in any manner whatsoever, including dropping down, etc. , never start up your appliance, nor repair it by yourself. Take it to the nearest Arzum Authorized Service.
- Contact Arzum Authorized Service for repair, and spare parts, and use original accessories and dust bag only.
- Use your appliance as recommended and for its intended purposes.

USE OF ACCESSORIES

How to mount / remove the hose:

Insert the hose into its socket located in the hose inlet of the nozzle. To remove the hose, press the button on the hose nozzle and pull towards yourself.




How to adjust Telescopic Tube:

Fit the telescopic tube onto the handle of hose. You can adjust the telescopic tube in such length you want, by pressing the button on the telescopic tube and by moving the metal tube inwards/outwards.




Carpet / floor brush adjustable according to the kind of surface:

It is used for dry cleaning of both hard and soft surfaces. You can clean the hard surfaces with the brush placed outside, and the soft surfaces, such as carpets, etc. with the brush placed inside. Ensure inserting or removing the brush by pressing the button on the brush.

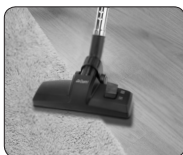

Tube with narrow nozzle:

- It is used for cleaning of especially unapproachable areas such as armchair corners, radiator intervals, wall borders and corners etc. narrow areas.
- You can use the small brush to clean areas that narrow nozzle cannot reach, such as furnitures, lamps, shelves and books.



Mechanical Suctioning Power Adjustment:

Using the air adjustment button located on the hose handle makes it easier for you to clean tulles, curtains, etc.



USING YOUR APPLIANCE

CAUTION: Before using your appliance, make sure that filters and dust reservoir are attached.

- Before using your appliance extend its mains cable to the proper length and plug in the wall socket. After the yellow tape appears on the cord, the cord is in the most suitable length for use. When red tape appears, NEVER force too much to pull out the cord.
- Operate your appliance by pressing on/off switch on the main body.
- Press on/off switch again in order to finish the cleaning process.
- After unplugging, press the cord rewinding button on the main body and then collect the cord.



CLEANING AND CARE

- Always turn off your appliance and unplug your mains cable from the wall socket before attempting any maintenance and care process.
- Clean body and interior section of your appliance with a wet cloth and then make sure that they are dried. Do not use abrasive substances or chemical solvents for cleaning your vacuum cleaner.


Removing and Emptying the Dust Reservoir

· In order to remove the dust reservoir, firstly eject the hose from hose inlet. By pushing the dust reservoir removal button, take the reservoir out.



· Ensure to open the cover by pressing cover locking button on the dust reservoir in order to empty any dust. Empty the reservoir.

· Make sure that cover is closed completely for further use.

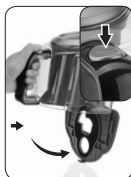

REPLACING THE FILTERS

· Before replacing the filters, be careful that your appliance is not plugged in the wall socket.

· Before attaching the filters, NEVER operate your vacuum cleaner.




Replacing HEPA Air Outlet Filter

· HEPA filter ensures better cleaning conditions for those suffering respiratory-track illness, children, and those suffering allergy. Hepa filter is a useful device with superior properties.

· Open Hepa filter cover. Remove the hepa filter from its socket on the body and then replace it.

Maintenance of Cyclone Filter

· Remove the dust reservoir. Open the reservoir lid by pressing the button on the handle. Remove the cyclone filter inside the container by turning. You can wash it under water.

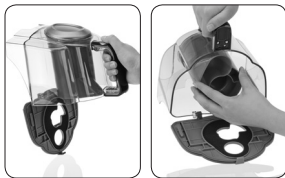

To renew filters, you may call on Arzum Authorized Service.

Maintenance of Motor Protection Filter

· Remove the dust reservoir.
· Remove the filter from main body placed under the dust reservoir.
· Sponge in the filter can be washed under water.



· Sponge should be placed in the filter frame after to be sure if it is dry.
· Be sure the sponge is dry before placing it in the filter frame. Then locate the whole filter to its place on the main body.
· Attention; While placing the filter first place the left side by sliding the spring. Otherwise dust container can't be placed.

Not: In order to maximize your product's life and efficient cleaning we suggest to clean filters after every 2 or 3 use.

EASY TO CARRY AND STORE

· You can easily carry and store your appliance by affixing the extension of the apparatus located on the carpet/floor brush adjustable according to the kind of surface onto park position socket on your appliance.



Product Life 10 years
Technical Specifications
220-240 V ~ 50/60 Hz
750W

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.


Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com



ARZUM | MORA |

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin ismi veya ticari markası:
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Model tanımlayıcısı: AR4041 MORA

Enerji Verimlilik Sınıfı: A

Yıllık Enerji Tüketimi: 50 test çevrimi temel alınarak hesaplanan yıl başına düşen enerji tüketimi 25 kWh. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilecektir.


Halı temizleme performans sınıfı: E

Sert zemin temizleme performans sınıfı: B

Toz yayma sınıfı: B

Ses güç seviyesi: 78 dB

Anma gücü: 750 W



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.


Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



ARZUM

MORA

AR 4041 CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0051

BELGE TARİHİ: 06/07/2015

İMALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : MORA

TYPE NO : AR 4041

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

ARZUM

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

www.arzum.com

AR4041-150317

GENEL DAĐITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

