

arzum

CLEANART COMPACT

AR 4046 ELEKTRİKLI SÜPÜRGE
AR 4046 VACUUM CLEANER

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL

750 W

3

YIL
YEARS

GARANTİ
WARRANTY



Turkey

CLEANART COMPACT AR 4046 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



- 1- Açma / Kapama düğmesi
- 2- Kablo sarma düğmesi
- 3- Elektronik emiş gücü ayar düğmesi
- 4- Toz torbası dolum göstergesi
- 5- Yıkabilir motor koruyucu filtre
- 6- Hepa hava çıkış filtresi
- 7- Hortum
- 8- Teleskopik boru

- 9- Ergonomik tutma sapı
- 10- Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı
- 11- Fırçalı döşeme başlığı ve teleskopik ince uç
- 12- Toz torbası

Cihazınızdan maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu **MUTLAKA** okuyunuz ve gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.

- Süpürgeyi ıslak zeminlerde ve ev dışında kullanmayınız, su vb. sıvıları temizlemek için **KESİNLİKLE** kullanmayınız.
- **DİKKAT**; cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb.) sıvıları emmek için kullanmayınız. Yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz. Cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Cihazınızı, kablusunun üzerinden geçirmeyiniz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz. Cihazınızı kablосundan çekerek taşımayınız.
- Kablo ve fiş üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düşmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduğundan kuşkulandığınızda; cihazınızı çalıştırmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Süpürgeyi filtreleri, toz toplama haznesi veya toz torbası yerinde takılı değilken **KESİNLİKLE** kullanmayınız.
- Onarım ve yedek parça için **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz ve yalnızca orijinal aksesuar ve toz torbası kullanınız.


Hortumun Takılması ve Çıkartılması

- Hortumu hortum ucu giriş ağzındaki yuvasına ileriye doğru iterek yerleştiriniz.
- Hortumu çıkartmak için hortum başlığı üzerindeki kilitleme düğmelerine basarak kendinize doğru çekiniz.



Teleskopik Boru ve Aksesuarların Takılması ve Çıkartılması

- Teleskopik boruyu hortum tutma sapına yerleştiriniz. Teleskopik boruyu istediğiniz uzunluğa ayarlamak için teleskopik boru üzerinde yer alan düğmeyi iterek metal boruyu içeri/ dışarı istediğiniz uzunluğa ayarlayabilirsiniz.
- Teleskopik borunun en ucuna temizleyeceğiniz yere göre uygun olan aksesuarı takınız.

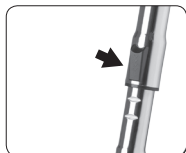

Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı:

Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılır. Fırça dışarı da iken sert zeminleri, fırça içerdeyken halı vb. yumuşak zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme başlığı üzerinde yer alan düğmeye basarak fırçanın içeriye girmesini veya dışarıya çıkmasını sağlayınız.



Teleskobik İnce Uç:

Ulaşması güç yerleri, koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dip ve köşeleri vb. dar yerlerde temizlik yapmak için kullanılır.



Küçük Fırça:

Bu başlık; fırça takılıyken mobilya, lamba, raf ve kitap gibi çizilebilir yüzeylerin tozunu almada kullanılır.

Fırça çıkarıldığında ise döşeme, koltuk, yatak, elbise vb. tozu içinde barındıran yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir.



CİHAZINIZIN EMİŞ GÜCÜNÜN AYARLANMASI

Elektronik Emiş Gücü Ayarı:

Cihazınızın emiş gücünü aşamalı olarak süpürülecek yüzeye göre ayarlayabilirsiniz. Ana gövde üzerinde yer alan emiş gücü ayar düğmesi sayesinde süpürme işlemi sırasında emiş gücünü rahatlıkla artırıp azaltabilirsiniz.



CİHAZINIZIN KULLANIMI

UYARI:

Cihazınızı çalıştırmadan önce filtrelerin, toz torbasının yerine takılı olmasına dikkat ediniz.

- Cihazınızın kablосunu dışarıya doğru çekerek uygun uzunluğa getiriniz ve fişi prize takınız. Kablo üzerinde sarı bant görüldüğünde kablo kullanım için en uygun uzunluktadır. Kırmızı bant görüldüğünde **ASLA** kablوی daha fazla çekmek için zorlamayınız.



- Açma/ kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız. Süpürme işlemini bitirmek için yine açma/ kapama düğmesine basınız.
- Fişi prizden çıkardıktan sonra ana gövde üzerinde yer alan kablo sarma düğmesine basarak kablوی toplayınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınıza herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce süpürgenizi mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın gövde ve iç bölümünü nemli bir bezle silerek kurulayınız. Süpürgenizin temizliğinde aşındırıcı malzemeler veya kimyasal çözücüler kullanmayınız.

Toz Torbasının Deęiřtirilmesi

- Hortumu hortum giriř aęzından çıkarınız, cihazınızın üst kapaęını açınız ve toz torbası taşıyıcısıyla beraber toz torbasını çıkartınız.
- Bez toz torbası yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Toz torbasının ięini dikkatlice boşaltınız ve kullanım ięin hazırlayınız.
- Kaęıt toz torbası kullanıyorsanız, eski torbayı çıkarttıktan sonra yerine yeni kaęıt toz torbası kullanmanız gerekmektedir.
- Toz torbasını yerine yerleřtirdikten sonra üst kapaęı kapatınız.



ÖNEMLİ:

ORJİNAL OLMAYAN TOZ TORBALARININ KULLANIMI CİHAZINIZA ZARAR VEREBİLİR!

Ürününüzde orijinal yedek paręa, aksesuar (hortum, süpürme bařlıęı vs) ve sarf malzemesi (toz torbası, hepa filtre vs.) kullanınız. Aksi kullanımlardan dolayı oluřacak arızalar sonucunda ürününüz garanti harici iřlem görecektir. Orijinal aksesuarları ve sarf malzemelerini Arzum Yetkili Servislerinden temin edebilirsiniz.

UYARI:

Toz torbası takılı deęilken ve üst kapak tamamen kapanmadıęı sürece cihazınız ęalıřmayacaktır.

Toz Torbası Dolum Göstergesi

- Göstergenin kırmızıya dönüşmesi veya emiş gücünün önemli ölçüde düşmesi toz torbasının değiştirme zamanının geldiğini gösterir.

DİKKAT:

Yeni toz torbasını yerleştirdikten sonra gösterge uyarı veriyorsa bunun birkaç sebebi olabilir.


- Teleskopik boru, hortum, emiş ağzı veya süpürücü başlıklar tıkanmış olabilir.
- Motor koruma filtresi veya hava çıkış filtresi kirlenmiş olabilir.
- Gösterge normal duruma gelmeden süpürgenizi **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.



FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Epa Hava Çıkış Filtresinin Değiştirilmesi

- Epa filtre solunum yollarında rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve alerjisi olanlar için daha kaliteli temizlik sağlar. Epa filtre; yararlı, üstün özellikli bir filtredir.
- Bu tip filtreler en az yılda bir değiştirilmelidir.
- Üst kapağı açınız. Epa filtreyi yerinden alınız ve yenisiyle değiştiriniz.

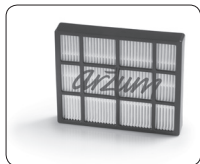

Hava Giriş Filtresinin Değiştirilmesi

- Hava giriş filtresi, toz torbası bölümünde olup, motoru tozdan korumaktadır.
- Ön kapağı açınız. Filtre taşıyıcısından filtreyi çekerek çıkartınız.
- Hava giriş filtresi sertleşmiş ise filtreyi ılık su ile yıkayabilirsiniz. Temizlendikten sonra tamamen kurumasını bekleyiniz.
- Her 6 toz torbası değişiminden sonra filtreyi değiştiriniz.



- **Hava giriş (motor koruma) filtresi olmadan süpürgenizi KESİNLİKLE çalıştırmayınız.**

NOT: Filtrelerin ve toz torbasının değişimi için Arzum Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

KOLAY TAŞIYABİLME VE SAKLAYABİLME ÖZELLİĞİ

- Cihazınızı metal boru üzerinde yer alan aparatın uzantısını cihazınızda bulunan park pozisyonu yuvasına takarak daha rahat taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.



Kullanım ömrü 10 yıl
Teknik Özellikler
220-240 V ~ 50/60Hz
750 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici:

Ningbo Voler Electrical Appliance Co., Ltd
No.205, Jinxing 2 Road, Yuyao City, Zhejiang 315400, P. R. China
Tel: 86-574-62650908 Fax: 86-574-62652333

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in China
Tel: 444 1 800
www.arzum.com

CLEANART COMPACT AR 4046 VACUUM CLEANER



- 1- On / Off button
- 2- Cord rewinding button
- 3- Electronical suction power regulation button
- 4- Dust bag full indicator
- 5- Washable motor protection filter
- 6- HEPA air outlet filter
- 7- Hose

- 8- Telescopic tube
- 9- Ergonomical handle
- 10- Adjustable carpet/floor brush
- 11- Telescopic narrow nozzle and upholstery nozzle with brush
- 12- Textile dust bag

In order to obtain utmost results from your appliance, please **ALWAYS** read carefully this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on your appliance corresponds with the main voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.

- **ALWAYS** unplug your appliance from outlet when not in use and before putting in or taking off any accessories and before cleaning and maintenance.
- **NEVER** use your appliance in wet surfaces and outside your home for vacuuming fluids, such as water etc.
- **CAUTION:** Do not use your appliance for absorbing any flammable liquids such as gasoline, thinner, alcohol, kerosene, etc., as well as abrasive liquids (such as acids, etc.) Do not let your appliance absorb burning cigarettes, active cigarette ashes or matchsticks. Do not attempt to remove any sharp objects such as glasses, etc.
- Ensure not to move the appliance over its cord, which may damage to the insulation of the unit. Do not carry your appliance by its cord.
- If you are in doubt that the cord or plug is damaged, or that your device malfunctions in any manner whatsoever, including dropping down, etc., never start up your appliance, nor repair it by yourself. Take it to the nearest **Arzum Authorized Service** immediately.
- **NEVER** use your vacuum cleaner without filters, dust reservoir or dust bag.
- Contact your **Arzum Authorized Service** for examination, repair and spare parts, and use original spares, accessories and dust bags only.


How to mount / remove the hose:

- Press the buttons on the hose and its fastened nozzle and push forward them to insert into its socket located in the hose inlet of the nozzle.
- To remove the hose first disconnect the mains plug from wall outlet. Press the locking buttons on the hose nozzle and pull towards yourself.



How to mount / remove the telescopic tube and accessories:

- Fit the telescopic tube onto the handle at the end of the hose. While pressing the grey button in the direction as shown by the arrow, adjust the height of the telescopic tube by pushing or taking out it.
- Install an appropriate accessory onto the end of the suction tube.

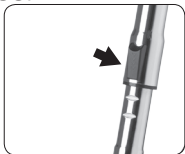

The Adjustable Carpet / Floor Brush:

It is used for dry cleaning of both hard and soft surfaces. You can clean the hard surfaces when the brush is out and you can clean the softer surfaces such as carpet etc. when your brush is in. By pressing the "switch on" button of the adjustable carpet/floor brush, make the brush to get inside or outside.



Telescopic Narrow Nozzle:

It is used to clean especially narrow places which may be difficult to reach, including armchair corners, radiator gaps, wall- ends and- corners, etc.



Upholstery Nozzle With Brush:

By attaching this part with brush, you can clean gentle surfaces like furniture, lambs, shelves, books, etc.



By attaching this part without brush, you can clean upholstery, cloths, beds, etc.

ADJUSTING SUCTIONING POWER OF YOUR APPLIANCE

Electronic Setting of Suctioning Power:

It is possible to set the suction power gradually according to the place you want to clean. You can increase or decrease the power by using the suction power adjustment button which is placed on the body.



USING YOUR APPLIANCE

WARNING:

Before operating your vacuum cleaner make sure that the filters, dust reservoir or the dust bag is placed in its place.

- Before using your appliance extend its mains cable to the proper length and plug in the wall socket. The yellow tape appears on the cord shows the ideal cable length. NEVER extend the cable beyond the red mark.
- Press the On / Off button upper the main body and operate your appliance. To finish your operation, press the On / Off button again and turn off your appliance.
- After disconnecting the mains plug from power supply, you can press the cord rewinding button to draw the cord.



CLEANING AND CARE

- Before you start cleaning and care the vacuum cleaner make sure that your appliance is off and the plug is pulled out of the socket.
- Wipe the body and inside of your appliance with a damp cloth and dry them. Do not use scrubbing agents and solvents.

Replacing the dust bag

- Take the hose out of the inlet hole. Open the upper cover and remove the dust bag out with its dust bag carrier.
- The textile dust bag is washable and reusable, please empty the dust bag carefully and prepare it again for usage.
- In case of a paper dust bag usage, you have to replace the dust bag with a new one. Please replace the new bag into its supporter.
- Close the cover again after you have replaced the dust bag.



IMPORTANT:

THE USAGE OF UNORIGINAL DUST BAGS CAN DAMAGE YOUR APPLIANCE!

Always use original spare parts, accessories (hose, cleaning nozzle etc) and consumables (dust bag, filter etc.). Defects caused by such appliances shall be processed out of the guarantee. You can supply the original accessories and consumables from Arzum Authorized Services.

WARNING:

When the dust bag is not in its place and the upper cover is not closed completely, your vacuum cleaner shall not operate.

Dust Bag Full Indicator

· Going on of indicator lamp or decrease of suctioning power considerably indicate that the time for replacing dust bag is due.



CAUTION:


If the indicator is still on even after placing a new dust bag, please check the following cases:

- Telescopic tube, hose, suctioning nozzle, or sweeping nozzle may be plugged.
- Motor protection filter or air outlet filter may get dirty.
- **NEVER** operate your vacuum cleaner before the indicator comes to the normal status.

REPLACING THE FILTERS

Changing Epa Air Outlet Filter


- Epa filter provides cleaning with better quality for ones having respiratory disturbances, children and allergic people. Hepa filter is a useful, superior filter.
- These types of filters must be changed at least once a year.
- Release the catch of the front cover by pushing slightly and open the cover. Remove the epa filter and change it a new one.

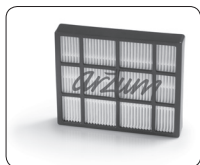

Replacing the Air Inlet Filter

- The filter is in the dust bag section and protects the motor from dust.
- Release the catch of the front cover and open it. Pull the filter out of filter guard.
- If the air inlet filter is hardened, you can wash the filter with mild water. After cleaning, allow it to dry completely.
- Replace the filter after every 6th dust bag changes.
- **NEVER operate your vacuum cleaner without the air inlet (motor protection) filter.**

NOTE: In order to change filters and new dust bag, apply to Arzum Authorized Service.

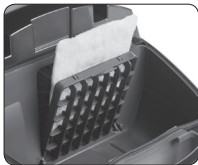

SPECIFICATION OF EASY CARRYING AND STORING

- You can carry and store your appliance more comfortably by attaching extensions of the apparatus, placed on the telescopic tube to the channels on the appliance.



Product Life 10 years
Technical Specifications
220-240 V ~ 50/60Hz
750 W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

Ningbo Voler Electrical Appliance Co., Ltd

No.205, Jinxing 2 Road, Yuyao City, Zhejiang 315400, P. R. China

Tel: 86-574-62650908 Fax: 86-574-62652333

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

arzum | CLEANART COMPACT |

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin ismi veya ticari markası:

ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Model tanımlayıcısı: AR4046 CLEANART COMPACT

Enerji Verimlilik Sınıfı: A (27 kWh/yr)

Yıllık Enerji Tüketimi: 50 test çevrimi temel alınarak hesaplanan yıl başına düşen enerji tüketimi 27kWh. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilecektir.

Halı temizleme performans sınıfı: C (%84.3)

Sert zemin temizleme performans sınıfı: A (%114.9)

Toz yayma sınıfı: B (%0.06)

Ses güç seviyesi: 74,5 dB

Anma gücü: 750 W

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

ARZUM

CLEANART COMPACT

AR 4046 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0051

BELGE TARİHİ: 20/07/2015

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS**: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : CLEANART COMPACT

TYPE NO : AR 4046

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

www.arzum.com

AR4046-180417

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

