

arzum

**STEAMART
LUX**

AR 693 SERAMİK TABANLI ÜTÜ
AR 693 CERAMIC SOLEPLATE IRON

**KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL**

3000 W

3
YIL
YEARS
GARANTİ
WARRANTY



Sıkı buhar
200 gr/min



Süslü buhar
50 gr/min



SEMMİYETLİ
OTOMATİK KAPAMA



Optimal
seramik taban



Döküj
ütürme



Kendini
temizleme



Ergonomik
tutma sapı



Anti drip

Turkey

STEAMART LUX

AR693 SERAMİK TABANLI ÜTÜ



- 1-** Optimal Teknolojili çizilmeye
karşı yüksek dirençli seramik
taban
- 2-** Su sprey ucu
- 3-** Su doldurma giriş kapağı ve
su doldurma ağzı
- 4-** Şok buhar düğmesi
- 5-** Sürekli buhar açma düğmesi
- 6-** Su sprey düğmesi
- 7-** Termostat ikaz ışığı,
yük ikaz ışığı ve otomatik
kapanma gösterge ışığı
- 8-** Termostat ayar düğmesi
- 9-** 400 ml kapasiteli
şeffaf su tankı
- 10-** Max. su seviye göstergesi
- 11-** 360° dönen kablo girişü
- 12-** Kendini temizleme
(Self-Clean) düğmesi

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazının üzerinde yazılı voltajın, bulunduğuunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınızı dış mekânlarda ve banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayınız.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ütünün fişi prize takılıyken ütü, gözetimsiz bırakılmamalıdır.

- Ütü çalışırken veya soğumaya bırakıldığında ütüyü ve kordonunu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacakları bir yerde bırakınız.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayın.
- Cihazının fışını prize takmadan önce veya ütuleme işleminiz bittiğinde fıştı prizden çıkarmadan önce termostat ayar düğmesini mutlaka minimum konuma getiriniz.
- Cihazınızın kablo ve fışına zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayın, prizden çekmek için fış tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.



- Ütünü su veya başka bir sıvuya **KESİNLİKLE** daldırmayınız.
- Kablonun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz. Ütünüz sıcakken kabloyu, tabanı etrafına sarmayınız. Ütünüzü dik konumda bırakarak soğumasını bekleyiniz.
- Ütü, sabit bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır.
- Ütüyü yerleştirirken, yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olunuz.
- Su haznesine su doldurulmadan önce fıştı prizden mutlaka çekiniz
- Su doldurma yeri, kullanım esnasında açılmamalıdır.

- Ütünün düşürülmesi, üzerinde gözle görülür hasar işaretlerinin olması veya sizıntı yapması durumunda kullanmayınız.

Derhal **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

- Ütünüzün fişini; su doldurmadan önce ya da suyu boşaltmadan önce, temizlik ve bakımını yapmadan önce, her kullanımdan sonra işiniz bittiğinde **MUTLAKA** prizden çıkarınız.
- Giysilerinizi **KESİNLİKLE** überinizde iken ütülemeyiniz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

Dikkat: Ütü yüzeyleri kullanım sırasında sıcak olacaktır.



Optimal Teknolojili Çizilmeye karşı yüksek dirençli Seramik taban

Ekstra kaygan, çizilmeye karşı yüksek dirençli yüzeye sahip ütünüz kumaş üzerinde mükemmel bir buhar dağılımı sağlar. Kaygan yüzeyi sayesinde farklı kumaş türlerinde bile kolayca hareket eder, böylelikle daha az güç harcayarak ütü yaparsınız.

İLK KULLANIMDAN ÖNCЕ

- Lütfen, ütünüüz kullanmadan önce belirtilen talimatları DİKKATLİCE okuyunuz.
- Ütünüzün tabanında var olan tüm yapışkanlı etiketleri veya koruyucu taban altlıklarını çıkartınız.

ÜTÜ SICAKLIK AYARI

- Ütüleyeceğiniz kumaşın etiketinde ütü talimatı varsa bu talimatlara uyunuz. Kumaşın cinsini biliyorsanız aşağıdaki tablo da size yardımcı olacaktır.

NOT: ÜTÜLENEMEZ

ETİKET	KUMAŞ TÜRÜ	SICAKLIK AYAR DÜĞMESİ	BUHAR
	Sentetik kumaşlar; Örn; akrilik, viskos, naylon, (polymaid), polyester ipek	MIN • •• ••• KETEN	KURU ÜTULEME "DRY" 
	Yün		• ●
	Pamuklu Keten		MAX BUHAR 

NOT:

1- Eğer yüksek ısı gerektiren kumaşlardan ütülemeye başladıysanız ve en az ısı gerektiren kumaşları ütülemek istiyorsanız, ısı ayar düğmesini "... konumundan "•" konumuna getiriniz ve soğuması için 5 dakika bekleyiniz.

UYARI: Ütünüzde, aşırı ısınmaya karşı ütünüzü koruyan emniyet termiği bulunmaktadır. Yine de güvenliğiniz için, ütüleme işlemini bitirdiğinizde veya ara vermek istediğinizde ütünüzün fişini prizden mutlaka çekiniz.



SU DOLDURMA

- Su haznesi, su ile doldurulmadan önce fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Ütünüzün su doldurma kapağını açınız ve su ölçü kabını kullanarak tankı doldurunuz. Doldurduğunuz suyun, su tankının üzerinde gözüken MAX seviyeden fazla olmamasına dikkat ediniz.
- Çok sert su (17° PH dan fazla) olmadıkça musluk suyu kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, arıtılmış su kullanınız.



KURU ÜTULEME

- Ütünüzü dikey olarak düz bir zemin üzerine yerleştiriniz ve fisini prize takınız.
- Kuru ütuleme için; sürekli buhar açma düğmesini pasif duruma getiriniz. Bu konumda olduğu sürece, su tankında su olsa dahi buhar çıkışını engellenecektir.
- Termostat ayar düğmesini ütulemek istediğiniz kumaşın cinsine göre ayarlayınız.
- Termostat ikaz lambası yanarak ütünüzün ısınmaya başladığını gösterecektir. Termostat ikaz lambası söndüğünde ütünüz istenilen sıcaklığa ulaşmış demektir.

NOT: Ütuleme sırasında, ütelenen kumaşa uygun taban sıcaklığının korunması için hazır ışığı yanıp sönebilir.

BUHARLI ÜTULEME

- Ütünüz ile buharlı ütuleme; termostat düğmesi ve tablodan belirtildiği gibi yüksek sıcaklık derecesinde mümkündür.
- Termostat ayar düğmesini buhar için gerekli pozisyonuna getiriniz.
- Sürekli buhar açma düğmesine basınız. Düğme yeşil yandığında sürekli buhar vermeye hazır hale gelecektir.
- Su tankında yeterli miktarda su olduğundan emin olunuz.
- Termostat ikaz lambası söndüğünde ütuleme işlemeye başlayabilirsiniz.



SU PÜSKÜRTME

- Her ısı derecesinde sprej düğmesine birkaç kez basmanız ütleyeceğiniz kumaşı nemli hale getirecektir.



ŞOK BUHAR

- İstendiğinde daha fazla buhar sağlamak, daha zor ütelenen veya çok kırışık kumaşlarınızı buharlı yada kuru ütileme esnasında şok buhar ile kolayca ütleyebilirsiniz.

- Ütünungü kumaşınız üzerinde tutarken, şok buhar düğmesine 3-5 saniye basıp bırakın ve ütilemeye devam ediniz.



DİKEY ÜTULEME

- Ütünungün termostat ayar düğmesini max konumuna getirin ve sonra sürekli buhar açma düğmesine basınız.
Ütünungü, dikey pozisyonda ütleyeceğiniz elbise veya perdenin karşısında tutunuz ve şok buhar düğmesine basınız.

UYARI: Elbiselerinizi kesinlikle üzerinden yada bir başkasının üzerinde ütlemeye çalışmayıınız.

3 FONKSİYONLU EMNİYETLİ KAPANMA

- Emniyetli kapanma fonksiyonu, ütünung bir süre hareketsiz kaldığında otomatik olarak işitmayı durduracak ve ütüyü kapatacaktır.

Eğer ütünung;

- Dik konumda bırakılmışsa yaklaşık 8-10 dakikada,
- Yatay veya yan konumda bırakılmışsa yaklaşık 25-30 saniyede, otomatik olarak kendini kapatacak ve termostat ışığı yanıp sönerken sesli uyarı verecektir. Ütüyü hareket ettirdiğinizde, tekrardan çalışmaya başlayacaktır.
- Eğer ütünung bir saat aşıkın otomatik kapanma modunda bırakılmış ise, ütünung soğumaya başlayacaktır. Fişi prizden çekip, tekrar takarak ütünungün çalışmasını sağlayınız.




KULLANIM SONRASI

- Sürekli buhar açma düğmesini pasif hale getiriniz.
- Ütünüzün fişini prizden çıkarınız ve iyice soğuyana kadar dik konumda bekletiniz.
- Su tankının içindeki suyu dökünüz ve dik konumda muhafaza ediniz.

HAREKET SENSÖRÜ

- Bu sistem ütü uzun zaman hareketsiz kaldığında buhar vermeyi geçici olarak durdurur. Bu sayede yüksek enerji verimliliği sağlar.

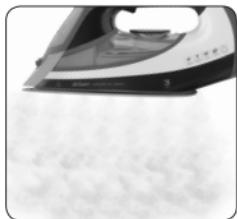

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

- Düzenli olarak yapılan kendi kendine temizlik (ayda 1 ya da 2 kez) cihazınızın ömrünü uzatır, kireçlenme ve paslanmalara karşı cihazınızı korur.
- Sürekli buhar açma düğmesini pasif duruma getiriniz.
- Su tankını Max seviyesine kadar su doldurunuz.
- Ütünüzün termostat düğmesini en yüksek ısı konumuna getiriniz.
- Ütünüzün fişini prize takınız. Termostat lambası sönené kadar bekleyiniz.
- Ütünüzün fişini prizden çıkarınız.
- **Ütüyü banyo küveti veya lavabo üzerinde tabanı aşağıya gelecek şekilde tutunuz.**


- Kendi kendini temizleme düğmesine basarak, basılı pozisyonda birkaç saniye tutunuz.

DİKKAT: Kendi kendini temizleme düğmesine bastığınız takdirde kaynar su ve buhar, taban plaka altındaki deliklerden çıkar, kirlilik ve kireçlenmeye karşı cihazınızı korur.

- Ütünüzü su tankı içerisinde kalan su tamamen boşalincaya kadar ileri ve geri hareket ettiriniz.

- Ütünüzü dik konuma getiriniz ve fişini prize takarak ısınmasını sağlayınız.
 - İşe yaramaz temiz bir bez parçası üzerinde ütünüzün tabanını temizleyiniz. Taban içinde kalmış suyun buharlaşmasını sağlayınız.
- Temizleme işlemini bitirdikten sonra ütünüzün fişini prizden çıkarınız.

UYARI: Kendi kendini temizleme (self-clean) düğmesine sadece bu özelliği aktif hale getirmek istediğinizde basınız. Ütüleme sırasında bu düğmeye basmamaya dikkat ediniz.

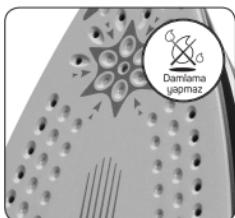

DAMLATMAYI ÖNLEYEN SİSTEM

- Bu sistem, düşük sıcaklıklarda ütüleme yaparken damlamayı önlemektedir. Ütünüzün taban ısısının düşmesi durumunda otomatik olarak devreye girmektedir.



KIREÇLENMEMEYE KARŞI SİSTEM

- Bu sistem su tankının içinde daimi olarak yer almaktadır. Kireç oluşumunu azaltır ve ütünüzün daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

BAKIM VE TEMİZLİK

- Ütünüzün fişini prizden çıkarınız ve iyice soğuyana kadar bekleyiniz.
- Ütü tabanı üzerinde ve buhar deliklerinde bazı kumaş artıkları olabilir. Bu yapışkan artıklar sirke-su karışımı bir solüsyon içine batırılmış ıslak bir bez ile temizlenerek çıkartılabilir. Daha sonra ütünüzün tabanını kuru bir bez ile kurulayınız.
- Ütü tabanını temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayınız. Sert metal nesnelerle temas ettirmeyiniz.
- Ütünüzün dış yüzeyini nemli bir bez ile sildikten sonra kurulayınız. Ütünüzün dış yüzeyine zarar verecek malzemelerle temizlemeyiniz.
- Ütünüzü kesinlikle suya veya herhangi bir sıvuya daldırmayınız.
- Su tankı içine sirke ya da kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız.
- Kendi kendine temizleme işlemi en az ayda bir kez uygulanmalıdır.

Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler

220-240 V - 50 - 60 Hz

3000 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyeiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müsteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardanoluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici:

Ningbo Haojia Electrical Appliance Co., Ltd.

No.227 Langxia Road, Industry Park of North Yuyao, Ningbo, P. R. China

Tel: 86-574-62211712 Fax : 86-574-62211770

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China / Menşei Çin'dir

Tel: 444 1 800

www.arzum.com

STEAMART LUX

AR 693 CERAMIC SOLEPLATE IRON



- 1-** Optimal Technology High Scratch resistance ceramic soleplate
- 2-** Water spray nozzle
- 3-** Water filling inlet and water filling spout
- 4-** Shot of steam button
- 5-** Continuous steam button
- 6-** Water spray button
- 7-** Power "on" light, temperature adjustment and safety auto off indicator light.
- 8-** Temperature adjustment switch
- 9-** Transparent water tank with capacity of 400 ml
- 10-** Maximum water level indicator
- 11-** Cord output rotating around 360°
- 12-** Self-clean button

In order to obtain utmost output from your appliance, please read carefully this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on your appliance corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee.
- Do not use your iron outdoors or in bathrooms.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision of instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized cooling down.
 - To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
 - Your iron should always be turned to minimum before plugging or unplugging from outlet.
 - Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your appliance. Do not carry your appliance by holding from the cord. To unplug, hold the plug and do not pull by the cord.
 - **NEVER** immerse the iron in water or other liquids.
 - Do not touch hot surfaces. Always use the handle and warn others of the possible dangers of burns from steam, hot water or the soleplate, especially when ironing vertically. Store your iron while cooling down out of reach of children.



- The iron must be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed stable.
- The plug must be removed from the socket outlet before the water reservoir is filled with water.

- The filling aperture must not be opened during use. Instructions for safe refilling of the water tank shell be given.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.

Take it to an **Arzum Authorized Service** for examination and repair. Care that for using the only original spare parts.

- Unplug your iron from the mains supply, before filling with water or emptying it, before cleaning and maintenance, immediately after use.
- Do not iron your cloths while wearing them.
- Use your appliance for its intended purposes as recommended.

Caution: The surfaces are reliable to get hot during use



Optimal Technology High Scratch resistance ceramic soleplate

Your iron, which is extra slippery and has high scratch resistance soleplate, provides excellent steam distribution. Thanks to its slippery soleplate, it moves easily on different types of fabric and you do ironing with less effort.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Please read the following instructions CAREFULLY before using the appliance.
- Remove any stickers or protective foils from the soleplate.

SETTING THE TEMPERATURE

- Before starting ironing always check first to see whether a label with ironing instructions, follow these instructions, if any. If ironing instructions are missing but you do know the kind of fabric, then the table given below will be helpful for you.

NOTE:  NOT SUITABLE FOR IRONING

LABEL	KIND OF TEXTILE	TEMPERATURE DIAL	STEAM SELECTON
	Synthetic for example: acrylic, viscous, nylon (polyimide), polyester SILK	MIN • •• ••• LINEN	"DRY" 
	WOOL		•
	COTTON LINEN		MAX STEAM 

NOTE:

1- If you have started ironing those fabrics that require higher temperatures and if you wish to iron such fabrics requiring the lowest temperature, then set the temperature switch from the position "•••" to the position "•" and wait for 5 minutes to allow cooling down.

CAUTION: There is a thermal safety fuse to protect the steam iron from over-heating. However; for your safety always disconnected your iron from the electrical outlet after finishing the iron or before taking a rest.



FILLING WITH WATER

- Unplug your iron before filling water in the tank
- Open the water filling inlet cover, use the water filling beaker supplied to pour water slowly into the filling hole. Do not fill higher than indication "MAX" of the water tank.
- You can use tap water, unless it is very hard (hardness higher than 17 PH) Otherwise, it is advisable to use distilled water.



DRY IRONING

- Place your iron on a flat surface and on its heel and insert the plug.
- Set the variable steam button to the passive position. This will prevent the steam flow; even there is water in the water tank.
- Adjust the temperature switch according to the kind of fabrics you want to iron.
- You can start ironing after the temperature display light disappears, indicating that the selected temperature is being maintained.

NOTE: Pilot light may again turn on to maintain the selected temperature of soleplate during ironing, which is suitable for the article being ironed.



STEAM IRONING

- Steam ironing with your iron is only possible in the higher temperatures as indicated in the temperature switch and in the table.
- Ensure that there is enough water in the water tank.
- Set the temperature switch to the correct position.
- Press and hold the permanent steam on button.

Permanent steam will be ready when the button is green.

- As soon as the temperature display light disappears you can start ironing.



SPRAYING

- At any temperature by pressing on the spray button a couple of times, the laundry to be ironed can be damped down.



SHOT OF STEAM

- When and if required,inorder to supply more steam you can iron quite easily your hard iron able and too wrinkly cloths through shot of steam during both steam and dry ironing.
- Lift the iron slightly above the surface of the fabric depress the shot of steam button for 3 to 5 seconds, and then release. Steam flow will begin after releasing the button.

VERTICAL STEAM



- Set the temperature control dial to the position max and set the variable steam button to the active position. Stand against the cloths and curtains that you would iron in the vertical position. Depress the shot of steam button.

WARNING: Never attempt to iron any cloths when worn by you or others.

AUTOMATIC SAFETY SHUT-OFF IN 3 STEPS

- The automatic safety shut-off device will automatically cut the heating off, when the iron operates without move for a while, and the iron will be turned off.
- Your iron will automatically turn off, if it is left:
 - Upright approx. 8-10 minutes, or
 - Horizontally or sideward for approx. 25-30 seconds.
- Even if the iron is shut off, the tank light will stay lighted up. By moving, the iron will automatically turn on again.
- When your iron stays in automatic off mode over one hour, it will start to cool down. In such cases you have




AFTER USE

- Set the variable steam button to the passive position.
- Remove the mains plug from the wall socket and wait for the soleplate to cool down completely.
- Pour out the water contained in the water tank by shaking it.

MOTION SENSOR

- This system temporarily stops the steam generation when the iron is not moved for a long time. This provides high energy efficiency.

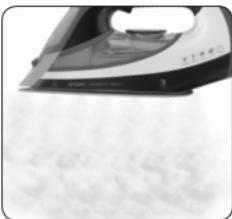


SELF-CLEANING

- The self cleaning system to be used at regular intervals (once or twice a month) will prolong the life of your iron, and protect it from the formation of lime and dust particles.
- Set the variable steam button to the passive position.
- Fill the water tank with water to the Max point.
- Place the iron on a flat surface, in the upright position standing it on its heel.
- Set the temperature switch the position max.
- Insert the mains plug into the wall socket. Wait until temperature switch goes out and your iron reaches the required temperature.

- Unplug the iron from wall socket.
- Hold the iron with its soleplate facing downwards, over a sink or bathtub.
- Press the self clean button down and keep it at downward position for a few minutes.

ATTENTION: While pressing the self-clean button, the boiled water and steam will come out through the holes under the soleplate, protecting your appliance against any formation of lime and scale.

- Move the iron forward and backward until the remaining water in the water tank is discharged completely.
- Stand your iron in the upright position and insert the plug into the power supply and let the iron heat up.
- Clean the soleplate moving the iron over a clean cloth. Then, let the remaining water on the soleplate evaporate, and remove the plug from the wall socket.

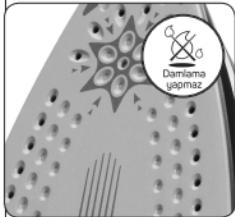

CAUTION: Only press down the self cleaning button when you want to activate the self cleaning system. Never press down the self-cleaning button when ironing.

ANTI-DRIP SYSTEM

- The system prevents any leakage of the iron. If the temperature of the soleplate reduces, it will operate automatically.



ANTI-CALC SYSTEM

This system is included in the water tank permanently. It minimizes the formation of lime, ensuring to prolong the life of your iron.

CLEANING AND CARE

- Ensure that your iron is disconnected from the power supply and allow the iron to cool down thoroughly.
- There may be some fabric deposits and other residues on the soleplate. Those sticky residues can be removed with a damp thick cloth soaked in a vinegar/water solution. Then wipe off the soleplate with a dry cloth.
- Do not use abrasive and scratching objects on the soleplate when cleaning. Avoid hard contact with metal objects.
- Wipe up the outer surface of your iron with a damp cloth, and wipe dry with a dry one. Do not use abrasives or harsh cleaners as they may damage the surface of the iron.
- Never immerse the iron in water or any other liquids.
- Do not put vinegar or chemical calcification removers into the water tank.
- The self-cleaning process should be carried out at least once a month.

Product life 10 years

Technical Properties

220-240 V ~ 50 - 60 Hz

3000 W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

Ningbo Haojia Electrical Appliance Co., Ltd.

No.227 Langxia Road, Industry Park of North Yuyao, Ningbo, P. R. China

Tel: 86-574-62211712 Fax : 86-574-62211770

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China / Menşei Çin'dir

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malin ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- **Sözleşmeden dönme,**

b- **Satış bedelinden indirim isteme,**

c- **Ücretsiz onarılmasını isteme,**

ç- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekson malin onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullananır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin:

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda; tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malin tamir süresi 20 iş günü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş günü** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çicablecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

arzum

STEAMART LUX

AR693 SERAMİK TABANLI ÜTÜ

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0052

BELGE TARİHİ: 28/07/2015

İMALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:



ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : SERAMİK TABANLI ÜTÜ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : STEAMART LUX

TYPE NO : AR693

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketiciler Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum

ARZUM DANIŞMA MERKEZİ
444 1 800

www.arzum.com

AR693-051217

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

