

ARZUM

IMPERA

AR 4052 CYCLONE FİLTRELİ
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

AR 4052 CYCLONE SYSTEM
VACUUM CLEANER

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL

3

YIL
YEARS

GARANTİ
WARRANTY



Turkey



AR 4052 IMPERA CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

- 1- Açma/kapama düğmesi
- 2- Kablo sarma düğmesi
- 3- Elektronik emiş gücü ayar düğmesi
- 4- Toz haznesi boşaltma düğmesi
- 5- Toz haznesi çıkartma düğmesi
- 6- Tpz haznesi tutma sapı
- 7- Hortum
- 8- Teleskopik boru
- 9- Şeffaf toz toplama haznesi
- 10- Yıkanabilen cyclone filtre
- 11- Motor koruyucu EPA filtre ve kolay temizlenebilir sünger filtre
- 12- HEPA13 yıkanabilir hava çıkış filtresi ve filtre kapağı
- 13- Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı
- 14- Fırçalı döşeme başlığı ve teleskopik ince uç

Cihazınızdan maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu **MUTLAKA** okuyunuz ve gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılırsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliği

bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

• Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda çalışır halde bırakmayınız, fişini prizden çekiniz.

• **CİHAZINIZI ASLA DIŞ MEKAN VEYA ISLAK YÜZEYLERİ TEMİZLEMEK İÇİN KULLANMAYINIZ. SU VEYA DİĞER SIVILAR İLE TEMAS ETMESİNİ ENGELLEYİNİZ.**

• Cihazınızı kablosundan tutarak çekmeyiniz, kablunun köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyırılmamasına dikkat ediniz. Cihazınızı, kablusunun üzerinden geçirmeyiniz. Kablunun sıcak yüzeylere temasından kaçınınız.

• Fişi prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.

• Cihazınızın fişli kablosunu, eliniz ıslakken prizden çıkarmaya çalışmayınız.

• Cihazınızın emişini engelleyen nesnelere çekmemeye dikkat ediniz. Emişi engelleyen bir cisim varsa temizledikten sonra cihazınızı kullanmaya devam ediniz.

• Elinizi, saçınızı, parmaklarınızı, giysilerinizi cihazınızın çalışan bölgelerinden uzak tutunuz.

• Cihazınızın fişini prizden çekmeden önce kapatınız.

• Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.

• Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanıcı malzemeleri; alev alabilir sıvılar ile organik çözücüler ve asitleri temizlemek için kullanmayınız.

• Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.

• Cihazınızı soba, ocak, fırın ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

- Cihazınızın hortumunu, verilen aksesuarları takarken veya deęiřtirirken, fiři prizden çekiniz.
- Süpürgezi filtreleri, toz haznesi veya toz torbası yerinde takılı deęilken **KESİNLİKLE** kullanmayınız.
- Kablo ve fiři üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düřmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduęundan kuřkulanđınızda; cihazınızı çalıřtırmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** bařvurunuz.
- Onarım ve yedek parça için **Arzum Yetkili Servisine** bařvurunuz ve yalnızca orijinal aksesuar ve toz torbası kullanınız.
- Cihazınızı tavsiye edildięi řekilde ve amacına uygun kullanınız.

AKSESUARLARIN KULLANIMI


Hortumun Takılması ve Çıkarılması:

Hortumu, hortum ucu giriř aęzındaki yerine yerleřtiriniz. Hortumu çıkartmak için hortumun ucundaki düğmeye basarak kendinize doęru çekiniz.



Teleskopik Borunun ayarlanması:

Teleskopik boruyu hortum tutma sapına yerleřtiriniz. İstedięiniz uzunluęu ayarlamak için teleskopik boru üzerinde yer alan düğmeyi iterek metal boruyu içeri/dıřarı doęru hareket ettirerek istedięiniz uzunluęa getiriniz.

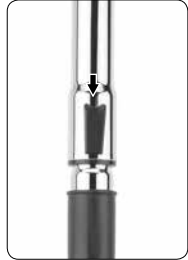

Zemine göre ayarlanabilen süpürme bařlıęı:

Sert ve yumuřak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılır. Firça dıřarıdayken sert zeminleri, firça içeri dayken halı vb. yumuřak zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme bařlıęı üzerinde yer alan düğmeye basarak firçanın içeri girmesini veya dıřarı çıkmasını saęlayınız.



Teleskobik İnce Uç:

Ulaşması güç yerleri, koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dip ve köşeleri vb. dar yerlerde temizlik yapmak için kullanılır.

Küçük Fırça:

Bu başlık; fırça takılıyken mobilya, lamba, raf ve kitap gibi çizilebilir yüzeylerin tozunu almada kullanılır.

Fırça çıkarıldığında ise döşeme, koltuk, yatak, elbise vb. tozu içinde barındıran yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir.



Elektronik emiş gücü ayarı:

Cihazınızın üst kısmında yer alan emiş gücü ayar düğmesini min veya max yönüne doğru çevirerek cihazınızın gücünü süpürülecek yüzeye göre ayarlayabilirsiniz.



CİHAZINIZIN KULLANIMI

UYARI: Cihazınızı çalıştırmadan önce filtrelerin, toz haznesinin yerine takılı olduğuna emin olunuz.

· Cihazınızın kablosunu dışarıya doğru çekerek uygun uzunluğa getiriniz ve fişi prize takınız. Kablo üzerinde sarı bant görüldüğünde kablo kullanım için en uygun uzunluktadır. Kırmızı bant görüldüğünde **ASLA** kabloyu daha fazla çekmek için zorlamayınız.



- Ana gövdedeki açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.
- Süpürme işlemi bitirmek için yine açma/kapama düğmesine basınız.
- Fişi prizden çıkardıktan sonra taşıma sapı üzerinde yer alan kablo sarma düğmesine basarak kabloyu toplayınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınıza herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce süpürgeci mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın gövde ve iç bölümünü nemli bir bezle silerek kurulayınız. Süpürgecinin temizliğinde aşındırıcı malzemeler veya kimyasal çözücüler kullanmayınız.

Toz Haznesinin Çıkartılması ve Boşaltılması

· Toz haznesini çıkarmak için öncelikle hortumu, hortum giriş ağzından çıkarınız. Toz haznesi çıkarma düğmesine basarak, hazneyi yerinden alınız.



· Tozları boşaltmak için toz haznesi tutma sapının altındaki kapak kilit düğmesine basarak kapağın açılmasını sağlayınız.

· Bir sonraki kullanım için kapağın tam olarak kapandığına emin olunuz.



Cyclone Filtrenin Temizlenmesi

· Toz haznesini yerinden alınız. Toz haznesinin sapının altında bulunan düğmeye basarak toz boşaltma kapağını açınız. Haznenin içinde bulunan konik şekilli cyclone filtreyi çevirerek çıkarınız. Filtreyi suyun altında tutarak yıkayabilirsiniz.



Filtrelerin değişimi için Arzum Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz.

FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Filtreleri değiştirmeden önce cihazınızın fişinin prizde takılı olmamasına dikkat ediniz.
- Filtreleri takılı olmadan süpürgenizi **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.

HEPA Hava Çıkış Filtresinin Değiştirilmesi

· Hepa filtre solunum yollarında rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve alerjisi olanlar için daha kaliteli temizlik sağlar. Hepa filtre; yararlı, üstün özellikli bir filtredir.



- HEPA filtre kapağını açmak için kapağın üzerinde bulunan düğmelere birlikte basınız. Kapağı çıkardıktan sonra HEPA filtrenin üst yüzeyinde bulunan mandalı aşağı çekerek filtreyi yerinden çıkarınız.
- Bu tip HEPA filtreler en az yılda bir değiştirilmelidir.

EPA Motor Koruyucu Filtrenin Değiştirilmesi

- Toz haznesini yerinden alınız ve toz haznesinin arkasında bulunan motor koruyucu filtreyi çekerek çıkarınız.
- Filtrenin önünde bulunan süngeri su ile yıkayarak temizleyebilirsiniz. EPA filtreyi ise çıkararak temizlemiz önerilmektedir.
- Bu tip EPA filtreler en az yılda bir değiştirilmelidir.

Filtrelerin değişimi için Arzum Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz.

KOLAY TAŞIYABİLME VE SAKLAYABİLME ÖZELLİĞİ

· Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı üzerinde bulunan aparatın uzantısını cihazınızda bulunan park pozisyonu yuvasına takarak daha rahat taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.



Kullanım ömrü 10 yıl
Teknik Özellikleri
220-240 V ~ 50/60 Hz
750W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici:

Ningbo Voler Electrical Appliance Co., Ltd

No.205, Jinxing 2 Road, Yuyao City, Zhejiang 315400, P. R. China
Tel: 86-574-62650908 Fax: 86-574-62652333

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China

Tel: 444 1 800

www.arzum.com



AR 4052 IMPERA CYCLONE SYSTEM VACUUM CLEANER

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- On/Off switch | 9- Transparent dust collection reservoir |
| 2- Cord rewinding button | 10- Washable cyclone filter |
| 3- Suction power regulation button | 11- Engine protector EPA filter and easy-to-clean sponge filter |
| 4- Dust reservoir empty button | 12- HEPA 13 washable air outlet filter and filter lid |
| 5- Dust reservoir removal button | 13- Adjustable floor brush |
| 6- Dust container handle | 14- Telescopic narrow nozzle and upholstery nozzle with brush |
| 7- Hose | |
| 8- Telescopic tube | |

In order to obtain utmost results from your appliance, please read CAREFULLY this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds with the main voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your appliance has been designed for household use only. Do not use for commercial or industrial purposes. Otherwise, it shall not be covered by the guarantee.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction

concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
- **ALWAYS** unplug your appliance from outlet when not in use and before putting in or taking off any accessories, and before cleaning and maintenance.
- Do not leave your appliance in operating state when you do not use it and unplug it.
- **NEVER USE YOUR APPLIANCE FOR CLEANING OUTER SPACE OR WET SURFACES. DO NOT LET YOUR APPLIANCE TO CONTACT WITH WATER OR OTHER LIQUIDS.**
- Do not move your appliance by its cord. Be careful mains plug not to be squeezed to the corners, door thresholds, not to be cut and scraped by sharp objects. Do not move your appliance over its cord. Avoid contact of cord with hot surfaces.
- To unplug, grasp plug and pull from the power outlet. Never pull the cord.
- Do not attempt to remove the mains plug of your appliance when your hands are wet.
- Be careful not to absorb the objects preventing suction of your appliance. If there is any object preventing its suction, continue to use your appliance after cleaning it.
- Keep away your hands, hairs, fingers, clothes from operating parts of your appliance.
- Switch off your appliance before unplugging it.
- Special care is required especially for cleaning the stairs.

- Do not use your appliance to clean any flammable materials such as cigarette, matchsticks or active cigarette ashes, any flammable liquids and organic solvents and acids.
- While rewinding the cord, hold the plug in your hand and prevent it to hit the body.
- Keep away your appliance from direct heat sources as hot stove, burner or in a heated oven.
- While connecting or changing the hose of your appliance, given accessories, unplug it.
- NEVER use your vacuum cleaner while its filters, dust filter or dust bag are not mounted on their places.
- If you are in doubt that the cord or plug is damaged, or that your device malfunctions in any manner whatsoever, including dropping down, etc. , never start up your appliance, nor repair it by yourself. Take it to the nearest Arzum Authorized Service.
- Contact Arzum Authorized Service for repair, and spare parts, and use original accessories and dust bag only.
- Use your appliance as recommended and for its intended purposes.

USE OF ACCESSORIES


How to mount / remove the hose:

Insert the hose into its socket located in the hose inlet of the nozzle. To remove the hose, press the button on the hose nozzle end pull towards yourself.



How to adjust Telescopic Tube:

Fit the telescopic tube onto the handle of hose. You can adjust the telescopic tube in such length you want, by pressing the button on the telescopic tube and by moving the metal tube inwards/outwards.

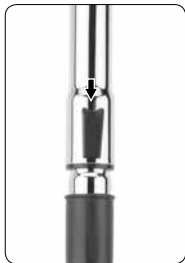

Adjustable Floor Brush:

It is used for dry cleaning of both hard and soft surfaces. You can clean the hard floor with the brush placed outside, and the soft surfaces, such as carpets, etc. with the brush placed inside. Ensure inserting or removing the brush by pressing the button on the brush.



Telescopic Narrow Nozzle:

It is used to clean especially narrow places which may be difficult to reach, including armchair corners, radiator gaps, wall- ends and- corners, etc.



Upholstery Nozzle With Brush:

By attaching this part with brush, you can clean gentle surfaces like furniture, lambs, shelves, books, etc.

By attaching this part without brush, you can clean upholstery, cloths, beds, etc.



Electronic setting of suctioning power:

You can increase or decrease the power by rotating the suction power adjustment button which is placed on the body.



USING YOUR APPLIANCE

CAUTION: Before using your appliance, make sure that filters and dust reservoir are attached.

- Before using your appliance extend its mains cable to the proper length and plug in the wall socket. After the yellow tape appears on the cord, the cord is in the most suitable length for use. When red tape appears, NEVER force too much to pull out the cord.
- Operate your appliance by pressing on/off switch on the main body.



- Press on/off switch again in order to finish the cleaning process.
- After unplugging, press the cord rewinding button on the carry handle and then rewind the cord.

CLEANING AND CARE

- Always turn off your appliance and unplug your mains cable from the wall socket before attempting any maintenance and care process.
- Clean body and interior section of your appliance with a wet cloth and then make sure that they are dried. Do not use abrasive substances or chemical solvents for cleaning your vacuum cleaner.

Removing and Emptying the Dust Reservoir

- In order to remove the dust reservoir, firstly eject the hose from hose inlet. By pushing the dust reservoir removal button, take the reservoir out.



- Open the cover by pressing cover release button on the dust reservoir in order to empty the reservoir.
- Make sure that cover is closed completely for further use.



Cleaning Cyclone Filter

- Remove the dust reservoir. Open the reservoir lid by pressing the button which is placed below handle. Remove the conical cyclone filter by turning. You can remove and wash the filter.



REPLACING THE FILTERS

- Before replacing the filters, be careful that your appliance is not plugged in the wall socket.
- Before attaching the filters, NEVER operate your vacuum cleaner.

Replacing HEPA Air Outlet Filter

· HEPA filter ensures better cleaning conditions for those suffering respiratory-track illness, children, and those suffering allergy. Hepa filter is a useful device with superior properties.



To open HEPA filter cover push the buttons over it. After removing the cover press the latch on the HEPA filter and take it by pulling.

- This kind of HEPA filters should be changes once a year.

Changing EPA Motor Protector Filter

- Remove the dust container from its place and take out the motor protector filter placed behind the container by pulling.
- It is suggested that you can wash the sponge layer of filter and shake off the EPA filter to clean the dusts.
- This kind of EPA filters should be changes once a year.

To renew filters, you may call on Arzum Authorized Service.

EASY TO CARRY AND STORE

· You can easily carry and store your appliance by affixing the extension of the apparatus located on the carpet/floor brush adjustable according to the kind of surface onto park position socket on your appliance.



Product Life 10 years

Technical Specifications

220-240 V ~ 50/60 Hz

750W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer:

Ningbo Voler Electrical Appliance Co., Ltd

No.205, Jinxing 2 Road, Yuyao City, Zhejiang 315400, P. R. China

Tel: 86-574-62650908 Fax: 86-574-62652333

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

ARZUM | IMPERA |

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin ismi veya ticari markası:
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Model tanımlayıcısı: AR4052 IMPERA

Enerji Verimlilik Sınıfı: A (27,8 kWh/yıl)

Yıllık Enerji Tüketimi: 50 test çevrimi temel alınarak hesaplanan yıl başına düşen enerji tüketimi 27,8 kWh. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilecektir.

Halı temizleme performans sınıfı: C (%85.5)

Sert zemin temizleme performans sınıfı: A (%112.2)

Toz yayma sınıfı: B (%0.08)

Ses güç seviyesi: 75 dB

Anma gücü: 750 W

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ARZUM

IMPERA

AR 4052 CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0051

BELGE TARİHİ: 06/07/2015

İMALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : IMPERA

TYPE NO : AR 4052

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

ARZUM

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

www.arzum.com

AR4052-230617

GENEL DAĐITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

