

JAZZ

AR 654 CERAMIC
TABANLI ÜTÜ

ARZUM®

KULLANMA KILAVUZU



2200 W

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

JAZZ

AR 654 CERAMIC TABANLI ÜTÜ



1- Ceramic taban

2- Su spray ucu

3- Su doldurma giriş kapağı ve su doldurma ağız

4- Buhar ayar düğmesi

5- Su spray düğmesi

6- Çok buhar düğmesi

7- Kendi kendini temizleme (self-clean) düğmesi

8- Termostat ayar düğmesi

9- Termostat ayar göstergesi

10- Termostat ikaz lambası

11- 360 ml. kapasiteli şeffaf su tankı

12- Max. su seviye göstergesi

13- 360° dönebilen kablo girişi

14- Kablo sarma bölümü

15- Su kabı

Arzum marka ütüyü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu üründen de diğer Arzum ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Jazz Seramik Tabanlı Ütü'nüzün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğu yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anızlardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir anıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınızı sadece evlerde kullanım için: Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınızı dış mekanlarda ve banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayınız.
- Cihazınızı; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Özellikle, ütünüz çalışır durumdayken asla gözetimsiz bırakmayınız.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablolar kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prize takmadan önce veya ütüleme işleminin bittiğinde fişi prizden çıkarmadan önce termostat ayar düğmesini mutlaka minimum konuma getiriniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.
- Ütünüzün kablosunun çocukların rahatlıkla ulaşabileceği kenarlardan sarkmamasına özen gösteriniz.
- Ütünüzü su veya başka bir sıvıya **KESİNLİKLE** daldırmayınız.
- Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Sadece saplardan veya ilgili düğmelerden tutunuz. Özellikle ütünüz dik konumdayken yanma riskine karşı, ütünüzün sıcak tabanına dokunmamaya ve tabanından çıkan buhara karşı dikkatli olunuz.
- Ütüleme işleminden sonra ütünüzü çocukların erişemeyeceği bir yerde soğumasına bırakınız.
- Ütünüzü her zaman dik konumda muhafaza ediniz. Eğer ütünüzü, tabanı zemine gelecek şekilde saklarsanız çok az miktarda nem bile ütünüzün taban plakasının paslanıp lekelenmesine sebep olur.
- Kablonun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz. Ütünüz sıcakken kabloyu, tabanı etrafına sarmayınız. Ütünüzü dik konumda bırakarak soğumasını bekleyiniz.

• Ütünüzün kablosu ya da fişi anormalyse, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse, su damlatıyorsa kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.







• Ütünüzün fişini;

- Su doldurmadan önce ya da suyu boşaltmadan önce,
- Temizlik ve bakımını yapmadan önce,
- Her kullanımdan sonra işinin bittiğinde **MUTLAKA** prizden çekiniz.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

ÜTÜ SICAKLIK AYARI

• **Arzum Jazz Buharlı Ütü**'nüzün ile ütüye başlamadan önce ütüleceğiniz kumaşın etiketinde ütü talimatı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer varsa bu talimatlara uyunuz. Eğer etikette ütü talimatı yok ise ancak kumaşın cinsini biliyorsanız, bu durumda aşağıdaki tablo size yardımcı olacaktır

| NOT:  ÜTÜLENEMEZ | | | |
|---|--|-----------------------|---|
| ETİKET | KUMAŞ TÜRÜ | SICAKLIK AYAR DÜĞMESİ | BUHAR |
|  | Sentetik kumaşlar; Örn; akrilik, viskos, naylon (polyamid), polyester | MIN • | KURU ÜTÜLEME "DRY" |
|  | İpek | •• |  MAKSİMUM BUHAR |
|  | Yün | ••• | |
|  | Pamuklu | •••• | |
| | Keten | LINEN | |

NOT:

1- Eğer yüksek ısı gerektiren kumaşlardan ütümeye başladığınız ve en az ısı gerektiren kumaşları ütölemek istiyorsanız, ısı ayar düğmesini "••••" konumundan "••" konumuna getiriniz ve soğuması için 5 dakika bekleyiniz.

UYARI: Ütünüzde, aşırı ısınmaya karşı ütünüzü koruyan emniyet termiği bulunmaktadır. Yine de güvenliğiniz için, ütöleme işlemini bitirdiğinizde veya ara vermek istediğinizde ütünüzün fişini prizden mutlaka çekiniz.

KURU ÜTÜLEME

- Ütünüzü dikey olarak düz bir zemin üzerine yerleştiriniz, sonra ütünüzün fişini prize takınız.
- Kuru ütöleme için; buhar ayar düğmesini "0" konumuna getiriniz. Bu konumda olduğu sürece, su tankında su olsa dahi buhar çıkışı engellenecektir.
- Termostat ayar düğmesini ütölemek istediğiniz eşyanın kumaşına göre ayarlayınız.
- Termostat ikaz lambası söndüğünde gerekli ısı seviyesine ulaşıldığından ütöleme işlemine başlayabilirsiniz.

NOT: Ütöleme sırasında, ütölenen kumaşa uygun taban sıcaklığının korunması için hazır ışığı yanıp sönebilir.

SU DOLDURMA


(Buharlı ütöleme ve spreyleme için)

- Ütünüzü su doldurmadan önce fişini prizden çekiniz ve buhar ayar düğmesini "0" kuru konumuna getiriniz.
- Ütünüzün su doldurma ağzı dik duracak şekilde tutarak, su doldurma kapağını açınız ve su kabını kullanarak tankı doldurunuz. Doldurduğunuz suyun, su tankının üzerinde gözükün **MAX** seviyeden fazla olmamasına dikkat ediniz.
- Çok sert su (17° PH dan fazla) olmadıkça musluk suyu kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, artilmiş su kullanınız.



SPREYLEME

- Her ısı derecesinde spreyleme düğmesine birkaç kez basmanız ütöleyeceğinizi kumaşı nemli hale getirecektir.

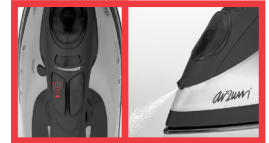

BUHARLI ÜTÜLEME

- Ütünüz ile buharlı ütöleme; termostat düğmesi ve tabloda belirtildiği gibi yüksek sıcaklık derecesinde mümkündür.
- Su tankında yeterli miktarda su olduğundan emin olunuz.
- Termostat ayar düğmesini ve buhar ayar düğmesini, buhar için gerekli pozisyona getiriniz.
- Termostat ikaz lambası söndüğünde ütöleme işlemine başlayabilirsiniz.



ŞOK BUHAR

- İstenildiğinde daha fazla buhar sağlamak için, daha zor ütülen veya çok kırışık kumaşlarınızı buharlı ya da kuru ütüleme esnasında şok buhar ile kolayca ütüleyebilirsiniz.
- Ütünüzü şok buhar uygulayacağınız bölgenin (kumaşın) üzerinde tutarken, şok buhar düğmesine 3 - 5 saniye basıp bırakınız ve ütülemeye devam ediniz.



DİKEY ÜTÜLEME

- Ütünüzün termostat ayar düğmesini ve buhar ayar düğmesini **Max** konumuna getiriniz. Ütünüzü, dikey pozisyonda ütüleyeceğinize elbise veya perdenin karşısında tutunuz ve şok buhar düğmesine basınız.

UYARI: ELBİSELERİNİZİ KESİNLİKLE ÜZERİNİZDE YADA BİR BAŞKASININ ÜZERİNDE ÜTÜLEMENE ÇALIŞMAYINIZ.



KULLANIM SONRASI

- Buhar ayar düğmesini "0" kuru pozisyonuna getiriniz.
- Ütünüzün fişini prizden çıkarınız ve iyice soğuyana kadar dik konumda bekletiniz.
- Su tankının içindeki suyu dökünüz ve dik konumda muhafaza ediniz.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

- Düzenli olarak yapılan kendi kendine temizlik (ayda 1 ya da 2 kez) cihazınızın ömrünü uzatacağı gibi kireçlenme ya da paslanmalara karşı da cihazınızı korur.
- Buhar ayar düğmesini "0" kuru ütüleme konumuna getiriniz.
- Su tankını **Max** seviyesine kadar su doldurunuz.
- Ütünüzü, düz bir zemin üzerinde dik konumda yerleştiriniz.
- Ütünüzün termostat düğmesini en yüksek ısı konumuna getiriniz.
- Ütünüzün fişini prize takınız.
- Termostat lambası sönene ve ütünüz istenilen ısıya ulaşana kadar bekleyiniz.
- Ütünüzün fişini prizden çıkarınız.
- Ütüyü banyo küveti veya lavabo üzerinde tabanı aşağıya gelecek şekilde tutunuz.

- Kendi kendini temizleme düğmesine basarak, basılı pozisyonda birkaç saniye tutunuz.

DIKKAT: Kendi kendini temizleme düğmesine bastığınız takdirde kaynar su ve buhar, taban plaka altındaki deliklerden çıkar, kirlilik ve kireçlenmeye karşı cihazınızı korur.

- Ütünüzü su tankı içerisinde kalan su tamamen boşalınca kadar ileri ve geri hareket ettiriniz.

- Ütünüzü dik konuma getiriniz ve fişini prize takarak ısınmasını sağlayınız.


- İşe yaramaz temiz bir bez parçası üzerinde ütünüzün tabanını temizleyiniz. Daha sonra, taban içinde kalmış olan suyun buharlaşmasını sağlayınız. Temizleme işlemi bitirdikten sonra ütünüzün fişini prizden çıkarınız.



UYARI: Kendi kendini temizleme (self - clean) düğmesine sadece bu özelliği aktif hale getirmek istediğinizde basınız. Ütüleme sırasında bu düğmeye basmamaya dikkat ediniz.

DAMLATMAYI ÖNLEYEN SİSTEM

- Bu sistem, düşük sıcaklıklarda ütüleme yaparken damlamayı önlemektedir. Ütünüz çalışır durumdaiken, bazı sebeplerden dolayı taban ısının düşmesi durumunda otomatik olarak devreye girmektedir.

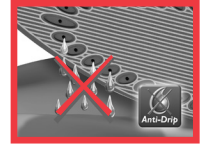

KİREÇLENMEYE KARŞI SİSTEM

- Bu sistem su tankının içinde daimi olarak yer almaktadır. Kireç oluşumunu azaltır ve ütünüzün daha uzun ömürlü olmasını sağlar.



BAKIM VE TEMİZLİK

- Ütünüzün fişini prizden çıkartınız ve iyice soğuyana kadar bekleyiniz.
- Ütü tabanı üzerinde ve buhar deliklerinde bazı kumaş artıkları olabilir. Bu yapışkan artıklar sirke - su karışımı bir solüsyon içine batırılmış ıslak bir bez ile temizlenerek çıkartılabilir. Daha sonra ütünüzün tabanını kuru bir bez ile kurulayınız.
- Ütü tabanını temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayınız. Sert metal nesnelere temas ettirmeyiniz.
- Ütünüzün dış yüzeyini nemli bir bez ile sildikten sonra kurulayınız. Ütünüzün dış yüzeyine zarar verecek malzemelerle temizlemeyiniz.
- Ütünüzü kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayınız.
- Su tankı içine sirke ya da kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız.
- Kendi kendine temizleme işlemi en az ayda bir kez uygulanmalıdır.
- Zaman zaman su tankının içine su doldurup çalkalayarak su tankını da temizleyiniz. Daha sonra suyu dışarıya boşaltınız.

Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler:

220 - 240 V ~ 50 Hz

1800 - 2200 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otağlar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1 b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 467 80 80 Faks: +90 212 467 80 00
Made in Turkey

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin anızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilcilięi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçısı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızalanması halinde, işçilik masrafı, deęiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesinin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildięi tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anızalanmasının yanı sıra, bu anızalannı maldan yararlanamamayı süreklı kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilcilięi ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceęi raporla anızanın tamirini mümkün bulunmadıęının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz deęiştirilmesini, bedel iadesi veya aıyp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dıřındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlıęı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüęü'ne başvurulabilir.

JAZZ
A R 6 5 4
C E R A M I C
T A B A N L I Ü T Ü

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 105755

BELGE ONAY TARİHİ: 30/09/2011

İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1B
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş**

ÜRÜNÜN CİNSİ : ÜTÜ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : JAZZ

TYPE NO : AR 654

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Teblię uyanınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlıęı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüęü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR654-291112

CE