

SPINFRY

AR 260 FRİTÖZ

AR 260 DEEP FRYER

AR 260 FRITTEUSE

ARZUM®

KULLANMA KILAVUZU

INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG




2000 W

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

3YEARS
ARZUM WARRANTY

3JAHRE
ARZUM GARANTIE

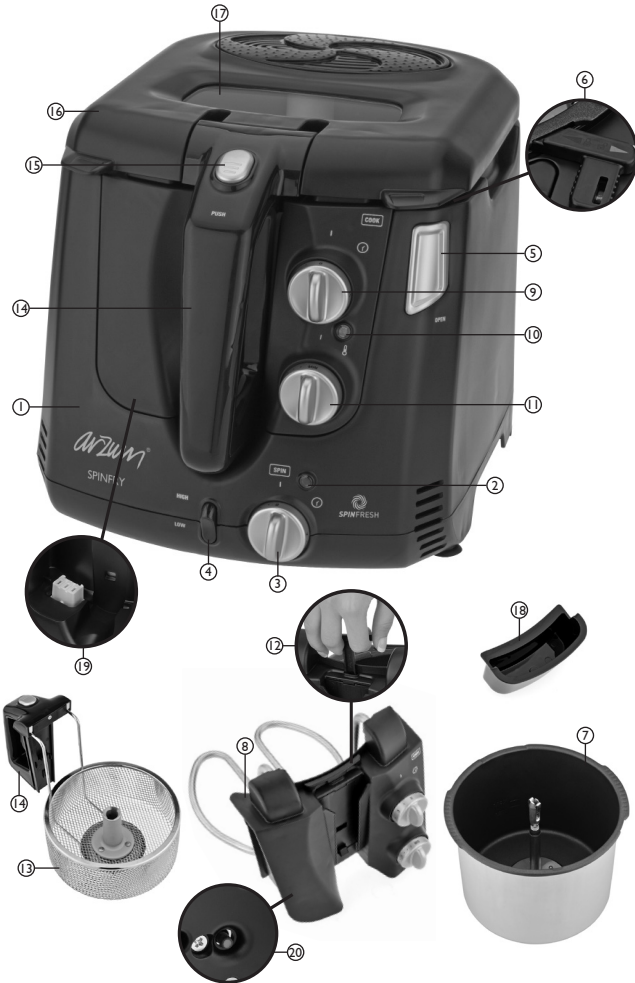

SPINFRY AR 260 FRİTÖZ

1- Ana gövde

2- Güç gösterge ışığı (Kırmızı)

3- Dönüş zaman ayarı düğmesi

4- Dönüş hızı düğmesi

5- Kapak açma düğmesi

6- Yağ haznesi kilidi

7- 2,5 lt kapasiteli yağ haznesi

8- Isıtıcı grubu

9- Kızartma zaman ayarı düğmesi

10- Termostat uyarı lambası (Yeşil)

11- Termostat ayar düğmesi

12- Isıtıcı grubu kolu

13- Kızartma sepeti

14- Kızartma sepeti tutma kolu

15- Sepet düğmesi

16- Kapak

17- Gözlem penceresi

18- Damlama kabı

19- Konnektör

20- Reset (sıfırlama) düğmesi

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Spinfry Fritöz' ünüz üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu anza, garanti kapsamı dışında işlem görür.

- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde garanti kapsamı dışında işlem görcektir.

- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

- Cihazınızı; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler; fiziksel (işitsel, görşel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.

- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Fritözünüzün sıcak yağ ile dolu olabileceğini unutmayınız.

- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.

- Cihazınızı içinde yağ olmadan ASLA çalıştırmayınız.

- Cihazınızı çalışırken **ASLA** hareket ettirmeyiniz. Kaynar yağ ciddi yanıklara neden olabilir.
- Kapak üzerindeki havalandırma ızgarasının üzerini havlu, tabak vb. gibi şeylerle örterek buhar çıkışını önlemeyiniz.
- Cihazınızı kaygan ve ıslak yüzeylerden uzak tutunuz. Elleriniz ve ayaklarınız ıslakken cihazınızı kullanmayınız.
- Cihazınızı ve diğer aksesuarlarını **KESİNLİKLE** su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Eğer cihaz çalışır durumda iken yağ alev alırsa **DERHAL** cihazın fişini prizden çekiniz.
- Cihaz alev aldığı takdirde alevleri söndürmek için **ASLA** su kullanmayınız. Cihazınızın fişini prizden çekiniz ve kapağını kapatarak yanan yağı söndürünüz.
- Cihazınıza tavsiye edilen miktarlarından çok fazla gıda koymayınız.
- Cihazınızın fişini; bakımını ve temizliğini yaparken ve işi bittiğinde mutlaka prizden çıkarınız. Cihazınızın temizliğini yapmadan ve aksesuarlarını takıp çıkarmadan önce **MUTLAKA** soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi anızalya, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servise** başvurunuz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

UYARI:

- Arzum Spinfry Fritöz'ünüzü kullanmadan önce cihaz içinde yağ haznesi ile gövde arasında bulunan kartonları **MUTLAKA** alınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- İlk kullanımdan önce fritözünüzün yağ haznesini iyice temizleyiniz.
- Cihazınızın içinde yağ olmadan **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.
- Daima yüksek sıcaklığa dayanıklı sıvı veya katı yağ kullanınız.
- Farklı yağları birbirine karıştırarak kullanmayınız.
- Cihaz konulacak olan katı yağın çok yüksek derecelere kadar ısıtılabilmesi gerekir.
- Katı ve sıvı yağları kesinlikle birbirlerine karıştırmayınız, aksi halde haznede köpük oluşabilir ve yağ taşabilir.
- Farklı markalardaki yağları birbirine karıştırarak kullanmayınız.

Kızartma yağını şu durumlarda yenileyiniz;

- Kahverengi bir görünüm aldığı anda,
- Rahatsız edici ve kötü kokunca,
- Çok fazla duman oluştuğu zaman,
- Max. 10 kullanımdan sonra (Yağın kalitesine ve kızartılan malzemenin cinsine bağlı olarak).
- Kızartacağıız yiyecek ne olursa olsun mutlaka kuru olmalıdır. Böylece yağın sıçramasını engellemiş ve yağın daha çok kullanılabilmesini sağlamış olursunuz.
- Büyüklükleri ve kalınlıkları birbirine uygun olan parçaları birlikte kızartınız. Bu parçaların kızartma süresi aynı olacağından, cihazdan birlikte çıkarılabilirler.
- Kalın parçaları kızartmayınız. Aksi takdirde malzemelerin içi pişmeyebilir.
- Kızartma sepetine birden bire çok miktarda gıda maddesi koymayınız. Aksi halde yağ soğuyacak ve yiyecekler yağ çekecektir.
- Donmuş gıda maddelerini hazırlarken, kızartmadan önce üzerindeki buzları sıyırınız ve gıda maddelerini kızartma sepetine cihazın dışında yerleştiriniz. Böylelikle yağ sıçraması önemli derecede önlenmiş olur.
- Kızartma yağına tuz dökmeyin. Yağa tuz dökülmesi yağın çabuk bozulmasına neden olur. Ancak kızartma işlemi tamamlandıktan sonra malzemelerin üzerine tuz dökmünüz.
- Yağı yüksek sıcaklıkta uzun süre bekletemeyiniz.
- İki kızartma arasında sıcaklık ayarını en düşüğe getiriniz.
- Kızarmış yiyeceği sepet içinde süzülme pozisyonunda çok fazla bekletemeyiniz. Çünkü oluşan buhar yiyeceği yumuşatır.
- Yumuşak ve parçalanabilen yiyeceklerde kısa süreli ve düşük hızda döndürme işlemi yapınız.
- Listelenmemiş ağır gıda kullanımı dönme esnasında cihazda aşını tiremeye neden olabilir.
- Gıdaların dengesiz dağılımı ve aşırı yükleme cihazda tiremeye neden olabilir. Bütün gıdaları 2-3 parçaya bölerek sepete yerleştiriniz. Pişirme ve döndürme işleminde tabloda belirtilen ağırlık ve direktiflere uyunuz.
- Döndürme işlemini fazla ve düzensiz yerleştirilmiş yiyeceklerle yapmak yaralanmalara sebebiyet verebilir.

Paslanmaz Plakanın Sepete Takılması ve Çıkartılması

- Plakayı sepeti içerisindeki mile takınız.
- Sepet tabanına tam olarak yerleştiğinden emin olunuz.



- Pişirme esnasında yiyecekleri plakanın üzerine yerleştiriniz.
- Kızartma işleminden sonra yiyecekleri alınız ve sepeti ters çevirerek plakayı çıkartınız.

Damlama Kabi

- Pişirme öncesi damlama kabının kapağın arkasındaki yerine takılı olduğundan emin olunuz. Damlama kabi pişirme esnasında yoğunlaşarak oluşan su damlalarının dışarı akmasını engeller.

Sepeti Kaldırma ve İndirme

- Kapak kapalı iken sepeti kapağın üzerindeki cam sayesinde kontrol edebilirsiniz.
- Kızartma sepetini sepet kolunda yer alan düğme basarak kaldırabilir ve indirebilirsiniz.
- Sepeti indirmek ve kaldırmak için her seferinde düğmeye basılmalıdır.

Termostat ve Uyarı Işığı

- Arzu ettiğiniz pişirme derecesine göre sıcaklığı 150°C, 160°C, 175°C ve 190°C'ye göre ayarlayınız.

Güç Işığı ve Termostat uyarı ışığı (kırmızı / yeşil):

Cihazınızın fişli kablosunu taktığınızda kırmızı ışık otomatik olarak yanar. Termostat düğmesini çevirdiğinizde yağ sıcaklığı artar, ısı ayarladığınız dereceye ulaştığında yeşil ışık otomatik olarak yanar, yağın ısı düşüşünde termostat devreye girer ve uyarı ışığı tekrar söner. Bu işlem yağın her ısınma ve soğumasında tekrarlanır.


Gözlem Penceresi

- Pencere sayesinde pişirdiğiniz yiyeceği kapağını açmadan görme imkânına sahip olabilirsiniz.



FRİTÖZÜN KULLANIMI

- Cihazınızın kapağını açınız.
- Sepeti yukarı kaldırmak ve cihazın içinden çıkartınız.
- Yeterli miktarda iyi kaliteli yağ fritözün içine koyunuz. Yağ seviyesi daima fritöz içindeki "min" ve "max" çizgileri arasında olmalıdır.

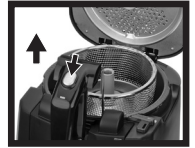

NOT: Sadece kalitesi iyi olan bitkisel yağlar kullanınız. Bunun dışında margarin, tereyağı ve zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederiz.

- Sepeti yağ haznesinin içine yerleştiriniz ve tercihen yukarı konumda bırakarak kapağı kapatınız.



- Cihazınızın fişli kablosunu prize takınız kırmızı güç ışığı yanacaktır. Termostat ayarını pişirme tablolarına bakarak kızartacağınız yiyeceğe göre ayarlayınız. Cihazınızda termostat uyarı ışığı (yeşil) yandığında yağ kullanıma hazırdır.

- Kızartılacak yiyecekleri sepete koyup sepeti yağın içine indiriniz.



NOT: Kızartma yağının içine çok az bile olsa su ilave etmeyiniz. Su, yağın sıçramasına neden olur.

UYARI:

Tavsiye edilen miktarların üzerinde gıda kızartmaya kalkmanız yağ sıcaklık derecesini düşüreceğinden, gıdaların yağ çekmesine ve istediğiniz gibi pişmemesine neden olur. İyi kızartma yapabilmek için gıdaları uygun büyüklüklere getiriniz. Kızartma işlemine başlamadan önce gıdalarınızın nemden arınmış olduğundan emin olunuz.

- Cihazınızın kapağını kapatınız.
- Pişirmek istediğiniz süreyi aşağıdaki tabloya göre zaman ayar düğmesini çevirerek ayarlayınız.
- Pişirme süresi sona erdiğinde ikaz sesi duyulacak ve işlem bitecektir.
- Cihazınızın kapağını açtıktan sonra sıcak yüzeylere dokunmayınız. Sadece ilgili yerlerden tutunuz.
- Kızartma işlemine devam etmeyecekseniz cihazınızın fişini prizden çekiniz.

KIZARTMA TABLOSU

Yiyecek	Miktar (gr)	Sıcaklık	Kızartma Zamanı	Dönme Hızı	Dönme Süresi (Saniye)
Taze Patates	400	180°	7 - 9 dak.	HIGH (YÜKSEK)	60
Donmuş Patates	450	190°	5 - 7 dak.	HIGH (YÜKSEK)	60
Tavuk	400	170°	9 - 14 dak.	LOW (DÜŞÜK)	60
Tavuk kanadı	500	160°	7 - 9 dak.	HIGH (YÜKSEK)	60
Tavuk göğsü	450	170°	7 - 11 dak.	LOW (DÜŞÜK)	60
Balık Fileto	400	160°	5 - 9 dak.	LOW (DÜŞÜK)	45
Karides	350	160°	3 - 4 dak.	HIGH (YÜKSEK)	45
Soğan halkası (donmuş)	200	150°	2 - 4 dak.	HIGH (YÜKSEK)	30
Mantar	200	140°	2 - 3 dak.	HIGH (YÜKSEK)	45

UYARI:

Yumuşak ve parçalanabilen yiyeceklerde kısa süreli ve düşük hızda döndürme işlemi yapınız.

Listede belirtilmemiş gıdaları pişirirken 400 gr'dan daha az olmasına dikkat ediniz.

Piştirme İşlemi Bitince:

- Cihazınızın kapağını açınız ve kızartma sepetini yukarıya doğru kaldırınız.
- Yiyeceklerin üzerindeki yağı süzünüz.
- Kızartma sepetini fritözden çıkarınız.
- Kızarmış yiyecekleri bir tabağa koyunuz.
- Dilerseniz sepeti yukarı konumuna alınız, kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olunuz. Dönüş hızı düğmesini düşük (LOW) konumuna getiriniz ve dönüş hızını yukarıdaki tabloya göre ayarlayınız. Süre ilerlemeye başladığında dönüş hızını yüksek (HIGH) konumuna getiriniz.

Süre sonunda DALMA dönüş hızını düşük (LOW) konumuna getiriniz.

- Piştirme işlemi sona erdiğinde termostat düğmesini minimum konuma getiriniz, dönüş hızını LOW ve dönüş zamanını "0" yapınız.

- Cihazınızın fişini prizden çekiniz.



- Fritözünüzün tamamen soğuması için 1 saat kadar bekleyiniz.
- Kızartma sonrası, kızartma yağını sepetle birlikte fritözünüzün içinde kapağı kapalı olarak bırakabilirsiniz.

UYARI:

Cihazınızda bir emniyet sistemi mevcuttur. Bu sistem yağ ısısının çok fazla yükselmesini engellemektedir. Eğer cihazınız çalışmıyorsa, emniyet sistemi devreye girerek elektriği kesmiş olabilir. Cihazı yağsız veya yetersiz yağ ile çalıştırmak da bu sistemi devreye sokacaktır. Sistem devreye girdikten sonra cihazı normal konumuna getirmek için ısıtıcı grubun arkasında bulunan sıfırlama düğmesine basınız.



Yağı Saklama:

- Yağı, kızartma işlemi bittikten sonra başka bir kaba koyup, bir sonraki kızartmaya kadar kaldirabilirsiniz. Yağı ince gözenekli bir süzgeçten süzüp, artıklardan arınmasını sağlamanız yağ uzun süreli kullanabilmenizi sağlar.
- Yağı başka bir kaba koyduktan sonra fritözün aksesuarlarını içine koyabilirsiniz.



Yağ Haznesinin Takılıp - Çıkarılması:

- Yağ haznesi kilidini açık konuma getiriniz “”.



- Hazneyi yavaşça işaret “” yönünde çevirerek çıkarınız.
- Hazneyi tekrar yerleştirmek için “” ters yönde çeviriniz ve hazne kilidi kapalı “” konumuna getiriniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Fritözünüzü temizlemeden önce, cihazın kapalı ve fişinin prizden çekili olmasına dikkat ediniz.
- Fritözünüzün dışını, kablolarını ve kapağını yumuşak ve nemli bir bez ile siliniz.
- İçine tekrar yağ koymadan önce yağ haznesini, sepetini ve kapağını temizleyiniz.
- Fritözünüzün üst kapağını, rahat ve kolay temizleyebilmemiz için çıkartıp yıkayabilirsiniz.
- Kapağı, menteşelerde yer alan düğmelere basarak çıkarınız. Daha sonra sepeti sepet düğmesine basarak hazne içinden alınız.
- Isıtıcı grubu ana gövdeden yukarı doğru çekerek çıkarınız. Yağ haznesini de çıkarınız.
- Sepet, kapak, yağ haznesi ve damlama kabını ılık sabunlu suyla yıkayabilirsiniz.
- Yağ haznesini, kapağı ve damlama kabını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Temizleme işleminden sonra tüm parçaların kuru olmasına dikkat ediniz.
- Ana gövdeyi ve ısıtıcı grubu asla suya daldırmayınız. Sadece nemli bir bez ile siliniz.
- Temizlik işleminden sonra ısıtıcı takımın yerine tam olarak yerleştikten emin olunuz aksi takdirde cihazınız çalışmayacaktır.



Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler:

230 V ~ 50 Hz

2000 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresinin içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmiş olan cihazın anzalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın taminirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anzalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

Made in P.R.C.

SPINFRY
AR 260 FRİTÖZ

ARZUM®

SPINFRY
AR 260 FRİTÖZ

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 57399

BELGE ONAY TARİHİ: 22/07/2008

İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİK
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : FRİTÖZ
MARKASI : ARZUM
MODELİ : SPINFRY
TYPE NO : AR 260

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 57399

BELGE ONAY TARİHİ: 22/07/2008

İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİK
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : FRİTÖZ
MARKASI : ARZUM
MODELİ : SPINFRY
TYPE NO : AR 260

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamerini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

ARZUM®

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR260-301112

