

# STEAMART

AR 632 SUPREME GLIDE  
CERAMIC TABANLI ÜTÜ

KULLANMA KILAVUZU

ARZUM®




**2400 W**

**3YIL**  
ARZUM GARANTİSİ

# STEAMART

## AR 632 SUPREME GLIDE CERAMIC TABANLI ÜTÜ

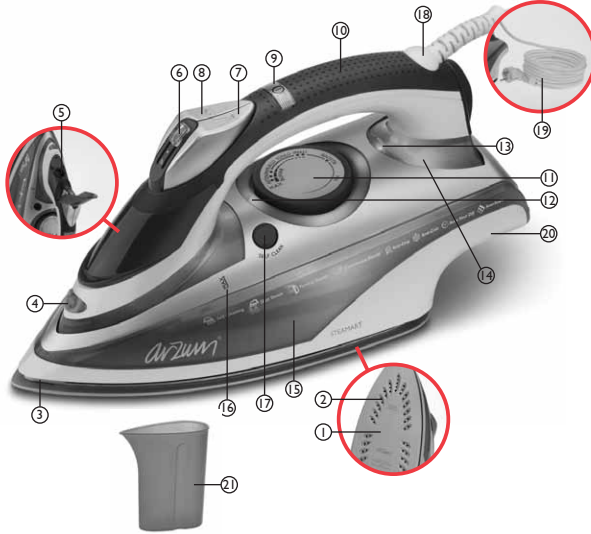

- 1- Supreme Glide Ceramic taban
- 2- 68 adet buhar deliği
- 3- Ön hazırlık buhar çıkış ucu
- 4- Su spray ucu
- 5- Su doldurma giriş kapağı ve su doldurma ağız
- 6- Buhar ayar düğmesi
- 7- Su spray düğmesi
- 8- Şok buhar düğmesi
- 9- Güç ikaz ışığı ve otomatik kapanma gösterge ışığı
- 10- Yumuşak dokulu tutma sapı
- 11- Termostat ayar düğmesi
- 12- Termostat ayar göstergesi
- 13- Termostat ikaz lambası
- 14- Kuru tank uyarı ışığı
- 15- 400 ml kapasiteli ışıklı ve şeffaf su tankı
- 16- Max. su seviye göstergesi
- 17- Kendi kendini temizleme (Self Clean) düğmesi
- 18- 360° dönebilen kablo girişi
- 19- 3 m kablo
- 20- Kablo sarma bölümü
- 21- Su kabı

Arzum marka ütüyü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de diğer Arzum ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

## ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Steamart Supreme Glide Ceramic Tabanlı Ütü'nüzün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınızı sadece evlerde kullanım içinidir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınızı dış mekânlarda ve banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayınız.
- Cihazınızın; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görşel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanılacağına güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Özellikle, ütünüz çalışır durumdayken asla gözetimsiz bırakmayınız.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prize takmadan önce veya ütüleme işleminin bittiğinde fişi prizden çıkarmadan önce termostat ayar düğmesini mutlaka minimum konuma getiriniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.
- Ütünüzün kablosunun çocukların rahatlıkla ulaşabileceği kenarlardan sarkmamasına özen gösteriniz.
- Ütünüzü su veya başka bir sıvıya **KESİNLİKLE** daldırmayınız.
- Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Sadece saplardan veya ilgili düğmelerden tutunuz. Özellikle ütünüz dik konumdayken yanma riskine karşı, ütünüzün sıcak tabanına dokunmamaya ve tabanından çıkan buhara karşı dikkatli olunuz.
- Ütüleme işleminden sonra ütünüzü çocukların erişemeyeceği bir yerde soğumaya bırakınız.
- Ütünüzü her zaman dik konumda muhafaza ediniz. Eğer ütünüzü, tabanı zemine gelecek şekilde saklarsanız çok az miktarda nem bile ütünüzün taban plakasının paslanıp lekelenmesine sebep olur.
- Ütünüzü sabit bir yüzey üzerinde kullanınız ve muhafaza ediniz.



- Ütünüz düştükten sonra görülür bir hasar veya sızma varsa kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazınızda herhangi bir nedenden dolayı hasar varsa kesinlikle kullanmayınız.
- Kablonun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz. Ütünüz sıcakken kabloyu, tabanı etrafına sarmayınız. Ütünüzü dik konumda bırakarak soğumasını bekleyiniz.
- Ütünüzün kablosu ya da fişi anızalysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse, su damlatıyorsa kullanmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Ütünüzün kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
- Ütünüzün fişini;
  - Su doldurmadan önce yada suyu boşaltmadan önce,
  - Temizlik ve bakımını yapmadan önce,
  - Her kullanımdan sonra işiniz bittiğinde **MUTLAKA** prizden çıkartınız.
- Giysilerinizi **KESİNLİKLE** üzerinde iken ütülemeyiniz.
- Ütünüzün şeffaf su tankı içine sirke yada kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız.
- Ütüleme işlemi bittiğinde, ütünüzde kalan suyu boşaltınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

## KULLANIM ÖNERİLERİ

- Bazı sular kimyasal madde içerdiğinden, buhar fonksiyonu kullanıldığında kumaş üzerinde kahverengi lekeler bırakabilir. Bunu önlemek amacı ile musluk suyu kullanınız.
- Ütünüzün ısısını kumaşın cinsine göre ayarlayınız. Kumaşları sıraya koyarak ütülemeniz önerilir (En düşük ısı gerektiren kumaştan başlamak gibi).
- İpek, yün gibi hassas kumaşları ütülerken parlamayı önlemek için ütüleme örtüsü kullanınız.
- Çeşitli şekilde kabartma, sim, vs. gibi materyaller içeren kumaşları düşük ısı ayarlarında ütüleyiniz.
- Ütünüzün sıcaklık kademesini değiştirdiğinizde, sıcaklık ayarının istenilen düzeye ulaşması belirli bir zaman almaktadır. Termostat ikaz lambası söndüğünde ütünüz istenilen sıcaklığa ulaşmış demektir.

## İyon Teknolojili Supreme Glide Ceramic Taban

Ekstra kaygan yüzeye sahip ütünüz, tabanında bulunan 68 adet buhar deliği ile kumaş üzerinde mükemmel bir buhar dağılımı sağlamaktadır. Kaygan yüzeyi sayesinde, farklı kumaş türlerinde bile kolayca hareket etmekte böylelikle daha az güç harcayarak ütü yapmanıza imkan sağlamaktadır. İyon teknolojili ceramic taban içinde yer alan turmalin kristalleri negatif iyon üreterek, kumaş yüzeyindeki pozitif yüklü iyonları nötrleştirir. Bu sayede, kumaşın kırışıklığı daha rahat açılmakta ve ütüleme işlemi de kolaylaşmaktadır.

## İLK KULLANIMDAN ÖNCE







- **Lütfen, ütünüzü kullanmadan önce belirtilen talimatları DİKKATLİCE okuyunuz.**
- Ütünüzün tabanında var olan tüm yapışkanlı etiketleri veya koruyucu taban altlıklarını çıkartınız.
- İlk ütüleme esnasında eski temiz bir bez parçası kullanılması tavsiye edilir. Su tankı ya da ütünüzün tabanı temiz olmayabilir.
- İlk kullanım sırasında ütünüzden bir miktar buhar çıkabilir, bu kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.

## ÜTÜ SICAKLIK AYARI

- **Arzum Steamart Supreme Glide Ceramic Tabanlı Ütü**nüzün ile ütüye başlamadan önce ütüleyeceğinizi kumaşın etiketinde ütü talimatı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer varsa bu talimatlara uyunuz. Eğer etikette ütü talimatı yok ise ancak kumaşın cinsini biliyorsanız, bu durumda aşağıdaki tablo size yardımcı olacaktır.
- Öncelikle ütüleyeceğinizi kumaşları cinslerine göre (yünüler; pamuklar vs.) ayırınız ve en düşük sıcaklık derecesi isteyen kumaşlarla ütüye başlayınız. Çünkü ütünüzün ısınması soğumasından daha çabuk olmaktadır.
- Ütünüzü dik konuma getiriniz. Termostat ayar düğmesinin min konumda olduğuna emin olduktan sonra fişini prize takınız.
- Ütünüzün sıcaklık derecesine ayarlamak için termostat ayar düğmesini, termostat ayar göstergesini gösterecek şekilde çevirerek ayarlayınız. Termostat ayar düğmesi üzerinde yazılı olan min ve kumaş cinsleri ile sıcaklığı doğru bir şekilde ayarlamazsanız yardımcı olacaktır.
- Termostat ikaz lambası yanarak ütünüzün ısınmaya başladığını gösterecektir. Termostat ikaz lambası söndüğünde ütünüz istenilen sıcaklığa ulaşmış demektir.



Ütüleme esnasında termostat ikaz lambasının yanıp sönmesi normaldir.

NOT:  ÜTÜLENEMEZ			
ETİKET	KUMAŞ TÜRÜ	SICAKLIK AYAR DÜĞMESİ	BUHAR
	Sentetik kumaşlar; Örn; akrilik, viskos, (polyamid), polyester	MIN   •	KURU ÜTÜLEME "DRY" 
	İpek Yün	••	•
	Pamuklu  Keten	•••• KETEN	BUHAR • MAX BUHAR 

## NOT:


1-Eğer yüksek ısı gerektiren kumaşlardan ütülemeye başladığınız ve en az ısı gerektiren kumaşları ütölemeyi istiyorsanız, ısı ayar düğmesini "••••" konumundan "•" konumuna getiriniz ve soğuması için 5 dakika bekleyiniz.

2-Eğer ütöleyeceğinizi kumaş karışık malzemelerden yapılmış ise bu durumda daima karışımındaki malzemelerin en düşük sıcaklık derecesi isteyenine göre ayar yapınız. (örn;% 60 polyester; %40 pamuk iltiva eden kumaşa polyester-sentetik- için uygun olan dereceyi (•) ve buharsız pozisyonu seçiniz). Eğer karışımında hangi malzemelerin olduğunu bilmiyorsanız, kumaşın görünmeyecek bir noktasında deneyerek uygun ısı derecesini bulabilirsiniz. (Denerken en düşük ısı derecesinden başlayınız.)

**UYARI:** Ütünüzde, aşırı ısınmaya karşı ütünüzü koruyan emniyet termiği bulunmaktadır. Yine de güvenliğiniz için, ütöleme işlemini bitirdiğinizde veya ara vermek istediğinizde ütünüzün fişini prizden mutlaka çekiniz.

## KURU ÜTÜLEME

• Ütünüzü dikey olarak düz bir zemin üzerine yerleştiriniz, termostat ayar düğmesini min konuma getirdikten sonra ütünüzün fişini prize takınız.

• Kuru ütöleme için; buhar ayar düğmesini "



muna getiriniz. Bu konumda olduğu sürece, su tankında su olsa dahi buhar çıkışı engellenecektir.

- Termostat ayar düğmesini ütölemek istediğiniz eşyanın kumaşına göre ayarlayınız.
- Termostat ikaz lambası söndüğünde gerekli ısı seviyesine ulaştığından ütöleme işlemine başlayabilirsiniz.




- Ütöleme işlemi tamamlandıktan sonra termostat düğmesini "MIN" en az ısı konumuna getiriniz ve ütünüzün fişli kablosunu fişten tutarak prizden çıkarınız. Bakımını ve temizliğini yapmadan ve saklamadan önce cihazınızın soğuduğundan emin olunuz.

**NOT:** Ütöleme sırasında, ütölenen kumaşa uygun taban sıcaklığının korunması için hazır ışığı yanıp sönebilir.

## SU DOLDURMA

### (Buharlı ütöleme ve spreyleme için)

- Ütünüzü su doldurmadan önce fişini prizden çekiniz ve buhar ayar düğmesini "
- Ütünüzün su doldurma ağızı dik duracak şekilde tutarak, su doldurma kapağını açınız ve su ölçü kabını kullanarak tankı doldurunuz. Doldurduğunuz suyun, su tankının üzerinde gözüken MAX seviyeden fazla olmamasına dikkat ediniz. Doldurma işleminde sonra su doldurma kapağını iterek kapatınız.



- Ütünüzü musluk suyu doldurarak kullanınız. Ütöleme süresinde su tankı içinde yeterli miktarda su olduğundan emin olunuz.

**NOT:** Kullandığınız su sediment ve alkalik maddeler içerdiğinden dolayı ütülerin kireçlenmesine neden olmaktadır. Özel tasarlanmış buhar haznesi veya çıkarılabilir kireç önleyici buhar valfi ütülerin kireçlenmesini önlemektedir. Ütünüz için musluk suyu kullanabilirsiniz, eğer kullandığınız suyun sertlik seviyesi yüksek ve anti-calc filtresi yok ise distilize veya demineralize edilmiş su tavsiye edilmektedir.

Ütünüzün kullanımı ömrünü maksimum şekilde sağlamak için:

- Sirket veya başka kireç sökücü sıvılar kullanmayınız.
- Suyun sertlik derecesi arttıkça self-clean fonksiyonunun daha sık kullanılması gerekmektedir.

## SPREYLEME

• Her ısı derecesinde sprey düğmesine birkaç kez basmanız ütüleceğiniz kumaşı nemli hale getirecektir. Ütülenmesi zor kumaşları ütümek için veya buharlı ütümeye uygun olan kumaşları nemli hale getirmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, düşük sıcaklıkta ütümeye gerektiren ve buharlı ütümeye yapılamayan narin (sentetik) kumaşlarda da kullanılabilir. Su sprey ucundan çıkan suyu doğru yönlendirmeye dikkat ediniz.

• Bu özelliği kullanmadan önce, su tankında yeterli miktarda su olduğundan emin olunuz.



## BUHARLI ÜTÜLEME

- Buharlı ütümeye su tankının en az ¼ su ile dolu olduğundan emin olunuz.
- Ütünüzde kuru tank alarm fonksiyonu mevcuttur; eğer su seviyesi neredeyse bitmiş ve tekrar doldurmak gerekiyor ise kuru tank uyarı ışığı yanıp söner. Gösterge ışığı su tankında yeterli su olduğunu sürece yanacaktır. Optimal buhar üretimi için daima yeterli su miktarının olduğundan emin olunuz.
- Isı ayarı gerektiğinden düşüğe, damlamayı önleyen sistem otomatik olarak ütünüzün buhar üretimini durdurur.

• Ütünüz ile buharlı ütümeye; termostat düğmesi ve tabloda belirtildiği gibi yüksek sıcaklık derecesinde (•• veya •••) mümkündür.

• Ütünüzü dik konuma getirerek, termostat ayar düğmesi min konumda iken fişini prize takınız.

• Termostat ayar düğmesini ve buhar ayar düğmesini, buhar için gerekli pozisyona getiriniz. (•• veya •••, MIN-MAX)

• Termostat ikaz lambası söndüğünde ütümeye işlemine başlayabilirsiniz.



**NOT:** Ütünüzün su doldurma kapağını buharlı ütümeye esnasında açmayınız. Lütfen Su Doldurma paragrafını okuyunuz.

## ŞOK BUHAR

- İstenildiğinde daha fazla buhar sağlamak için, daha zor ütülen veya çok kıvrık kumaşları buharlı ya da kuru ütümeye esnasında şok buhar ile kolayca ütüleyebilirsiniz.
- Termostat düğmesini en yüksek konuma getiriniz (••• veya KETEN) ve ütünüzün bu sıcaklığa ulaşması için termostat ikaz lambası sönene kadar bekleyiniz.



• Ütünüzü şok buhar uygulayacağınız bölgenin (kumaşın) üzerinde tutarken, şok buhar düğmesine 3-5 saniye basıp bırakınız ve ütümeye devam ediniz.

**NOT:** Şok buhar özelliğini, buhar ayar düğmesi max konuma ayarlı iken kullanabilirsiniz. Ancak, daha güçlü bir buhar elde etmek istiyorsanız, buhar ayar düğmesini "☀" pozisyonuna getiriniz.

## ÖN HAZIRLIK BUHAR ÇIKIŞI

- Ulaşılması zor alanlar için (örn: yaka, kol ağzı, cep bölgesi vb) şok buhar düğmesine basınız. Ütünüzün uç kısmından buhar çıkışı olacaktır ve bu buhar ütümeye işlemi daha kolay ve hızlı yapmanız için kumaşı hazırlayacaktır.

**DİKKAT:** Ön hazırlık buharının kullanım sırasında elinize gelmemesine dikkat ediniz.



## DİKEY ÜTÜLEME

- Ütünüzde bulunan "şok buhar" sistemini ütünüzü dikey pozisyonda tutarken de kullanabilirsiniz. Bu özellik askıda bulunan elbiselerin, perdelerin vb. kıvrıklarının giderilmesinde faydalı olur.

• Ütünüzün termostat ayar düğmesini MAX. (•••) ve buhar ayar düğmesini (☀) konumuna getiriniz. Ütünüzü, dikey pozisyonda ütüleceğiniz elbise veya perdenin karşısında tutunuz ve şok buhar düğmesine basınız.



**UYARI: ELBİSELERİNİZİ KESİNLİKLE ÜZERİNİZDE YADA BİR BAŞKASININ ÜZERİNDE ÜTÜLEMEME ÇALIŞMAYINIZ.**

### 3 FONKSİYONLU EMNİYETLİ KAPANMA

• Emniyetli kapanma fonksiyonu, ütünüz bir süre hareketsiz kaldığında otomatik olarak ısıtmayı durduracak ve ütüyü kapatacaktır.

Eğer ütünüz;

- Dik konumda bırakılmışsa yaklaşık 8-10 dakikada,

-Yatay veya yan konumda bırakılmışsa yaklaşık 25-30 saniyede, otomatik olarak kendini kapatacak ve termostat ikaz ışığı yanıp sönerek sesli uyarı verecektir. Ütüyü hareket ettirdiğinizde, tekrardan çalışmaya başlayacaktır.

• Eğer ütünüz bir saati aşkın otomatik kapanma modunda bırakılmış ise, ütünüz soğumaya başlayacaktır. Bu durumda termostat ayar düğmesini istediğiniz konuma getirerek ütülemeye başlayabilirsiniz.

### KULLANIM SONRASI

- Buhar ayar düğmesini "☰" kuru pozisyonuna getiriniz.
- Ütünüzün fişini prizden çıkartınız ve iyice soğuyana kadar dik konumda bekletiniz.
- Ütünüzü ters çeviriniz ve sallayarak su tankının içindeki suyu dökünüz.

• Ütünüzü muhafaza ederken su tankı içinde su olmamasına dikkat ediniz, tabanı üzerinde (yatay konumda) değil dik konumda tutunuz.

• Ütünüz soğuduktan sonra kablосunu kablo sarma bölümüne sararak kolayca muhafaza edebilirsiniz.



### KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

• Düzenli olarak yapılan kendi kendine temizlik "self clean" (ayda 1 ya da 2 kez) cihazınızın ömrünü uzatacağı gibi kireçlenme ya da paslanmalara karşı da cihazınızı korur.

- Buhar ayar düğmesini "☰" kuru ütöleme konumuna getiriniz.
- Su tankını **Max** seviyesine kadar su doldurunuz.
- Ütünüzü, düz bir zemin üzerinde dik konumda yerleştiriniz.
- Ütünüzün termostat düğmesini "KETEN" en yüksek ısı konumuna getiriniz.



- Ütünüzün fişini prize takınız.
- Termostat lambası sönene ve ütünüz istenilen ısıya ulaşana kadar bekleyiniz.
- Ütünüzün fişini prizden çıkartınız.
- Ütüyü banyo küveti veya lavabo üzerinde tabanı aşağıya gelecek şekilde tutunuz.

**DİKKAT:** Buhar ayar düğmesini bastırdığınız takdirde kaynar su ve buhar, taban plaka altındaki deliklerden çıkar, kirlilik ve kireçlenmeye karşı cihazınızı korur.

- Ütünüzü su tankı içerisinde kalan su tamamen boşalincaya kadar ileri ve geri hareket ettiriniz.
- Su tankındaki su tamamen boşaldıktan sonra, kendi kendini temizleme (self clean) düğmesini serbest bırakınız.
- Ütünüzü dik konuma getiriniz ve fişini prize takarak ısınmasını sağlayınız.
- İşe yaramaz temiz bir bez parçası üzerinde ütünüzün tabanını temizleyiniz. Daha sonra, taban içinde kalmış olan suyun buharlaşmasını sağlayınız. Temizleme işlemi bitirdikten sonra ütünüzün fişini prizden çıkartınız.

**UYARI:** Kendi kendini temizleme (self clean) düğmesine sadece bu özelliği aktif hale getirmek istediğinizde basınız. Ütöleme sırasında buhar ayar düğmesini "self-clean" pozisyonuna asla getirmeyiniz.



### DAMLATMAYI ÖNLEYEN SİSTEM

• Bu sistem, düşük sıcaklıklarda ütöleme yaparken damlamayı önlemektedir. Ütünüz çalışır durumdayken, bazı sebeplerden dolayı taban ısısının düşmesi durumunda otomatik olarak devreye girmektedir.



## KİREÇLENMEYE KARŞI SİSTEM

• Bu sistem su tankının içinde daimi olarak yer almaktadır. Kireç oluşumunu azaltır ve ütünüzün daha uzun ömürlü olmasını sağlar.



## BAKIM VE TEMİZLİK

- Ütünüzün fişini prizden çıkartınız ve iyice soğuyana kadar bekleyiniz.
- Ütü tabanı üzerinde ve buhar deliklerinde bazı kumaş artıkları olabilir. Bu yapışkan artıklar sirke-su karışımı bir solüsyon içine batırılmış ıslak bir bez ile temizlenerek çıkartılabilir. Daha sonra ütünüzün tabanını kuru bir bez ile kurulayınız.
- Ütü tabanını temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayınız. Sert metal nesnelere temas ettirmeyiniz.
- Ütünüzün dış yüzeyini nemli bir bez ile sildikten sonra kurulayınız. Ütünüzün dış yüzeyine zarar verecek malzemelerle temizlemeyiniz.
- Ütünüzü kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayınız.
- Su tankı içine sirke ya da kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız.
- Kendi kendine temizleme işlemi en az ayda bir kez uygulanmalıdır.
- Zaman zaman su tankının içine su doldurup çalkalayarak su tankını da temizleyiniz. Daha sonra suyu dışarıya boşaltınız.

Kullanım ömrü 10 yıl

### Teknik Özellikler:

230 – 240 V ~ 50 Hz

2200 - 2400 W

## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı konuyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

### EEE Yönetmeliğine Uygundur.

## WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



CE

Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.  
Otağklar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b  
Eylüp 34050 İstanbul Türkiye  
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00  
Made in Turkey

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin ananın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçısı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anıların maldan yararlanamamayı sürekliliği,
  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
  - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla ananın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



## GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 105755

BELGE ONAY TARİHİ: 30/09/2011

**İTHALATÇI FIRMA**

UNVAN : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b  
34050 EYÜP-İSTANBUL  
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

**FİRMA YETKİLİ İMZASI:**

ARZUM ELEKTRİK  
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : ÜTÜ  
MARKASI : ARZUM  
MODELİ : STEAMART  
TYPE NO : AR 632

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL  
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

**SATICI FIRMA**

UNVAN :  
ADRES :  
TEL - FAKS :  
FATURA TARİH VE NO :  
TESLİM TARİHİ VE YERİ :  
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

**444 1 800**

GENEL DAĐITICI

**ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.**

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

[www.arzum.com](http://www.arzum.com) [arzum@arzum.com](mailto:arzum@arzum.com)

AR632- 161112

CE