

# ARZUM®

## TIKKY

AR 714 LCD  
EK RAN LI  
ÇALAR SAAT

KULLANMA KILAVUZU



**3YIL**  
ARZUM GARANTİSİ

# TIKKY

## AR 714 LCD EKРАНLI ÇALAR SAAT



- 1- Geniş LCD ekran ve rahat okunabilir görüntüleme
- 2- Ayar düğmeleri
- 3- Pil bölümü

Arzum marka çalar saati tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün de diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Arzum Tikky LCD Ekranlı Çalar Saat'inizden maksimum verim alabilmek için kullanim kılavuzunu **MUTLAKA** okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.


## ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Tikky LCD Ekranlı Çalar Saat'iniz sadece evlerde kullanım içindir. Ticari veya klinik amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Çocukların güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadan ürünü tek başlarına kullanmalarına izin vermeminiz. Çalar saatinizi ölçerini çocuğunuzun ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
- Çalar saatinizi ölçerini direkt güneş ışığı altında veya çok sıcak ortamlarda tutmayınız. Soba, ocak gibi direk sıcaklık kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgâh kenarına yerleştirmeyiniz.
- Eğer çalar saatiniz çalışmıyorsa, pilin yerleştirilip yerleştirilmediğini veya pilin çok zayıf olup olmadığını kontrol ediniz, gerektiğinde yeni pil takınız.
- Hiçbir zaman cihazınızın vidalarını sökerek içini açmayınız. Çözemediğiniz herhangi bir sorunda en yakın **Arzum Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz.
- Cihazınızı kesinlikle musluk altına tutmayınız, nemli ve yumuşak bir bezle siliniz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde amacına uygun kullanınız.

## KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİ:

### Pilin Takılması:

- Çalar saatinizi arkasındaki pil bölümü kapağını açınız +/- yönlerine dikkat ederek pili takınız.




## Saat Ayarı:

• Cihazınızın saatinizi ayarlamak için "Set" tuşuna 2 saniye basınız. "12 h" yazısı yanıp sönmeye başlayacaktır. "Adjust" tuşuna basarak 12 veya 24 saat seçimini yapınız ve tekrar "Set" tuşuna basınız.

• Saat gös-tergesindeki rakamlar yanıp sönmeye başlayınca "Adjust" tuşuna basarak saati, tekrar "Set" ve "Adjust" tuşuna basarak da dakikayı ayarlayınız.

• Saat ayarınız bittiği zaman "Mode" tuşuna basarak saatinizi sabitleyiniz.

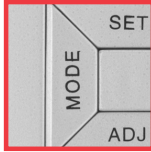

## Alarm Ayarı:


• Cihazınızın üzerindeki "Mode" tuşuna basarak çalar saatinizin alarm göstergesini açınız. Alarm saatinizi ayarlamak için "Set" tuşuna 2 saniye basınız.

• Saat göstergesindeki rakamlar yanıp sönmeye başlayınca "Adjust" tuşuna basarak saati, tekrar "Set" ve "Adjust" tuşuna basarak da dakikayı ayarlayınız.

• Alarm ayarınız bittiği zaman "mode" tuşuna basarak alarm saatinizi sabitleyiniz.

• "Adjust" tuşuna basıp çan işaretini çıkardığınız zaman saatinizin alarmı ayarladığınız saatte çalacaktır. Adjust tuşuna tekrar basıp çan işaretini çıkardığınız zaman ise saatiniz her saat başı "Bip" sesi ile uyanı verecektir.

• Saatinizin alarmı çaldığı zaman "Snooze" haricinde herhangi bir tuşa basarak alarmınızı kapatabilirsiniz.

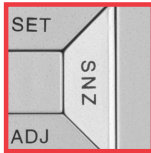

Hiçbir tuşa basmazsanız saatiniz 1 dakika boyunca çalacak ve sonra susacaktır. Snooze tuşuna basarsanız veya hiçbir tuşa basmazsanız alarmınız 5 dakika sonra tekrar çalmaya başlayacak ve bu işlem 4 defa tekrarlanacaktır.

**NOT:** Alarmınızın ertesi gün aynı saatte çalmasını istemiyorsanız, "Adjust" tuşuna basarak çan işaretini kaldırıp alarmınızı tam olarak kapamanız gerekmektedir.

## Tarih Ayarı:

• Cihazınızın üzerindeki "Mode" tuşuna basarak nem ve sıcaklık ölçerinizin tarih göstergesini açınız. Tarihi ayarlamak için "set" tuşuna 2 saniye basınız.

• Tarih göstergesindeki rakamlar yanıp sönmeye başlayınca "Adjust" tuşuna basarak yılı, tekrar "Set" ve "Adjust" tuşuna basarak ayı, aynı işlemi tekrarlayarak da günü ayarlayınız.

• Tarih ayarınız bittiği zaman "Mode" tuşuna basarak tarihini sabitleyiniz.

**NOT:** Cihazınızın tarihini ayarladığınızda haftanın hangi günü olduğu ve o günkü ayın durumunun nasıl olduğu otomatik olarak ekranda çıkacaktır.



Yeni ay



İlk dördün




Dolunay



Son dördün

## Sıcaklık Ayarı:

• Cihazınızın sıcaklık birimini ayarlamak için, cihazınız saat konumundayken "Set" tuşuna 1 saniye basınız. 0°C veya 0°F birimlerinden birini seçiniz.



• "Adjust" tuşuna basarak minimum ve maksimum sıcaklık ve nem ölçümlerini de görebilirsiniz.

• Bu ölçümleri sıfırlamak için "Adjust" tuşuna 2 saniye basınız. Kayıtlar sıfırlanıp otomatik olarak tekrar başlayacaktır.

**NOT:** Saatinizin pilini ilk taktığınızda ekrandaki hava tahmini 24 saat boyunca sadece güneş şeklinde olacaktır. 24 saatten sonra normal hava tahminini otomatik olarak göstermeye başlayacaktır.

## TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı nemli ve yumuşak bir bezle siliniz.
- Pil değiştirme dışında saatinizin içini **KESİNLİKLE** açmayınız.
- Cihazınızı düşürmeyiniz, aksi takdirde zarar görebilir.
- Cihazınızı direkt güneş ışığı altında muhafaza etmeyiniz.

## PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Gösterge ekranı yanıp sönmeye başladığında pilin değiştirilmesi gerekmektedir.
- Çalar saatinizin arka tarafındaki vidayı ufak tornavida yardımıyla açınız, pili çıkararak yenisiyle değiştiriniz. Pili doğru pozisyonda yerleştirmeye dikkat ediniz.



**UYARI:** Pilleri çocuklardan uzak tutunuz, küçük piller çocuklar için tehlikeli olabilmektedir. Piller şarj edilmemektedir ve aşırı sıcak patlamalarına neden olabilmektedir.

Bu ürün 2004/108/EC (Elektromanyetik Cihaza Uygunluk) koşullarını onaylar.

## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

## EEE Yönetmeliğine Uygundur.

## WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.  
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b  
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye  
Made in P.R.C.

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anızlanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçısı-üretici veya ithalatçısı malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızlanması halinde, işçilik masrafı, deđiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onanm hakkını kullanımına rağmen malın;
  - Tüketicilere teslim edildiđi tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anızlanmasının yanı sıra, bu anızalann maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
  - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızlı olması
  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliđi ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceđi raporla anızanın taminini mümkün bulunmadıđının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz deđiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dıřındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

## GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 90893 BELGE ONAY TARİHİ: 15/09/2010

### İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b  
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ  
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : SAAT  
MARKASI : ARZUM  
MODELİ : TIKKY  
TYPE NO : AR 714

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

### SATICI FIRMA

UNVAN :  
ADRES :  
TEL - FAKS :  
FATURA TARİH VE NO :  
TESLİM TARİHİ VE YERİ :  
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

# ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

**444 1 800**

GENEL DAĐITICI  
**ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ  
SAN. VE TİC. A.Ő.**

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80

Faks: (0212) 467 80 00

[www.arzum.com](http://www.arzum.com)

[arzum@arzum.com](mailto:arzum@arzum.com)

CE