

PASTO

AR 183 STANDLI MIKSER
AR 183 MIXER
AR 183 STANDMIXER


ARZUM®

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG



300 W

3YIL
ARZUM GARANTISI
3YEARS
ARZUM WARRANTY
3JAHRE
ARZUM GARANTIE

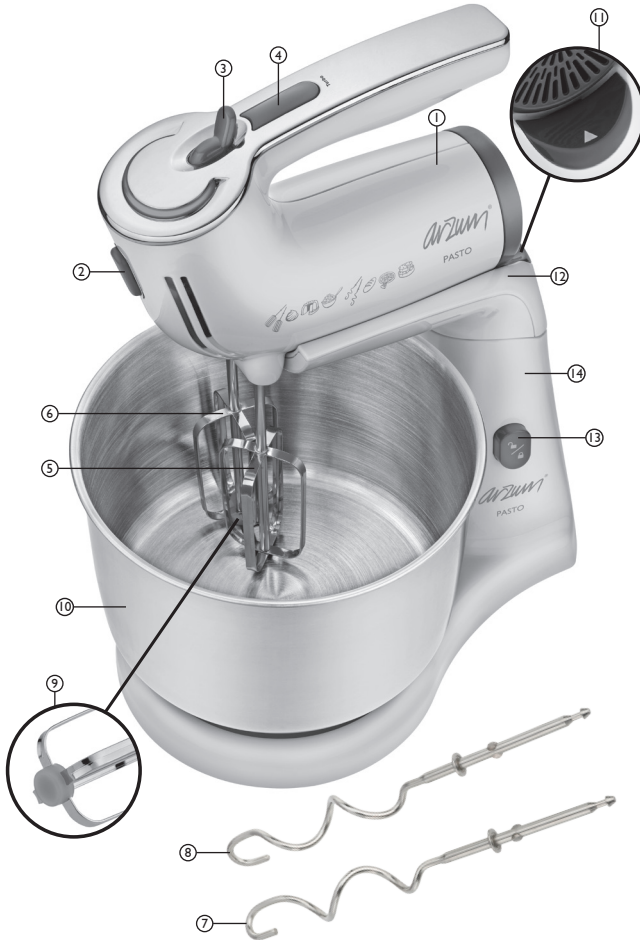

PASTO AR 183 STANDLI MİKSER

- | | |
|---|----------------------------|
| 1- Ana gövde (Motor bölümü) | 8- Yoğurucu aparat (sol) |
| 2- Aparat çıkartma düğmesi | 9- Plastik tıpa |
| 3- Açma kapama ve 5 kademeli hız ayar düğmesi | 10- 3.5 lt. Dönen kase |
| 4- Turbo düğmesi | 11- Mikser çıkarma düğmesi |
| 5- Çırpıcı aparat (sağ) | 12- Mikser yuvası |
| 6- Çırpıcı aparat (sol) | 13- Yuva açma düğmesi |
| 7- Yoğurucu aparat (sağ) | 14- Stand |

Arzum marka mikser'i tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını dileriz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.


ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Pasto Mikser'inizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınızın evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Kablounun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Mikserinizin ana gövdesini KESİNLİKLE su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız. Herhangi bir şekilde ıslanmış olan cihazınızın fişini derhal prizden çekiniz.
- Cihazınız; çocuklar; deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler; fiziksel (işitsel, görşel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Mikserinizin fişini, iğniz bittiğinde, aksesuarlarını takıp çıkarmadan, bakım ve temizliğini yapmadan önce MUTLAKA prizden çekiniz.

- Mikserinizin kabloya ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendinizin tamir etmeyiniz. Derhal **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Cihazınıza başka ürünlere ait aparatları **KESİNLİKLE** takmayınız.
- Mikserinizin kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz, kablosundan çekmeyiniz.
- Mikserinizin çırpma ve yoğurma uçları ile boş kaptayla veya dışarıda çalıştırmayınız. Cihazınız zarar görebilir.
- Mikseriniz çalışırken, hareketli parçalarına dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.
- Aparatlarını yıkamadan önce, **MUTLAKA** mikserinizden çıkarınız.
- **Mikserinizin motorunun aşırı ısınmaması için, hamur yoğurma uçlarını düşük hızda ya da 2 konumunda çalıştırarak kullanınız.**
- **Mikserinizi gıda harici parlayıcı, yanıcı maddeleri karıştırmak için kullanmayınız.**
- Mikserinizin temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

ARZUM PASTO MİKSERİNİZİN 2 FARKLI İŞLEVI OLAN APARATLARDAN OLUŞMAKTADIR.

- **ÇIRPICI UÇLAR:** Sıvı hamurları karıştırmak, krema ,sos,puding çırpma, krep vb. hamuru hazırlamak için kullanılabilir.
- **YOĞURUCU UÇLAR:** Daha katı hamurlar,kurabiye hamuru hazırlamak, tereyağı ve şeker çırpma için kullanılabilir.

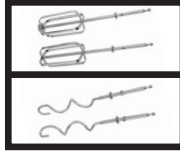


MİKSERİNİZİN APARATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI

- Yoğurucu ve çırpıcı uçları yerleştirmeden önce, mikserinizin kapalı " 0 " konumunda olduğundan ve fişinin prize takılı olmadığından emin olunuz.

DİKKAT: Çırpıcı aparatlardan birinin altında plastik tıpa bulunmaktadır. Bu plastik tıpa karıştırma esnasında haznenin dönmesine yardımcı olmaktadır.

Mikserin alt tarafını yüzünüze doğru çevirdiğinizde plastik tıpalı çırpıcının MUTLAKA sol aparat yuvasına takılması gerekmektedir.

- Çırpıcı uçları gövdede yer alan aparat bağlantı yuvalarına tamamen oturuncaya kadar yavaşça bastırarak yerleştiriniz.

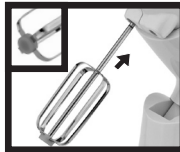

- Çırpma veya yoğurma istediğiniz malzemeleri uygun bir kaba koyunuz. Bu malzemelere göre uygun bir hız seçerek mikserinizi çalıştırınız. Hız ayar düğmesini aşağı veya yukarı kaydırarak cihazınızın çalışma hızını artırıp azaltabilirsiniz. Çırpma işlemine düşük hızla başlanması ve daha sonra aşamalı olarak hız artırılması önerilir.



- Mikserinizi malzemeleri koyduğunuz kabin içinde çalıştırınız ve çırpıcıları kabin dibine dik olarak kullanınız. Malzemelerin daha iyi karışması için uçları kabının içinde sürekli dolaştırınız. Herhangi bir alet yardımıyla kabının kenarına bulaşan karışımı sıyırarak isterseniz, **MUTLAKA** mikserinizi kapatınız.

- Çırpma veya yoğurma işlemi sırasında karışma yeni malzemeler ilave ettiğinizde hızı birinci seviyeye getiriniz ve daha sonra uygun hız kademesine gelinceye kadar hızı aşamalı olarak tekrar arttırınız.



- İşiniz bittiğinde, hız ayar düğmesini "0" kapalı konumuna getiriniz ve uçları çıkartmak için aparat çıkartma düğmesine basınız.

UYARI: Yoğurucu ve çırpıcı uçları 3 dakikadan fazla süreli olarak kullanmayınız. Bu süre sonunda cihazınızın motorunun soğuması için bekleyiniz.

STAND ÜZERİNDE KARIŞTIRMA

- İlk olarak mikserin ön kısmını, mikser yuvasının ön tarafındaki takma askısına yerleştirin ve sonra da mikserin arka ucunu bastırın ('klik' sesi duyulacaktır).

- Yuva açma düğmesine basın ve mikserle birlikte yuvayı arkaya doğru yatırın.

- Çırpıcıları veya yoğurma kancalarını miksera takınız.

- Gerekirse bunu gerçekleştiren çırpıcıları veya yoğurma kancalarını hafifçe döndürün.

NOT: Plastik tıpalı çırpıcıyı mikserin alt kısmında bulunan sol yuvaya taktığınızdan emin olunuz.

- Fişi prize takın.
- Malzemeleri hazneye koyun.
- En iyi sonucu elde etmek için kaba önce sıvı sonra kuru malzemeleri koyun.
- Kabi stand üzerine yerleştirin.



• Yuva açma düğmesine basın ve mikseri yatay konuma getirerek çırpıcıları veya yoğurucuları kanştıracağınız malzeme seviyesine indirin.

• Mikseri açın.

• Turbo düğmesine basarak hamur gibi yoğun malzemeleri daha hızlı kanştırabilirsiniz.

• Karışımın düzgün bir şekilde kanştırılmasını sağlamak amacıyla kanştırılmamış malzemeleri çıkarmak için bir spatulayı kaseinin kenarlarına doğru bastırın.



HIZ AYARI

Aşağıda gösterilen hız ayarları, hazırlayacağınız karışımlardan iyi sonuç alabilmeniz için tavsiye edilmektedir.

Kapalı

0

Düşük

1 Sıvıların ve kuru malzemeleri karıştırmak için, tereyağı ve şeker çırpılmak için.

2 Sos, puding ve krep hamuru hazırlamak için.

Orta

3 Sıvı hamurlar hazırlamak için, tereyağı ve şeker çırpılmak, kurabiye ve kek hamuru hazırlamak için.

Yüksek

4-5 Köpüklü, hafif (beze gibi) hamurlar ve krema hazırlamak, yumurta (akı, sarı, akı+sarı) çırpılmak, haşlanmış patates ezme, püre yapmak için.

Turbo Düğmesi

• Turbo düğmesi hız ayar kademesine bakılmaksızın istenildiği zaman kullanılabilir.

(0 konumu hariç)

• TURBO konumunda, mikserinizi en yüksek hızda birkaç saniye kullanabilirsiniz.

• Mikserinize ve motoruna aşırı ısınmadan dolayı zarar vermek için, TURBO konumunu 1 dakikadan fazla sürekli olarak kullanmayınız. Bu süre sonunda cihazınızın soğumasını bekleyiniz.




BAKIM VE TEMİZLİK

• Arzum Pasto Mikser'inizle işiniz bittiğinde, açma / kapama düğmesini "0" kapalı konumuna getiriniz ve cihazınızın fişini prizden çekiniz.



• Aparat çıkartma düğmesine basarak mikserinizin aparatlarını çıkartınız ve yıkayınız. Mikserinizin aparatlarını ve kasesini sıcak suyla, elde ya da bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Aparatları yeniden kullanmadan önce iyice kurduğundan emin olunuz.

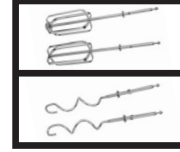

• Cihazınızın ana gövdesini, standı ve kablosunu ASLA su ya da diğer başka bir sıvıya daldırmayınız. Ana gövde, stand ve kabloyu nemli ve sabunlu bir bezle siliniz ve MUTLAKA kurutunuz.

Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220 - 240 V ~ 50 Hz

300 W

5 kademeli hız ayar düğmesi

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan anızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin ananın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onanm hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anıların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla ananın taminini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir:
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızlar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir:



Üretici / İthalatçı:

Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otaklılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: +90 212 467 80 80 Faks: +90 212 467 80 00

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 115115
İTHALATÇI FİRMA
UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
FİRMA YETKİLİ İMZASI:

BELGE ONAY TARİHİ: 30/07/2012

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : KARIŞTIRICI
MARKASI : ARZUM
MODELİ : PASTO
TYPE NO : AR 183
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMA
UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 115115
İTHALATÇI FİRMA
UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
FİRMA YETKİLİ İMZASI:

BELGE ONAY TARİHİ: 30/07/2012

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : KARIŞTIRICI
MARKASI : ARZUM
MODELİ : PASTO
TYPE NO : AR 183
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMA
UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin ananın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın ananasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anılanın maldan yararlanamamayı süreklili kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla ananın tamerini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR183-301013

