

MAXIMIX

AR 185 MIKSER
AR 185 MIXER


ARZUM®

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG



425 W

3JAHRE 3YEARS 3YIL
ARZUM GARANTIE ARZUM WARRANTY ARZUM GARANTISI

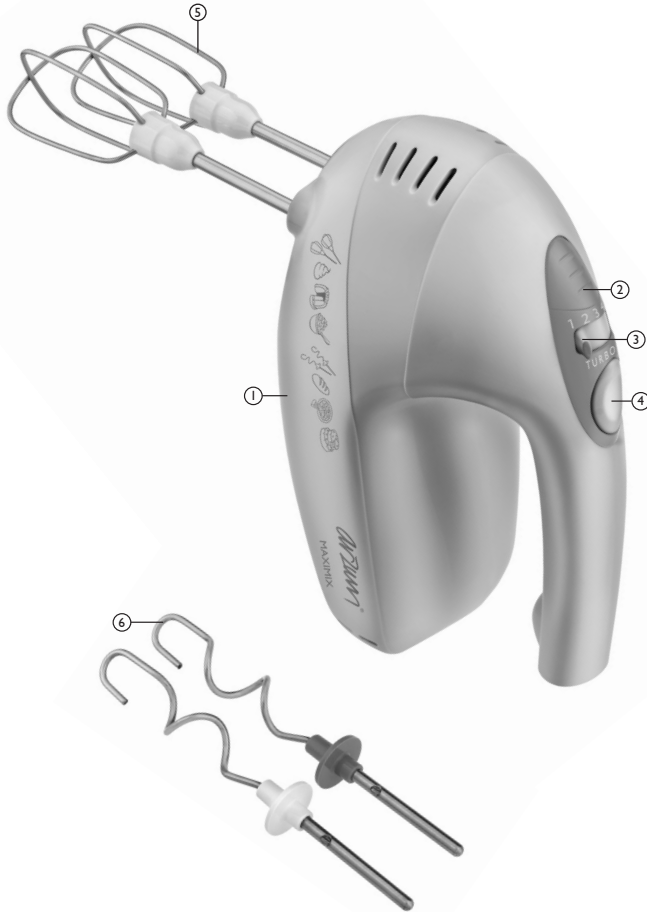

MAXİMİX AR 185 MİKSER

- | | |
|---|-----------------------|
| 1- Ana gövde (Motor bölümü) | 4- Turbo düğmesi |
| 2- Aparat çıkartma düğmesi | 5- Çırpıcı aparatlar |
| 3- Açma kapama ve 4 kademeli hız ayar düğmesi | 6- Yoğurucu aparatlar |

Arzum marka mikser'i tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını dileriz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanın kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- **Arzum Maximix Mikser**'inizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anılardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garantisi kapsamı dışında işlem görülür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Mikserinizin ana gövdesini **KESİNLİKLE** su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız. Herhangi bir şekilde ıslanmış olan cihazınızın fişini derhal prizden çekiniz.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Mikserinizin fişini, işiniz bittiğinde, aksesuarlarını takıp çıkarmadan, bakım ve temizliğini yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Mikserinizin kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Derhal **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Cihazınıza başka ürünlere ait aparatları **KESİNLİKLE** takmayınız.
- Mikserinizin kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişi tutunuz, kablosundan çekmeyiniz.

• Mikserinizin çırpma ve yoğurma uçları ile boş kaptay veya dışarıda çalıştırmayınız. Cihazınız zarar görebilir.

• Mikserinizi çalışırken, hareketli parçalarına dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi, saçlarınızı, giysinizi ve herhangi bir aleti yaklaştırmayınız.


• Aparatlarını yıkamadan önce, **MUTLAKA** mikserinizden çıkarınız.

• **Mikserinizin motorunun aşırı ısınmaması için, hamur yoğurma uçlarını düşük hızda ya da 2 konumunda çalıştırarak kullanınız.**

• Mikserinizi gıda harici parlayıcı, yanıcı maddeleri karıştırmak için kullanmayınız.

• Mikserinizin temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

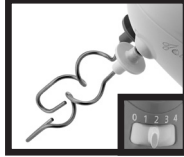

ARZUM MAXİMİK MİKSERİNİN 2 FARKLI İŞLEVİ OLAN APARATLARDAN OLUŞMAKTADIR.

• **ÇİRPİCİ UÇLAR:** Sıvı hamurları karıştırmak, krema ,sos,puding çırpma , krep vb. hamuru hazırlamak için kullanılabilir.

• **YOĞURUCU UÇLAR:** Daha katı hamurlar;kurabiye hamuru hazırlamak, tereyağı ve şeker çırpma için kullanılabilir.

MİKSERİNİZİN APARATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ

• Yoğurucu ve çırpıcı uçları yerleştirmeden önce, mikserinizin kapalı " 0 " konumunda olduğundan ve fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.

• Çırpıcı uçları gövdede yer alan aparat bağlantı yuvalarına tamamen oturuncaya kadar yavaşça bastırarak yerleştiriniz.

NOT: "Gri renk diski olan yoğurucu aparatı, okla gösterilen yuvaya sokunuz. Beyaz renk diski olan yoğurucu aparatı ise öteki yuvaya sokunuz. Aksi halde hamur karışımı ürün gövdesine doğru ilerleyebilir."

• Çırpma veya yoğurma istediğiniz malzemeleri uygun bir kaba koyunuz. Bu malzemelere göre uygun bir hız seçerek mikserinizi çalıştırınız. Hız ayar düğmesini sağa veya sola kaydırarak cihazınızın çalışma hızını artırıp azaltabilirsiniz. Çırpma işlemine düşük hızla başlanması ve daha sonra aşamalı olarak hızın artırılması önerilir.



• Mikserinizi malzemeleri koyduğunuz kabin içinde çalıştırınız ve çırpıcıları kabin dibine dik olarak kullanınız. Malzemelerin daha iyi karışması için uçları kabinizin içinde sürekli dolaştırınız. Herhangi bir alet yardımıyla kabinizin kenarına bulaşan karışımı sıyırmak isterseniz, **MUTLAKA** mikserinizi kapatınız.



• Çırpma veya yoğurma işlemi sırasında karışma yeni malzemeler ilave ettiğinizde hızı birinci seviyeye getiriniz ve daha sonra uygun hız kademesine gelinceye kadar hızı aşamalı olarak tekrar arttırınız.

• İşiniz bittiğinde, hız ayar düğmesini " 0 " kapalı konumuna getiriniz ve uçları çıkartmak için aparat çıkartma düğmesine basınız.

UYARI: Yoğurucu ve çırpıcı uçları 3 dakikadan fazla sürekli olarak kullanmayınız. Bu süre sonunda cihazınızın motorunun soğuması için bekleyiniz.

HIZ AYARI

Aşağıda gösterilen hız ayarları, hazırlayacağınız karışımlarda en iyi sonucu alabilmeniz için tavsiye edilmektedir.

Kapalı

0

Düşük

1 Sıvılar ve kuru malzemeleri karıştırmak için, tereyağı ve şeker çırpma için.

2 Sos, puding ve krep hamuru hazırlamak için.

Orta

3 Sıvı hamurlar hazırlamak için, tereyağı ve şeker çırpma, kurabiye ve kek hamuru hazırlamak için.

Yüksek

4 Köpüklü, hafif (beze gibi) hamurlar ve krema hazırlamak, yumurta (akı, sarı,akı + sarı) çırpma,haşlanmış patates ezme, püre yapma için.

Turbo Düğmesi

• Turbo düğmesi hız ayar kademesine bakılmaksızın istenildiği zaman kullanılabilir. **(0 konumu hariç)**

• **TURBO** konumunda, mikserinizi en yüksek hızda birkaç saniye kullanabilirsiniz.

• **Mikserinize ve motoruna aşırı ısınmadan dolayı zarar vermemek için, TURBO konumunu 1 dakikadan fazla sürekli olarak kullanmayınız. Bu süre sonunda cihazınızın soğumasını bekleyiniz.**



BAKIM VE TEMİZLİK

- Arzum Maximix Mikser'inizle işiniz bittiğinde, açma / kapama düğmesini " 0 " kapalı konumuna getiriniz ve cihazınızın fişini prizden çekiniz.
- Aparat çıkartma düğmesine basarak mikserinizin aparatlarını çıkartınız ve yıkayınız. Mikserinizin aparatlarını sıcak suyla, elde ya da bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Aparatları yeniden kullanmadan önce iyice kurduğundan emin olunuz.
- Cihazınızın ana gövdesini ve kablosunu ASLA su ya da diğer başka bir sıvıya daldırmayınız. Ana gövde ve kabloyu nemli ve sabunlu bir bezle siliniz ve MUTLAKA kurulayınız.

Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

425W

4 kademeli hız ayar düğmesi

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:
Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otağkılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in Turkey
Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın taminini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anzalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 115115

BELGE ONAY TARİHİ: 30/07/2012

İMALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : KARIŞTIRICI

MARKASI : ARZUM

MODELİ : MAXIMIX

TYPE NO : AR185

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 115115

BELGE ONAY TARİHİ: 30/07/2012

İMALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : KARIŞTIRICI

MARKASI : ARZUM

MODELİ : MAXIMIX

TYPE NO : AR185

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin ananın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anıların maldan yararlanamamayı süreklili kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla ananın tamerini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR185-13112

CE