

RENDECI

AR 187 RENDE VE
SALATA ROBOTU

Arzum®

KULLANMA KILAVUZU



200 W



3YIL
ARZUM GARANTİSİ

RENDECI AR 187 RENDE VE SALATA ROBOTU



1 - İtme Borusu

2- Besleme Borulu Kapak

3- İnce Dilimleme Bıçağı

4- İnce Rendeleme Bıçağı

5- Kalın Dilimleme Bıçağı

6- Kalın Rendeleme Bıçağı

7- Bıçak Yuvası

8- Aparat Yuvası

9- Musluklu Hazne

10- Ana gövde

11- Kontrol Düğmesi

Arzum marka **Rende ve Salata robotunu** tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- **Arzum Rendeci Rende ve Salata Robotu'nuzun** üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu anıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazı sadece topraklı prize takınız.
- Cihazı prize takmadan önce elektrik kordonunu tamamen açın. Cihazı asla kapaksız çalıştırmayınız.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır. Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçalar hasarlıysa cihazı kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazı veya herhangi bir parçasını mikrodalgada kullanmayınız.
- Cihazı her zaman kontrol düğmesini 0 konumuna getirerek kapatınız. Cihazın kapağını çıkartmadan önce hareketli parçaların durmasını bekleyiniz.
- Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar: Çocukların cihazı kullanmasına veya cihazla oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Rende ve dilimleme bıçakları keskin oldukları için ciddi yaralanmalara neden olabilirler. Bıçakları tutarken, bıçak çerçevesine yerleştirirken ve temizlerken dikkatli olunuz.
- Elektrik çarpması riskinden kurtulmak için, ana gövdeyi (motor) su ya da başka bir sıvının içine koymayınız, akan suyun altına tutmayınız.
- Cihazınızı düz bir zemin üzerinde kullanınız. Soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz. Cihazınızı çalıştırırken yerini değiştirmemeye özen gösteriniz.



• Cihazınız çalışırken hareketli parçalarına dokunmayınız. Yaralanma ve robotunuzun hasar görme riskini azaltmak için cihazınız çalışırken ellerinizi, elbisenizi, saçlarınızı, spatula ve yiyecek dışındaki diğer aksesuarları bıçaklardan uzak tutunuz.

• Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi anızalıysa, düşürölme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse, herhangi bir aksaklık olduğunda çalıştırmayınız. Bu durumda gerekli işlemlerin yapılması için en yakın **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

• **Üretici firma tarafından üretilmeyen ya da önerilmeyen herhangi bir parçayı, yangın, elektrik çarpması ya da yaralanmaya neden olabilecekleri için cihazınızda kullanmayınız.**

• Cihazınızı kullanırken; yiyecekleri itmek için **KESİNLİKLE** parmaklarınızı veya çatal, bıçak, kaşık vb. kullanmayınız. Bu amaç için sadece itici aparatları kullanınız.

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Motoru kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablosundan çekmeyiniz. Kabloyu keskin kenarlardan ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Elektrik kablosunun cihazın yerleştirildiği masa ya da tezgahdan sarkmamasına dikkat ediniz.

• Cihazınızı boşta çalıştırmayınız, zarar görebilir.

• Cihazınızın motoru tamamen durmadan ana gövdeyi yerinden kaldırmayınız.

• Robotunuzu kullanmadığınız zamanlarda, aksesuarlarını takıp çıkarmadan ve temizliğini yapmadan önce fişini prizden çekiniz.

• Cihazınızın çalıştırma düğmesine eliniz dışında başka bir alet ile çalıştırmaya çalışmayınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde amacına uygun kullanınız.

TEHLİKE

• Ana gövde'yi kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayınız ya da muslukta durulamayınız.

CİHAZINIZIN KULLANIMI

• İlk kullanımdan önce tüm ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarınız.

• Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce **“Temizlik ve Bakım”** bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları ılık sabunlu suyla dikkatlice yıkayarak kurutunuz. Ana gövdeyi kesinlikle suya daldırmayınız, hafif nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

• Cihazın ana gövdenin kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayınız ya da muslukta durulamayınız. Ana gövde ile musluklu hazne arasında su veya diğer sıvılar birikirse, cihazı yeniden kullanmaya devam etmeden önce, ana gövdeyi iyice kurutunuz.



- Cihazınızı düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.

• Sıcak malzemelerle işlem yapmadan önce, bunları soğumaya bırakınız. (maksimum sıcaklık 80°C / 175°F)

• Malzemeleri besleme borusuna girecek kadar küçük parçalara ayırınız. Boruya sıkışmalarını önlemek için parçaların çok büyük olmadığından emin olunuz.

• Ana gövdeyi düz ve sabit bir zemine yerleştiriniz. Musluklu hazneyi ana gövde'nin üstüne koyunuz ve sabitlemek için saat yönünün tersine çeviriniz. (Klik sesi duyulur)

• Aparat yuvasını musluklu hazneye yerleştiriniz. Kullanmak istediğiniz disk aparat yuvasına yerleştiriniz.



• Kenarlar çok keskindir. Bu kenarlara dokunmayınız.

• Besleme borulu kapağı musluklu haznenin üzerine yerleştirin. Kapağı sabitlemek için saat yönünün tersine çeviriniz. (Klik sesi duyulur)



- Elektrik fişini prize takınız.
- Doğrama ve dilimleme diskleri salatalık, havuç, patates, pırasa ve soğan gibi sebzeleri ve bazı peynir türlerini doğramak veya dilimlemek içindir.

• Cihazla kesinlikle buz gibi çok sert cisimleri parçalamaya çalışmayınız.




• Bıçak kenarları çok keskindir. Bu kenarlara dokunmayınız.

• Kontrol düğmesini I konumuna getiriniz.

• Malzemeleri besleme borusuna koyunuz.

• Besleme borusuna sığmalarını sağlamak için büyük malzemeleri önceden kesiniz. En iyi sonucu elde etmek için besleme kanalını eşit miktarda doldurunuz.

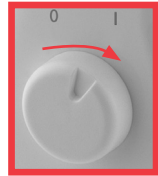

- Parmesan, Gouda veya Emmentaler gibi daha yumuşak peynirleri doğrarken, peynirler buzdolabı sıcaklığında olmalıdır.

İtme borusunu besleme borusundaki malzemelerin üzerine koyunuz ve bastırınız.



TEMİZLİK VE BAKIM

- Robotunuzu temizlemeden önce, fişinin prizden çekili olmasına dikkat ediniz.
- Cihazı kapatın ve fişini prizden çekiniz.
- Besleme borulu kapağı saat yönünde çevirin ve musluklu hazneden çıkarın.



- Diski ve aparat haznesini musluklu hazneden çıkarınız.
- Musluklu hazneyi saat yönünde çevirerek ana gövdeden ayırın.
- Musluklu hazneyi, besleme borulu kapağı, aparat yuvasını ve diskleri ılık su ve biraz bulaşık deterjanıyla veya bulaşık makinesinde temizleyiniz.

- Diskleri temizlerken çok dikkatli olun. Kenarlar çok keskindir.
- Kullandığınız aksesuarları her kullanımdan sonra yıkayınız ve yumuşak temiz bir bezle kuruladıktan sonra kaldırınız.

- Motoru (ana gövdeyi) **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Dışını hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayınız.

- Bıçakları musluk altında temizledikten sonra iyice kurulayınız. Tekrar kullanmadan önce zeytinyağı ile hafifçe yağlamayı öneririz. Bıçaklar keskin oldukları için temizleme sırasında dikkatli olunuz.

- Cihazınızın aksesuarlarını temizlemek için; aşındırıcı deterjanlar, bulaşık telleri, parlatıcılar ve aerosol temizleyiciler gibi cihazın ve aksesuarların yüzeylerine zarar verebilecek maddeler kullanmayınız.

Dikkat: Ana gövde hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.



CİHAZINIZIN MUHAFAZA EDİLMESİ

- Tüm rende ve bıçak aparatlarını hazne içerisine yerleştirerek cihazınızı kolaylıkla muhafaza edebilirsiniz. Öncelikle; dilimleme bıçak ve aparatlarını toplama kabı içine yerleştiriniz daha sonra rende bıçağını bıçak çerçevesine takınız ve çerçeveyi yerine koyunuz. Ara kapağı kapattıktan sonra motoru ve itici aparatları da yiyecek kanalına yerleştirerek robotunuzu muhafaza ediniz.



Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220 - 240 V ~ 50/60 Hz

200 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.





Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anızalanmasının yanı sıra, bu anızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

RENDECI
A R I 8 7
R E N D E V E
S A L A T A R O B O T U

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 85460

BELGE ONAY TARİHİ: 22/06/2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00
FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş**

ÜRÜNÜN CİNSİ : ROBOT
MARKASI : ARZUM
MODELİ : RENDECI
TYPE NO : AR 187
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR187-150213

