

ŞEF

AR 276 ÇOK
FONSIYONLU
PIŞIRICI

AR 276 MULTI-
FUNCTIONAL
COOKER

AR 276
MULTIFUNK-
TIONSKOCH

ARZUM®

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG



3YIL
ARZUM GARANTİSİ

3YEARS
ARZUM WARRANTY

3JAHRE
ARZUM GARANTIE

1500 W



ŞEF

AR 276 ÇOK FONKSİYONLU PIŞIRICI

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1- Cam kapak | 8- Termostat ışığı |
| 2- Silikon halka | 9- Çıkanlabılır buhar askısı |
| 3- 5 lt. Kapasiteli çıkanlabılır yapışmaz hazne | 10- Taban rafı |
| 4- Enerji tabanı (Dış gövde) | 11- Kızartma sepeti |
| 5- Isı ayar düğmesi | 12- Kızartma sepeti tutma kol |
| 6- Zaman ayar düğmesi | 13- Çıkanlabılır enerji kablosu |
| 7- Güç gösterge ışığı | 14- Silikon tutucu (2 adet) |

Arzum marka **Çok Fonksiyonlu Pişirici**'yi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer **Arzum** ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Arzum Şef ile her zaman rahatlıkla birçok yemeği pişirebilir ve hatta pişirdiğiniz yiyeceklerinizi sıcak tutabilirsiniz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- **Arzum Şef Çok Fonksiyonlu Pişirici**'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir anıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler; fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı çocukların erişip oynayamayacağı bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızın ısınan sıcak yüzeylerine dokunmaktan kaçınınız. Her zaman tutma bölümlerini kullanarak taşıyınız. Cihazınızı ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde çalıştırınız.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Kabloların masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ve sıcak yüzeylerle temas etmesine dikkat ediniz.



• Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız. Kullanım sırasında cihazınızı hareket ettirmeyiniz.

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablodan çekmeyiniz.

• Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlemeden önce **“Kapalı”** konumuna getirerek kapatınız ve fişini prizden çekiniz.

• Cihazınızı iç haznesiz veya iç hazne boş iken fişte takılı bırakmayınız.

• Yapışmaz ısıtıcı hazneyi çıkarmadan önce cihazınızı daima **“Kapalı”** konuma getiriniz, haznenin takılı olmadığı durumlarda cihaz açık konumunda ise sıcaklık ayarlanmış dereceden düşük olacağından termostat lambası yanabilir; bu normal bir durumdur.

• Cihazınızın yapışmaz haznesine sıcak iken **ASLA** soğuk su dökmeyiniz.

• Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.

• Cihazınızın içinde herhangi bir karton, kağıt veya plastik malzeme bırakmayınız.

• Cihazınızda, gıdaları pişirme ve ısıtma amacıyla **KESİNLİKLE** plastik kap kullanmayınız.

• Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal çubuklar ve tel gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız. Cihazınızı **KESİNLİKLE** temizlik veya başka bir amaçla su veya herhangi bir sıvıya daldırmayınız.

• Cihazınızın cam kapağını silikon halka takılı olmadan kullanmayınız.

• Cihazınızın cam kapağını kullanırken dikkatli olunuz, düşürme veya çarpma sonucunda camda hasar ya da kırılma meydana gelebilir.

• Cihazınızın kapağını kırık veya hasar görmüş cam ya da hasar görmüş sap veya silikon halka ile kullanmayınız, tamir etmeye çalışmayınız, yetkili servise başvurarak yenisini temin ediniz.

• Cihazınızın kablosu ya da fişi anızlıya, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.



KULLANIM ÖNERİLERİ


• **Arzum Şef Çok Fonksiyonlu Pişirici**'nizi çeşitli yiyecekleri pişirmek ve pişirdiğiniz yiyecekleri sıcak tutmak için kullanabilirsiniz.

• Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce **“Temizleme ve Bakım”** bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları ılık sabunlu su ile yıkayarak temizleyiniz. Cihazınızın gövdesini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

DIKKAT: Cihazınızın enerji tabanını ve kablосunu KESİNLİKLE su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.

• Yapışmaz hazneyi, altındaki 3 enerji iletim metali ana ünitelik bölümlerine tam denk gelecek şekilde yerleştiriniz.

• İlk kullanımda hazneden hafif bir duman çıkabilir; bu doğaldır. Sonraki kullanımlarda bu duman olmayacaktır.

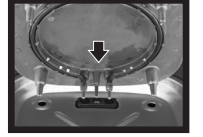

ZAMAN AYAR DÜĞMESİ

• Zaman ayar düğmesi iki şekilde kullanılabilir: Düğme **“ON”** konumuna getirildiğinde, herhangi bir zaman limiti olmadan cihazınız çalışacaktır.

• **“Off-120”** arasında bir konuma getirdiğinizde, cihazınız ayarladığınız süre boyunca çalışacak ve süre tamamlandığında duracaktır.



ISI AYAR DÜĞMESİ / PİŞİRME SEÇENEKLERİ

• Isı ayar düğmesi ile ürününüzü farklı sıcaklık/pişirme derecelerine getirebilirsiniz.

• Isı ayar düğmesi ile 80°C ± 15°C - 240°C dereceleri arasında sıcaklık ayarlaması yapabilirsiniz. Ürününüzle; **Kaynatma, güveç, sıcak tutma, yavaş pişirme, buharlı pişirme, sote, kızartma, ızgara, yağda kızartma**, gibi farklı pişirme alternatiflerini deneyebilirsiniz.

NOT: Termostat uyarı ışığı cihazınızı ayarladığınız pişirme derecesine gelene kadar yanacaktır. Pişirme esnasında ürününüzün termostat uyarı ışığı yanıp sönecektir.



Sıcak Tutma

• ısıtmak istediğiniz yiyeceği yapışmaz hazneye koyarak kapağı kapatınız.

• Isı ayar düğmesini **“80°C”** konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve ürün çalışacaktır.

Yavaş Pişirme

• Hazırlanmış olduğunuz yiyeceği yapışmaz hazneye yerleştiriniz ve kapağını kapatınız.

• Isı ayar düğmesini **“120-140°C”** konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve ürün çalışacaktır.

- Isı ve buhar kaybını önlemek için pişirme sırasında kapağı açmamanızı tavsiye edilir. Pişirdiğiniz yiyeceğin içinde yeterli miktarda su bulunduğundan emin olunuz.
- Pişirme işlemi bittğinde cihazınızı **“Kapalı”** konumuna getiriniz ve uzun süre kullanmayacasanız fişini prizden çekiniz.

Buharlı Pişirme

- Buharlı pişirme işlemi için **MUTLAKA** buhar askısını kullanınız.
- Öncelikle buhar askısını yapıpazmaz hazneye yerleştiriniz.
- Haznenin içerisine 2 bardak su ekleyiniz (su seviyesi **ASLA** buhar askısını geçmemeli), pişirmek istediğiniz yiyeceği askının üzerine yerleştirerek kapağı kapatınız.



- Isı ayar düğmesini **“200-240°C”** konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve cihazınız çalışacaktır.
- Isı ve buhar kaybını önlemek için pişirme sırasında kapağı açmamanızı tavsiye edilir.
- Buhar askısı sıcak olacağından pişirme işlemi tamamlandığında dikkatli bir şekilde çıkartınız.
- Cihazınızı **“Kapalı”** konumuna getiriniz ve uzun süre kullanmayacasanız fişini prizden çekiniz.

Sote / Kızartma

- Isı ayar düğmesini **“180-220°C”** konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve cihazınız çalışacaktır.
- Hazneye bir miktar sıvı yağ veya margarin ekleyerek yiyeceğinizi pişirebilirsiniz.
- Sote veya kızartma işleminiz tamamlandıktan sonra yiyeceğinizi alabilirsiniz.
- Cihazınızı **“Kapalı”** konumuna getiriniz ve uzun süre kullanmayacasanız fişini prizden çekiniz.



Rosto

- Taban rafını hazne içerisine yerleştiriniz.
- Hazırlanmış olduğunuz yiyeceği raf üzerine koyunuz.
- Pişirme seçeneği düğmesini **“220-240°C”** konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve cihazınız çalışacaktır.
- Rosto işlemi bittğinde yiyeceğinizin tam olarak pişip pişmediğini kontrol ediniz.
- Cihazınızı **“Kapalı”** konumuna getiriniz ve uzun süre kullanmayacasanız fişini prizden çekiniz.



Izgara

- Isı ayar düğmesini **“220-240°C”** konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve cihazınız çalışacaktır. Pişirmek istediğiniz yiyeceği yapıpazmaz hazneye yerleştiriniz.
- Izgara işlemi bittikten sonra cihazınızı **“Kapalı”** konumuna getiriniz ve uzun süre kullanmayacasanız fişini prizden çekiniz.



Yağda Kızartma

- Cihazınıza haznenin içindeki ilk çizgiye kadar sıvı yağ ekleyiniz. **ASLA** fazlasını koymayınız.
- Isı ayar düğmesini **“180-220°C”** konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve cihazınız çalışacaktır.
- Kızartma işlemi bittikten sonra yiyeceğinizi sepetine max. çizgisini geçmeyecek kadar koyarak yağın içine indiriniz.




- Kızartma işlemi bittğinde yağın süzülmesi için sepeti haznenin kenarına asabilir sonrasinda yiyecekleri kuru bir peçete üzerine alabilirsiniz.
- Cihazınızı **“Kapalı”** konumuna getiriniz ve uzun süre kullanmayacasanız fişini prizden çekiniz.



NOT: Yukarıdaki fonksiyonlarda yer alan ısı dereceleri sadece öneri olarak verilmektedir, tüketici kendi deneyimleri doğrultusunda farklı sıcaklık ayarlarını seçebilir.

Tutma Sapının Sepete Takılması ve Çıkartılması

- Tutma sapının ucundaki klipsleri içe doğru bastırarak sepetin kenarındaki kanca tutucu yuvalara yerleştiriniz.
- Klipslerin iki ucunu tam olarak kanca tutuculara geçiriniz.
- Tutma sapını geriye doğru çekiniz ve kanca tutucu bölüme tam olarak kilitlendiğinden emin olunuz.

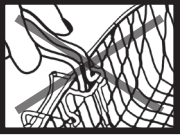

UYARI: Tutma sapının ucundaki klipsleri kanca tutucu bölüme yukarı ve içeri kısımdan takmayınız.

Makarna Yapımı

- Hazneye yeteri kadar su koyunuz.
- Pişirme seçeneği düğmesini "180-220°C" konumuna getiriniz. Termostat gösterge ışığı yanacak ve cihazınız çalışacaktır.



- Hazne içerisindeki su kaynadığında makarnayı ekleyerek pişiriniz.
- Hazneyi enerji tabanından eldivenler yardımıyla çıkarak pişen makarnayı süzünüz.

UYARI: Hazne sıcak olduğundan süzme işleminde MUTLAKA ürün ile verilen silikon tutucuları kullanınız.

- Süzülen makarnayı damak zevkinize göre ister haznede yağla kavurarak isterseniz üzerine zeytinyağı veya sos hazırlayarak servis edebilirsiniz.

DIKKAT: Cihazınızın yapışmaz haznesi ve aşırı derecede ısınacağından silikon tutucuları kullanmanızı tavsiye ederiz.

TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızın fişini prizden çekiniz ve cihazınızın tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızın ana gövdesini ve kablolarını **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızın parçalarına zarar verecek, çizilmelerine neden olacak temizlik malzemeleri ve aletleri kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazınızın aksesuarlarını ılık sabunlu su ile yıkayabilirsiniz.
- Cihazınızın yapışmaz ısıtıcı haznesini ve cam kapağını bulaşık makinesinde yıkayabilir ya da ılık sabunlu su ile temizleyebilirsiniz.
- Cam kapağın silikon halkasını çıkarıp ılık deterjanlı su ile temizleyebilirsiniz.
- Hazneyi yıkamadan önce içerisinde sıcak yağı boşaltınız.
- Cihazınızı temizlemek için asla tel, fırça gibi metal temizleyiciler, kimyasal çözülti veya aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayınız.
- Cihazınızın dış gövdesini, kablolarını ve kapağını yumuşak ve nemli bir bez ile silerek, kurulayabilirsiniz.

SORUN GİDERME

Problem	Çözümü
- Enerji/Güç lambası yanmıyorsa	- Yapışmaz ısıtıcı haznenin enerji tabanına tam olarak yerleştirildiğinden emin olunuz. - Enerji kablolarının tam olarak takıldığını kontrol ediniz.
- Isı derecesi çok düşük ya da çok yüksek.	- Termostat ayarını ihtiyacınız doğrultusunda yapınız. Daha fazla ısı elde etmek istiyorsanız ısı ayar düğmesini yüksek ısı konumuna getiriniz. Daha düşük bir ısı elde etmek içinse termostat ayarını düşük ısı konumuna alınız.

Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler

220-240 V ~ 50-60 Hz

1500 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: +90 212 467 80 80 Faks: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

arzum@arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 gününü geçmemiş olan cihazın anzalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın taminini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılışından kaynaklanan anzalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 68960 BELGE ONAY TARİHİ: 14/04/2011
İTHALATÇI FIRMA
UNVAN : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİK
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : ÇOK FONSIYONLU PIŞIRICI
MARKASI : ARZUM
MODELİ : ŞEF
TYPE NO : AR 276
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FIRMA
UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 68960 BELGE ONAY TARİHİ: 14/04/2011
İTHALATÇI FIRMA
UNVAN : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİK
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : ÇOK FONSIYONLU PIŞIRICI
MARKASI : ARZUM
MODELİ : ŞEF
TYPE NO : AR 276
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FIRMA
UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanınca ya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anzalılı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamarini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir:
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anzalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

ARZUM®

ARZUM DANIřMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.ř.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR276-311213

