

ARZUM®

CLEANART MANO

AR 476 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

KULLANMA KILAVUZU

450 W
EMİŞ
GÜCÜ



2500 W max

3 YIL
ARZUM GARANTİSİ

CLEANART MANO AR 476 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



- 1- Ön Kapak Tutma Yeri
- 2- Hortum Giriş Ağızı
- 3- Üst Kapak
- 4- Toz Torbası Dolum Göstergesi
- 5- Estetik Kapak
- 6- Emiş Gücü Kontrol Düğmesi
- 7- Kablo Sarma Düğmesi
- 8- HEPA hava çıkış filtre kapağı
- 9- Fırça Askısı
- 10- Açma Kapama Düğmesi
- 11- Arka Kapak

- 12- Büyük Tekerlekler
- 13- Sol/Sağ Estetik Tabaka
- 14- Ana Gövde
- 15- Teleskobik Boru
- 16- Hortum
- 17- Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı
- 18- Küçük temizleme başlığı
- 19- Dar uçlu bonu
- 20- Küçük fırça
- 21- Turbo fırça

Arzum marka **elektrikli süpürgeyi** tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

• Arzum Cleanart Mano Elektrikli Süpürge'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir anza, garanti kapsamı dışında işlem görür:

- Cihazınız, sadece evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablolar kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Hava giriş (motor koruma) filtresi olmadan süpürgeyi KESİNLİKLE çalıştırmayınız.
- Cihazınızı her zaman toz torbası ile kullanınız. Eğer toz torbası yerine yerleşmediyse veya hatalı yerleştiyse, cihazınızın üst kapağı kapanmayacaktır. Bu durumda toz torbasının yerine doğru yerleşmesini sağlayınız ve üst kapağı kapatınız
- Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- **DIKKAT!** cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb.) sıvılarla emmek için kullanmayınız. Yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Cihazınızı, kablusunun üzerinden geçirmeyiniz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızı kablusundan çekerek taşımayınız.
- Fişi prizden çıkarırken kablusundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.
- Cihazınızın fişli kablusunu, eliniz ıslakken prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Cihazınızı dik konumda kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak, fırın ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cihazınızı hiçbir zaman suya daldırmayınız ve cihazın üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.
- Cihazınızı kullanırken, emme borusunu hiçbir zaman göze ve kulağa yakın tutmayınız.

- Cihazınızla cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz. Fişli kablosunun, köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına, keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine ve sıyrılmamasına dikkat ediniz.
- Fişli kabloyu prize takarken veya prizden çıkarırken cihazın kapalı olduğuna emin olunuz.
- Kablo ve fiş üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düşmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduğundan kuşku olduğunuzda; cihazınızı çalıştırmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Onarım ve yedek parça için **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz ve yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız

ARZUM CLEANART MANO ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE'NİZİN AKSESUAR ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Hortumun takılması ve çıkartılması:

- Hortum üzerinde yer alan kilitli hortum başlığını, hortum ucu giriş ağızındaki yuvasına ileriye doğru iterek yerleştiriniz.
- Hortumu çıkartmak için ise öncelikle cihazınızın fişini prizden çekiniz. Hortumun iki kenarında yer alan adaptörlere basarak hortum başlığını kendinize doğru çekerek çıkartınız.




Teleskopik boru ve aksesuarların takılması ve çıkartılması:

- Teleskopik boruyu üzerinde havaayar düğmesi bulunan hortum ucundaki tutma sapına yerleştiriniz. En uca da temizleyeceğiniz yere göre aksesuarlardan birini takınız.



Turbo Fırça

- Turbo fırça, hava akışı ile çalışan döner bir fırça sistemine sahiptir. Fırçanın dönme hareketi ile temizlediğiniz yüzeydeki parçaları kolaylıkla alınmaktadır. Ayrıca, halı veya zemin üzerinde yer alan iplik, lif gibi maddeler fırça sayesinde daha kolay temizlenmektedir.

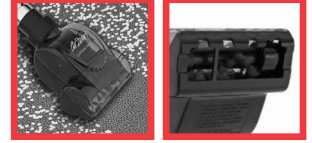

- Turbo fırçasını belli bir alanın temizliğinde gereğinden fazla kullanmayınız. Turbo fırçayı kullanırken tüylerin akış yönüne doğru hareket ettiriniz, aksi takdirde halınız zarar görebilir.
- Küçük parçaların temizliği sırasında fırça ve kanalda herhangi bir tıkanma meydana geldiği takdirde, süpürgeyi derhal kapatınız ve tıkanıklığa yol açan parçaları temizleyiniz.
- Turbo fırçayı kullanırken dönen fırçaya **ASLA** dokunmayınız.
- Fırçadaki iplik, kıl ve parçaları düzenli olarak temizleyerek fırçanın performansını artırabilirsiniz. Öncelikle süpürgeyi kapatınız, fırçayı teleskopik borudan çıkartınız ve daha sonra turbo fırça başlığını temizleyiniz.

Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı

- Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılmaktadır. Fırça dışarıda iken sert zeminleri, fırça içerideyken halı vb. yumuşak zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme başlığı üzerinde yer alan düğmeye basarak fırçanın içeriye girmesini veya dışarıya çıkmasını sağlayınız.



Küçük Temizleme Başlığı

- Dar uçlu borunun uygun olmadığı mekanlarda (döşeme, elbise, yatak vb.) kullanılmaktadır.



Dar uçlu boru:

- Özellikle ulaşması güç yerleri, koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dip ve köşeleri vb dar yerlerde temizlik yapmak amacıyla kullanılır.




Küçük fırça:

- Dar uçlu borunun elverişli olmadığı mekânlarda mobilyalar, lambalar, raf ve kitaplar vb yerlerin temizliğinde kullanılır.



ÇİHAZINIZIN EMİŞ GÜCÜNÜN AYARLANMASI

- Cihazınızın üst kısmında yer alan emiş gücü ayar düğmesini min veya max yönüne getirerek cihazınızın gücünü süpürülecek yüzeye göre ayarlayabilirsiniz.

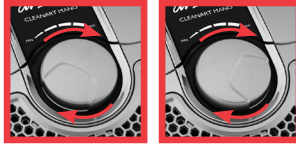

- Toz Torbası Dolum Göstergesinin kırmızıya dönüşmesi toz torbasını değiştirme zamanının geldiğini gösterir.

DIKKAT: Yeni toz torbasını yerleştirdikten sonra gösterge hala kırmızı renkte ise bunun birkaç sebebi olabilir.

- Teleskopik boru, hortum, emiş ağız veya süpürücü başlıklar tıkanmış olabilir.
- Motor koruma filtresi veya hava çıkış filtresi kirlenmiş olabilir.
- Gösterge normal duruma gelmeden süpürgenizi KESİNLİKLE çalıştırmayınız

ÇİHAZINIZIN KULLANIMI

- Cihazınızı kullanmadan önce, kablosunu dışarıya doğru çekip uygun uzunluğa getiriniz (san banta gelene kadar) ve fişi prize takınız. Kırmızı bant kablo üzerinde görüldükten sonra, kabloyu çekmek için zorlamayınız.



- Cihazınızın hortumunu, hortum giriş ağzına takınız.
- Temizlik yapacağınız yüzeye uygun olan temizleme başlığını teleskopik borunun ucuna takınız. Teleskopik boruyu, uygun uzunluğa ayarlayınız.
- Cihazınızın en üstünde bulunan açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.
- Cihazınız motor ilk çalışmaya başladığında soft-start özelliği ile çalışmaya başlayacaktır. Temizleyeceğinizi yüzeye göre emiş gücünü ayarlayınız.
- Süpürme işlemi bitirmek için açma/kapama düğmesine tekrardan basmanız yeterlidir.
- Fişi prizden çektiğinizden sonra kablo sarma düğmesine basarak kabloyu toplayınız. Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.



BAKIM VE TEMİZLİK

- Cihazınıza herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce MUTLAKA süpürgenizin fişini prizden çekiniz.

TOZ TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

- Toz torbasını düzenli olarak değiştirmelisiniz. Cihazınızın emiş gücü azalmış ise toz torbası dolmuş göstergesini kontrol ediniz.
- Toz torbası dolmuş göstergesi kırmızıya dönüşürse toz torbasını değiştiriniz.



Toz Torbasını Değiştirmek İçin:

- Ön kapağı açınız.
- Toz torbasını yerinden dikkatlice alınız.



- SMS bez toz torbası yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Toz torbasının içini dikkatlice boşaltınız ve kullanım için hazırlayınız.
- Kağıt toz torbası kullanıyorsanız, eski torbayı çıkarttıktan sonra yerine yeni kağıt toz torbası kullanmanız gerekmektedir.
- Yeni toz torbasını dikkatlice toz torbası bölümüne yerleştiriniz.
- Toz torbasını yerine yerleştirdikten sonra ön kapağı kapatınız.

UYARI: Cihazınızı her zaman toz torbası ile kullanınız. Eğer toz torbası yerine yerleşmediyse veya hatalı yerleştiyse, cihazınızın üst kapağı kapanmayacaktır. Bu durumda toz torbasının yerine doğru yerleşmesini sağlayınız ve üst kapağı kapatınız.

FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TEMİZLENMESİ

HEPA Hava Çıkış Filtresi:

- Hepa filtre solunum yollarında rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve alerjisi olanlar için daha kaliteli temizlik sağlar. Hepa filtre; yararlı, üstün özellikli bir filtredir.



- Hepa filtresinin yılda en az 1 kere değişmesi gerekmektedir.
- Cihazınızın üst kısmında yer alan Hepa filtre kapağını alınız.
- Hepa filtresini yerinden çıkartınız ve yeni filtresini yerine yerleştiriniz.
- Hepa filtre kapağını kapatınız.

Hava Giriş (Motor koruma) Filtresi:

- Filtre toz torbası bölümünde olup, motoru tozdan korumaktadır.
- Hava giriş filtresinin yılda 2 defa veya yoğun kullanım sonucu kirlendiğinde temizlenmesi gerekmektedir.
- Toz torbası bölüm kapağını kaldırdığınız motor bölümü önünde yer alan ve içinde filtre bulunan filtre taşıyıcıyı yukarı doğru çekerek çıkartınız.
- Filtre taşıyıcıyı açarak filtresi çıkarıp temizleyiniz.
- Hava giriş filtresi sertleşmiş ise filtresi ılık su ile yıkayabilirsiniz. Temizlendikten sonra tamamen kurumasını bekleyiniz. Filtreyi kesinlikle çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kurutmak için saç kurutma makinesi ve çamaşır makinesinin kurutma bölümünü kullanmayınız.
- Kullanıma hazır filtresi filtre taşıyıcısına yerleştirdikten sonra cihazınız içindeki yerine yerleştiriniz.
- Hava giriş (motor koruma) filtresi olmadan süpürgeyi KESİNLİKLE çalıştırmayınız.

ÖNEMLİ:

- Filtrelerin değişimi için Arzum Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızı filtreleri yerinde olmadan ASLA kullanmayınız.

KOLAY TAŞIYABİLME VE SAKLAYABİLME ÖZELLİĞİ

• Cihazınızı teleskopik borusu üzerinde yer alan aparatın uzantılarını cihazınızda bulunan kanallara takarak daha rahat taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.



Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler:

220-240 V AC, 50/60 Hz

1800 W nom-2500 W max

İzolasyon sınıfı: II

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan anızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otaklar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş gündür. Bu süre, mala ilişkin anızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçısı-üretici veya ithalatçısı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızlanması halinde, işçilik masrafı, deđiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiđi tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anızlanmasının yanı sıra, bu anızalannı maldan yararlanamamayı süreklı kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliđi ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceđi raporla anızanın tamirini mümkün bulunmadıđının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz deđiştirilmesini, bedel iadesi veya aıyp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dıřındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlıđı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

CLEANART
MANO
AR 476 ELEKTRIKLI SÜPÜRGE

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 81835

BELGE ONAY TARİHİ: 13.04.2012

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLI SÜPÜRGE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : CLEANART MANO

TYPE NO : AR 476

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliđ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlıđı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR476-160813

CE