

ROCK'N ROLL

AR 588 DÖNEN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ
AR 588 ROTATING HAIR STYLER
AR 588 DREHBARER HAARSTYLER

ARZUM®

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG



44 W

3YAHRE 3YEARS 3YIL
ARZUM GARANTIE ARZUM WARRANTY ARZUM GARANTISI

ROCK'N ROLL AR 588 DÖNEN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1- Iıkaz Işıđı | 5- Tarak |
| 2- Güç Kablosu | 6- Döner Şekillendirici Parlak Titanyum
Seramik Plakalar |
| 3- Plaka Sabitleyici Kilit | |
| 4- Açma/Kapama Düğmesi | |

Arzum Rock'n Roll Döner Saç Şekillendirici'yi tercih ettiđiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylařtırmak için size sunduđumuz ürünlerden biridir.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceđinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Rock'n Roll Döner Saç Şekillendirici'nizin üzerinde yazılı voltajın (100-240V 50/60Hz, 40-44W) bulunduđunuz yerin voltajına uygun olup olmadıđını kontrol ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve anza garanti kapsamı dıřında iřlem görür.
- Arzum Rock'n Roll Döner Saç Şekillendirici, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıřtır. Dıř ortamlarda, ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dıřında iřlem görecektir.
- Cihazınızı paketinden çıkardıktan sonra, ürünün çizimlerdeki veya resmindeki görüntüsü ile bütünlüđünün aynı olduđundan emin olunuz. Tařıma esnasında ürünün hasar görmemiş veya bozulmamıř olduđundan emin olunuz. Eđer řüphe duyuyorsanız, ürünü ASLA kullanmayınız ve en yakın ARZUM YETKİLİ SERVİSİ'ne danıřınız.
- Çocukların cihazın paketi ile oynamasına izin vermemeniz! Ürünün plastik bandını, bođulma riskine karřı çocukların ulařabileceđi yerlerden uzak tutunuz.
- Cihazınızı çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliđi olan kiřiler, fiziksel (iřitsel, görşel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldıđında, güvenliklerinden sorumlu bir kiřinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmemeniz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sađlayan uzatma kablolar kullanmayınız.
- Su ya da bařka bir sıvı içine düşen makinenizi ellemeyiniz, fiřini prizden çekiniz ve kullanmadan önce Arzum Yetkili Servisine götürüp kontrol ettiriniz.
- Islak elle ve çıplak ayakla cihazınızı **KESİNLİKLE** kullanmayınız.
- Kullanırken ve kullandıktan sonra saç şekillendiricinizin kablosunu isinan kısımlardan uzak tutunuz.



• Cihazınızın kablosu ya da fişi anzalyasa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız, içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Herhangi bir anızda Arzum Yetkili Servisine götürünüz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

UYARI: Cihazınızın saç şekillendirici plakaları çok ısındığından el, göz, kulak ve yüzünüzden uzak tutunuz, boyun bölgenize temas ettirmeyiniz. Sadece tutma sapından ve ısı geçirmeyen bölgelerden tutunuz.

• Cihazı sıcakken, çalışırken ya da fişi prizde takılıyken ahşap, plastik, tekstil vb. sıcağa dayanıklı olmayan yüzeylerin üzerine bırakmayınız.

• Cihazınızın kablosu sanlyken çalıştırmayınız.

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablosundan çekmeyiniz. Kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.

• Cihazınızın şekillendirici plakalarını temiz tutunuz. Toz, kir, şekillendirici sprey, jöle, jel vb. maddeler kullanmayınız.

• Cihazınızı kullandıktan sonra fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz. Cihazınızın kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımını yapmadan önce fişinin prizden çıkarılmış olmasına dikkat ediniz.

• Cihazınızın kullanım sonrasında ısıyı belli bir süre tutmaya devam edeceğinden, cihazınızı soğuması için uygun bir alana bırakınız. Cihazınızı muhafaza etmeden veya cihazınızın temizliğini yapmadan önce iyice soğuduğundan emin olunuz.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

UYARI:

1- Saç şekillendiricini banyoda, duşta, su dolu küvette veya su ile temas edebilecek alanlarda ve elleriniz ıslakken **KESİNLİKLE** kullanmayınız.

2- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, açma/kapama düğmesini iterek kapatınız ve fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz. Cihazınız kapalı dahi olsa, fişi prizde takılı iken suya yakın bulundurulması tehlike teşkil etmektedir.

3- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda plaka sabitleyici kilidi **MUTLAKA** kapalı tutunuz aksi takdirde farkında olmadan plakaları tutmanız halinde yanıklara sebep olabilir.

SAÇI ŞEKİLENDİRMEYE HAZIRLAMA

- Saçınızı yıkayınız ve saçınızda herhangi bir düğüm kalmayana kadar iyice tarayınız.
- Saçınızı kurutunuz ve saçınızı kökten uca fırçalayınız.

ÇİHAZINIZIN KULLANIMI VE KULLANIM ÖNERİLERİ

• Arzum Rock'n Roll Dönen Saç Şekillendirici'niz sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde hacimli saçlara sahip olabilirsiniz.

• Cihazınızı temiz, kuru ve taranmış saçlarda kullanınız. Saçınızda köpük, saç spreyi veya saç şekillendirici bir ürün olmadığından emin olunuz. Saçınızın düğümlenmemiş olduğundan tarayarak emin olunuz.

• Cihazınızı düzgün ve ısıya dayanıklı bir zemin üzerine koyunuz, fişini prize takınız.

• Ana gövde üzerinde yer alan açma/kapama düğmesini iterek cihazınızı çalıştırınız. İkaz lambası yanarak cihazınızın çalıştığını gösterecektir.

• Cihazınızın 5 dakika gibi bir sürede ısınarak kullanıma hazır hale gelecektir.

• Cihazınızın fişi prize takılıyken kesinlikle yalnız bırakmayınız.

• Saç şekillendiricini sadece sağlıklı saçlarda kullanınız. Hassas ve aşırı deforme olmuş saçlarda kullanmayınız. Aksi takdirde saçlarınıza zarar verebilirsiniz.

• Saçınızı tarayarak veya fırçalayarak karışıklıkları açınız ve tutamlara ayırınız. Ayırdığınız tutamlar 5 cm'den daha geniş ve kalın olmamalıdır. Saçı yavaş ve dikkatlice şekillendirici plakaların arasına yerleştiriniz ve tutma yerlerinden dikkatlice bastırınız.

• Saçınızı şekillendirme işlemini; saç diplerinden saç uçlarına kadar saçın aşın ısınmasına imkân vermeden kaydırarak yapabilirsiniz. Saç şekillendiriciniz yüksek sıcaklığa ulaştığından dolayı saçınızın zarar görmesini engellemek için birkaç saniyeden fazla tutmamaya özen gösteriniz.


• Saçınızı şekillendirici plakaların arasından aşağı doğru kaydırarak indiriniz, tutamaçlara uyguladığınız basıncı serbest bırakınız ve saçın şekillendirici plakalardan yavaşça kaymasını sağlayınız. Şekillendirme sürecini aşın yapmaya gerek yoktur.

• Saçı taramadan, fırçalamadan veya dokunmadan önce şekillendirici plakalar ile şekle sokmuş olduğunuz saçın soğumasını bekleyiniz. Aksi halde saçınızın şekli deforme olacaktır.

• Arzu ettiğiniz görünümü elde edinceye kadar işlemi tekrarlayınız.



• Cihazınızla işiniz bittiğinde açma/kapama düğmesini geri iterek cihazınızı kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Cihazınızı ısıya dayanıklı bir yüzeye bırakarak ısıtıcı plakaların soğumasını sağlayınız. Ve saç şekillendiriciniz üzerinde bulunan plaka sabitleyici kilidi mutlaka kitleyiniz.

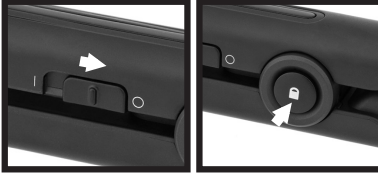

UYARI: Şekillendirme esnasında saçtan buhar çıkabilir; saçta bulunan fazla nemin buharlaşmasından kaynaklanmaktadır. Ancak şekillendirici plakalar; saçın aşın ısınmaya izin vermeden kaydırılarak şekillendirme işlemi yapılmalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce cihazınızın kapalı olmasına, fişinin prizden çekili olmasına ve plakaların tamamen soğumuş olmasına dikkat ediniz.

• Cihazınızı **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Şekillendirici plakaları nemli ve yumuşak bir bez ile dış yüzeyi ise kuru bir bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Plakaları nemli bir bezle temizledikten sonra kuruyunuz.



• Cihazınızın yüzeyine ve plakalarına zarar verecek temizleyiciler kullanmaktan kaçınınız. Bu tip temizleyicilerin kullanılması sonucu plakalarda meydana gelebilecek çizilmeler ve bozulmalar garanti kapsamı dışında işlem görür.

Cihazı bir daha kullanmadan önce tüm temizlenen bölümlerin kuruduğundan emin olunuz.

Kullanım ömrü 7 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

100 - 240 V ~ 50/60 Hz

40-44 W

Sıcaklık: 210° C

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan anızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin anızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, deđiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onanm hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiđi tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anızanın maldan yararlanamamayı süreklı kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliđi ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceđi raporla anızanın taminini mümkün bulunmadıđının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz deđiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir:
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dıřındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



Üretici / İthalatçı:

Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otaklılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: +90 212 467 80 80 Faks: +90 212 467 80 00

ROCK'N ROLL
AR.588 DÖNEN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ

ARZUM®

ROCK'N ROLL
AR.588 DÖNEN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: ---- BELGE ONAY TARİHİ: --/--/----
İTHALATÇI FİRMA
UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : DÖNEN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ
MARKASI : ARZUM
MODELİ : ROCK'N ROLL
TYPE NO : AR.588
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMA
UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: ---- BELGE ONAY TARİHİ: --/--/----
İTHALATÇI FİRMA
UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : DÖNEN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ
MARKASI : ARZUM
MODELİ : ROCK'N ROLL
TYPE NO : AR.588
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMA
UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür: Bu süre, mala ilişkin ananın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar: Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anızaların maldan yararlanamamayı süreklili kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anızanın tamarini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir:
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR588-240413

CE