arzum

TOSTÇU GRANİTE

TOSTÇU LUX GRANİTE

AR 291 / AR 292 IZGARA VE TOST MAKİNESİ
AR 291 / AR 292
GRILL AND SANDWICH MAKER
AR 291 / AR 292
GRILL-UND SANDWICHMAKER (TOASTER)

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

1800 W

AR 291
TOSTÇU GRANITE

AR 292
TOSTÇU LUX GRANITE

3 YIL
YEARS
JAHRE
GARANTİ
WARRANTY
GARANTIE

Turkey

AR 291 / AR 292
IZGARA VE TOST MAKİNESİ

1- Isıya dayanıklı tutma sapı
2- Yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilen ve 180° açılabilen ısıtıcı üst gövde
3- Isıtıcı alt gövde
4- Isı ayar düğmesi
5- Termostat ve ikaz lambası
6- Kilitleme (güvenlik) mandalı
7- Çift taraflı kullanılabilen granit ısıtıcı plakalar
8- Yağ akıtma kanalı
9- Isıtıcı plaka tutma klipsleri
10- Ergonomik ayaklar

Arzum marka **Izgara ve Tost Makinesi**'ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer **Arzum** ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

· Arzum AR291- AR292 Izgara ve Tost Makine'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.

· Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.

· Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.

· Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

· Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.

· Bu cihaz güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

· Cihaz ve kablosu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacakları bir yerde tutunuz.

· **Arzum AR291- AR292 Izgara ve Tost Makine'**nizi soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.

· Kablonun masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ve sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat ediniz.

· Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.

· Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.

· Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlerken fişini prizden çekiniz.

· Cihazınızın ısıtıcı plakaları takılı değil ise kesinlikle çalıştırmayınız.

· Cihazınızı **KESİNLİKLE** temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın içine su / su buharı girmesini engelleyiniz.

· Cihazınız çalışır durumdayken metal parçalara el sürmeyiniz.

· Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablosundan çekmeyiniz.

· Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa,düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, Arzum Yetkili Servisine başvurunuz.

· Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

· **Arzum AR291- AR292 Izgara ve Tost Makine'**nizi ısıtma ve pişirme yapmak, ızgara, sandviç, tost, ekmek kızartmak gibi değişik amaçlarla kullanabilirsiniz.

· Ayarlanabilen ısı ayar düğmesi ve ikaz lambası ile güvenli bir şekilde çalışır, aşırı ısınmayı önler, ayrıca pişirme yüzeyini istenilen sıcaklıkta tutarak yiyeceklerin kıvamında pişmesini sağlar.

· Cihazınızın çift taraflı kullanılabilen ve yapışmaz ısıtıcı plakalarını klipse hafifçe basarak yerlerinden çıkarabilirsiniz.

· İlk kullanımdan önce ısıtıcı plakaları ılık su ile az miktarda bulaşık deterjanı kullanarak temizleyip kurulayınız. Daha sonra ısıtıcı plakaları yerlerine takınız. Klipsten gelecek klik sesi yüzeylerin yerine oturduğunu gösterir.

· İlk kullanımdan önce yüzeyleri hafifçe yağlamanızı öneririz.

· Cihazınızın fişini prize takınız ve ısı ayarını en yüksek seviyeye çıkarınız, hafif bir duman ve koku çıkabilir. Bu durum kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.

NOT:

Kullanım halindeyken kablonun pişirme plakalarından uygun uzaklıkta olmasına dikkat ediniz.

ISI AYARI

· Yapacağınız işleme göre ısı ayar düğmesi üzerindeki ayar kademelerini, ısı ayar işaretinin karşısına gelecek şekilde çevirmeniz ısı ayarı için yeterlidir.

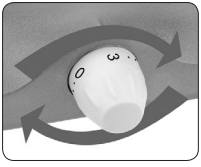

1 Isıtma

2 Tost

3 Izgara - Pişirme

PİŞİRME FONKSİYONLARI

Sandviç ve Tost

· Cihazınızın fişini prize takıp, ısı ayar düğmesini pişirme ayarlarından isteğinize uygun konuma getirip, ön ısıtmayı yapınız. Termostat / ikaz lambası söndüğünde cihazınız gerekli sıcaklığa ulaşmıştır.

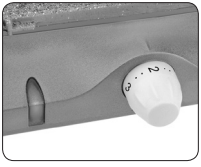

· Tost ekmeklerini veya sandviç ekmeklerinin dışını yağlayınız ve kapağı yavaşça kapatınız.

· Pişirme süresinin uzunluğu duruma, iç malzemelerine ve kişisel lezzet zevkinize bağlıdır. Yiyeceklerinizin her iki tarafı da aynı zamanda pişer.

· Cihazınız yapışmaz ısıtıcı plakalara sahip olduğundan yağlama işlemi yapmadan da tost / sandviç yapabilirsiniz.

Izgara

Çift Taraflı Izgara

· Isı ayarını 3 konumuna getirip ön ısıtmayı yapınız.

· Yiyecekleri alt pişirme yüzeyine yerleştiriniz ve üst kapağı yiyeceklerin üzerine kapatınız.

· Çift taraflı ızgarada yiyecekleri çevirmenize gerek yoktur.

· Arzu edilen süre sonunda yiyeceğiniz pişmiş olacaktır.

· Kapağı dikkatli bir şekilde açınız ve yiyecekleri tahta bir spatula yardımı ile plaka üzerinden çeviriniz ve alınız.

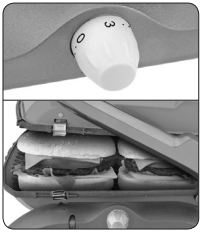

Tek Taraflı Izgara

· Isı ayarını uygun konuma getirip ön ısıtmayı yapınız.

· Pişireceğiniz yiyecekleri alt yüzeye yerleştiriniz.

· Üst kapağı dik olarak yukarı çekip, 90° açınız.

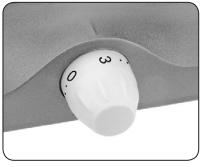

· Cihazınızın üst kapağı açık konumda üst yüzeye temas ettirmeden ızgara yapabilirsiniz.

· Yiyecekleri tahta bir spatula yardımı ile plaka üzerinden çeviriniz ve alınız.

Parti Izgara (Barbekü)

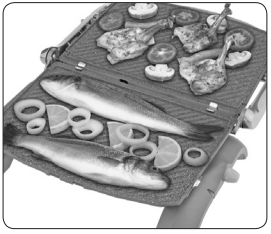

· Piknik ve partilerde pişirme alanını arttırmak için üst kapağı arkaya doğru 180° açarak geniş bir pişirme alanı elde edebilirsiniz.

· Üst kapağı dik olarak yukarı doğru çekerek alt taraftaki tırnaklara oturtunuz. Bu şekilde üst kapağı 180° açabilirsiniz.

· Isı ayarını uygun konuma getirip ön ısıtmayı yapınız.

· Yiyecekleri her iki yüzeye de yerleştirerek, cihazınızın her iki yüzeyini aynı anda kullanabilir, izgaranızı yapabilirsiniz.

· Yiyecekleri tahta bir spatula yardımı ile plaka üzerinde çeviriniz ve alınız.

NOT:

Kullanım esnasında termostat sürekli olarak doğru sıcaklığı muhafaza edeceğinden termostat / ikaz ışığı yanıp sönebilir.

UYARI:

1- Kullanım esnasında cihazınızın dış yüzeyleri ısındığından KESİNLİKLE dokunmayınız. Üst kapağı açmak için tutma sapını kullanınız. Üst gövde açıldığında veya pişirme esnasında cihazınızın ısıtma plakaları arasından buhar çıkabilir. Yiyecekleri çıkartırken dikkat ediniz.

2- Cihazın yapışmaz yüzeyine zarar vermemek için plastik veya tahta aletler kullanarak yiyecekleri plaka üzerinden alınız. Kaplamaya zarar verebileceğinden asla metal maşa, çatal ve bıçak kullanmayınız.

Çift Taraflı Kullanılabilen Isıtıcı Plakalar

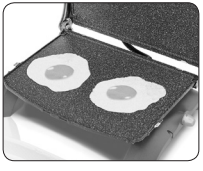

· Arzum AR291- AR292 Izgara ve Tost Makine'nizin ısıtıcı plakalarını çift taraflı kullanabilirsiniz.

· Cihazınızın ısıtıcı plakalarının düz yüzeyi üzerinde yumurta, krep, hamburger köftesi vb. gibi yiyecekleri kolay ve pratik bir şekilde pişirebilirsiniz.

TEMİZLEME ve BAKIM

· Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızın fişini çıkarıp soğumasını bekleyiniz.

· Yapışmayan malzeme ile kaplı pişirme yüzeylerini korumak için her kullanımdan sonra ısıtıcı plakaları temizleyiniz.

· Isıtıcı plakaları yerinden çıkarmak için yüzeyleri tutan klipsleri dışa doğru hafif bükmeniz yeterlidir.

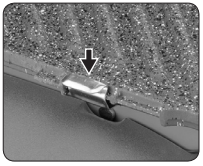

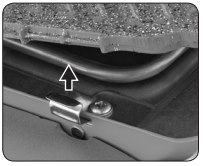

· Isıtıcı plakaları yumuşak bir bez veya plastik bir fırça kullanarak sıcak sabunlu su ile temizleyebilir veya bulaşık makinasında yıkayabilirsiniz.

· Isıtıcı plakalar üzerinde ısıdan dolayı oluşacak rezistans izleri görülebilir. Bu durumu gidermek için plakaları yıkamanız yeterlidir.

· Yapışmaz malzeme ile kaplı yüzeylere zarar vermemek için metal fırça veya tel gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

· Isıtıcı plakaları çıkardıktan sonra rezistans ve ısı yansıtıcı tablaları hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.

· Cihazınızın plastik ve dış metal aksamını sabunlu bez ile temizleyip kurulayabilirsiniz.

· Cihazınızın kablosunu kablo sarma ünitesine sararak ve otomatik kilitlenmesi sayesinde dik konumda muhafaza edebilirsiniz.

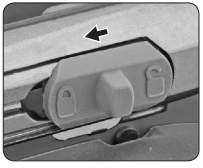

• Isıtıcı plakalar hariç cihazınızı KESİNLİKLE suya sokmayınız.

Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220-240 V ~ 50-60 Hz

1800 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

• Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.

• Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

• Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

CE

Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: 444 1 800

www.arzum.com

AR 291 / AR 292
GRILL AND SANDWICH MAKER

1- Cool-touch handle
2- Heater upper body opening to 180° can be adjusted according to the thickness of food
3- Bottom body
4- Variable temperature button
5- Temperature and pilot light
6- Security latch
7- Double-sided granite cooking plates
8- Oil dripping channel
9- Cooking plates holding clips
10- Ergonomic legs

Thank you for purchasing **Arzum** brand **Grill and Sandwich Maker.** We wish this product to make life easier for you, as with other Arzum products offered to you.

In order to obtain utmost output from your appliance, please read carefully this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

· Make sure that the voltage indicated on the **Arzum AR291- AR292 Grill and Sandwich Maker** corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.

· Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes.

· Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes.

· To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.

· Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

· This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experiance and knowledge if they have been givensupervision of instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

· Keep the appliance and its cord out of reach of the children less than 8 years.

· Do not place the **Arzum AR291- AR292 Grill and Sandwich Maker** over or near direct heat sources such as a stove or heating oven.

· Do not let cord hang over edge of a table or counter, or touch any other appliances or hot surfaces.

· Place the unit on a flat and fixed surface, which would be resistant to heat.

· After having used, remove the mains plug from the wall socket and allow it to cool down; move only after it has completely cooled down.

· When not in use and before cleaning, disconnect the mains plug from power outlet.

· Never operate the appliance without cooking plate(s) attached.

· **NEVER** immerse the appliance into water for cleaning or any other purposes; do not let any water / water steam leak into the unit.

· Do not touch metal parts when in use.

· Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your device. To unplug the appliance, first hold the plug and **NEVER** pull by the cord.

· Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as by dropping down, etc. Do not attempt to repair it by yourself. Immediately contact an **Arzum Authorized Service.**

· Use your appliance as recommended.

SUGGESTIONS OF USE

· You can use your **Arzum AR291- AR292 Grill and Sandwich Maker** for various purposes such as warming and cooking foods, grilling, making sandwiches, and toasting.

· Owing to its adjustable temperature setting button and pilot light, this unit operates safely, prevents overheating, and keeps the cooking surface at constant temperature selected, ensuring the proper cooking on time.

· You can remove the double-sided non-stick cooking plates of your appliance by depressing the clips slightly.

· Before using for the first time rinse the cooking plates with tepid water and a little dishwashing detergent. Then, attach the cooking plates to their place. A click sound will indicate that the edges have been fitted well onto the cooking surface.

· We recommend you to oil the surfaces slightly, before using for the first time.

· Connect the mains plug to the power outlet and set the variable temperature button to the maximum level. You may notice a slight smoke or odor. This is normal and will not recur after a while.

Note:

Ensure that the cord is kept away from the cooking plates when in use.

SETTING TEMPERATURE

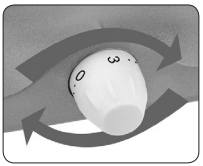

· Your turning the temperature setting stages so that they will stand against the temperature indication, according to the process to be made, would be sufficient for you to set the temperature range.

1 Warming

2 Making sandwich

3 Grilling - Cooking

COOKING FUNCTIONS

Use as a Sandwich Maker

· Plug your appliance to the socket, set the variable temperature button to a proper position for cooking settings indicated on your appliance, and preheat the unit. When the thermostat / pilot light go off, your appliance reaches the necessary temperature.

· Butter the outside of the toast or sandwich breads and gently close the lid.

· The length of cooking time depends on the case, filling and personal taste. Your sandwich maker cooks on both sides at a time.

· It is not necessary to butter the outsides of all breads as the sandwich maker / grill has non-stick cooking plates.

Use as a Grill

Double-Sided Grill

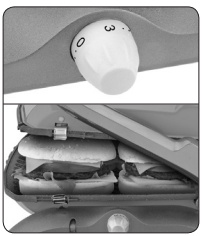

· Set the variable temperature control to the position 3, and preheat the unit.

· Place the foods to the lower cooking surface and close the upper cover onto the foods.

· You are not required to turn the foods in the double-sided grill.

· After the desired amount of time the food should be done.

· Carefully open the lid and collect and take the foods in the plate using a wooden spatula.

One-Sided Grill

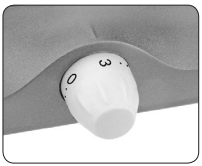

· Set the variable temperature control to the appropriate position, and preheat the unit.

· Place the foods to be cooked in the lower cooking surface.

· Pull the upper cover in the upright position, and open by 90°.

· Grilling may be done with your appliance's upper cover opened and not touching the upper cover.

· Turn and collect the foods in the plate using a wooden spatula.

Party Grill (Barbecue)

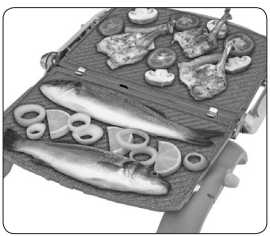

· In order to increase the cooking area in picnics and parties open the upper cover towards back by 180°, so you can provide a wide surface for cooking.

· Place the top cover on tabs underside by pulling vertically and upwardly. In this way, you can open the top cover to 180°.

· Set the variable temperature control to the appropriate position, and preheat the unit.

· You can place the foods in both surfaces, use both of them at the same time, and make your grills easily.

· Turn and collect the foods in the plate using a wooden spatula.

NOTE:

The light is thermostatically controlled and will cycle during cooking to ensure that the correct temperature is maintained.

WARNING:

1- NEVER touch the outer surfaces of the unit as they heat up during operation. Use the handle to open the upper cover. Vapor may come out from between the heating plates of your equipment when the upper cover is opened or during the cooking process. Be careful when taking out the foods.

2- Carefully open the lid and remove the foods using plastic or wooden utensils to avoid damaging the non-stick coating. Never use metal tongs, forks or a knife as these can damage the coating.

Double-Sided Cooking Plates

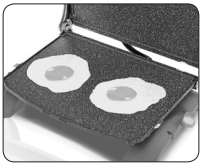

· You can use the cooking plates of your Arzum AR291- AR292 Grill and Sandwich Maker in such manner as double-sided.

· You can cook eggs, crepes, hamburger meatballs, etc. on the flat surface of cooking plates of your device easily and practically.

CLEANING & CARE

· Before cleaning and care, unplug the appliance from the wall socket and allow it to cool down.

· After each use, wipe cooking plates to protect the cooking surfaces coated with the non-stick material.

· Remove the cooking plates by slightly twisting outwards the clips holding the surfaces.

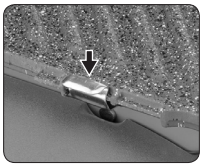

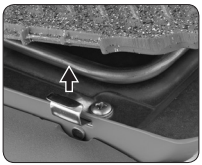

· Rinse cooking plates with a soft cloth or plastic brush, or wash using warm water and soap, or wash in a dishwasher.

· Some resistance trays may occur due to the temperature on the cooking plates. To prevent this it is sufficient for you to wash the plates.

· Do not use abrasive materials such as metal brush or steel wool as this will scratch the non-stick coating.

· After having removed the cooking plates, you can wipe the resistance and heat-reflector trays with a slightly damp cloth.

· You can wipe the plastic compounds and outer metal parts with a soaped cloth, and then dry it completely.

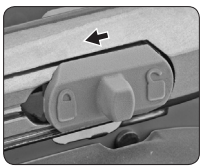

· You can store your appliance in the upright position, by using its automatic security latch.

· **NEVER** immerse into water, except for the cooking plates.

Product life 7 years

Technical Specifications

220-240 V ~ 50-60 Hz

1800 W

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

AR 291 / AR 292
GRILL-UND SANDWICHMAKER (TOASTER)

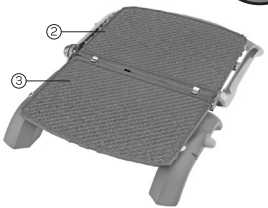

1- Wärmebeständiger Handgriff
2- Obere Heizkörper, auf Nahrungsdicke einstellbar und 180° aufklappbar
3- Unteres Heizgehäuse
4- Knopf zur Wärmeeinstellung
5- Thermostat und Warnungslampe
6- Schließungsriegel (Sicherheitsriegel)
7- Granit Heizplatten, die doppelseitig verwendet werden können
8- Ölableitungskanal
9- Halteklemmen (Clips) der Heizplatten
10- Ergonomische Füße

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie **Grill- und Sandwichmaker (Toaster)** der Marke **Arzum** bevorzugt haben. Dieses Produkt ist eben eines von unseren zahlreichen Produkten, welche wir Ihnen präsentieren, um Ihnen das Leben leichter zu machen.

Um von Ihrem Gerät die beste Leistung erhalten zu können, bitte, diese Gebrauchsanweisung gut durchlesen und sorgfältig aufbewahren, denn Sie diese Gebrauchsanweisung nachher benötigen können.

WICHTIGE HINWEISE

· Bitte achten Sie drauf, ob die auf Ihrem Gerät **"Arzum AR291- AR292 Grill und Sandwichmaker (Toaster)"** angegebene Spannung mit der lokalen Spannung in Ihrer Region übereinstimmt. Wenn eventuelle Schäden wegen der Nichtübereinstimmung der Spannung entstehen, so ist unsere Firma dafür nicht verantwortlich und auch Schäden aus diesen Gründen sind außerhalb unserer Garantie.

· Ihr Gerät ist doch nur für den gewöhnlichen Haushalt bestimmt. Es sollte nicht zu kommerziellen oder industriellen Zwecken genutzt werden.

· Ihr Gerät ist nur für privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht zu Handels- oder Industriezwecken gebraucht werden.

· Um Pannen bzw. Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sollten keine unzureichenden Verlängerungskabel verwendet werden.

· Das Gerät sollte an einem für Kinder nicht erreichbaren Platz aufbewahrt werden.

· Dieses Gerät darf seitens Kindern in einem Alter älter als 8 Jahre sowie durch körperlich, sensorisch bzw. geistig eingeschränkten Personen und erfahrungs- und kenntnislosen Personen eingesetzt werden, wenn sie unter Beobachtung stehen oder ihnen

für den Gebrauch die notwendigen Anweisungen gemacht wurden und diese durch die jeweiligen Person verstanden wurden. Vergewissern Sie sich darüber, dass Kinder mit dem Produkt nicht spielen.Die Reinigung und Benutzerwartung sollte ohne Beaufsichtigung nicht durch Kinder durchgeführt werden.

· Bewahren Sie das Kabel des Gerätes an einem für Kinder unter 8 Jahren unerreichbaren Ort auf.

· Halten Sie Ihr Gerät **"Arzum AR291- AR292 Grill und Sandwichmaker (Toaster)"** fern von Wärmequellen wie zum Beispiel Herd oder Ofen. Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf Heizquellen auf.

· Bitte, achten Sie darauf, dass das Kabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängt oder keinen Kontakt mit einem anderen Gerät oder mit heißen Oberfläachen hat.

· Benutzen Sie Ihr Gerät, nachdem Sie es an einem stabilen, ebenen und wärmebeständigen Platz aufgestellt haben.

· Nach der Benutzung des Gerätes ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose aus und lassen Sie es abkühlen und bewegen Sie es, erst wenn es abgekühlt ist.

· Wenn Sie Ihr Gerät nicht benutzen, so ziehen Sie den Stecker Ihres Gerätes aus der Steckdose heraus.

· Wenn die Heizplatten Ihres Gerätes nicht montiert sind, betätigen Sie es überhaupt nicht.

· **NIEMALS** Ihr Gerät zur Reinigung oder zu einem anderen Zweck ins Wasser eintauchen; verhindern Sie, dass kein Wasser/Wassernebel in Ihr Gerät eingeht.

· Während Ihr Gerät im Betrieb ist, keine Metallteile anfassen.

· Vermeiden Sie die Bewegungen, die das Kabel und den Stecker Ihres Gerätes beschädigen können. Nicht vom Kabel tragen, **AUF KEINEM FALL** vom Kabel ziehen, sondern Stecker halten, um es aus der Steckdose herauszuziehen.

· Falls das Kabel oder der Stecker Ihres Gerätes defekt ist, oder beim Fallen oder aus einem anderen Grund ein Schaden entstanden ist, bitte nicht mehr benutzen. Nicht selber reparieren. Wenden Sie sich sofort an den zuständigen **Arzum Kundendienst.**

· Benutzen Sie Ihr Gerät, wie es Ihnen empfohlen wurde.

VORSCHLAEGE ZUR BENUTZUNG DES GERAETES

· Sie können Ihr Gerät **"Arzum AR291- AR292 Grill und Sandwichmaker (Toaster)"** für verschiedene Zwecke benutzen; Sie können damit also Speisen erhitzen, kochen und um Grill, Sandwich, Toast machen sowie Brot braten.

· Es funktioniert also mit dem einstellbaren Knopf zur Wärmeeinstellung und mit der Warnungslampe in einer sicheren Form; es verhindert die Überhitzung. Es hält übrigens die Bratoberfläche in gewünschter Temperatur und sorgt dafür, dass die Speisen gut gebraten bzw. gekocht werden.

· Sie können antihafte Heizplatten, die doppelseitig verwendet werden können, durch leichtes Drücken der Klemmen (Clips) herausnehmen.

· Vor dem ersten Gebrauch sollen Sie die Heizplatten mit lauwarmem Wasser und wenigen Spülmittel reinigen und trocknen. Danach legen Sie die Heizplatten wieder in ihre Stelle. Das "Klick", welches Sie von Klemmen kommt, zeigt, dass die Flächen sich aufgesetzt haben.

· Wir schlagen Ihnen vor, vor dem ersten Gebrauch die Flächen ganz leicht zu ölen.

· Stecken Sie den Stecker Ihres Gerätes in die Steckdose ein und bringen Sie die Wärmeeinstellung auf die Höchste. Ein leichter Rauch und Geruch kann entstehen. Dieser Zustand geht nach einer kurzen Weile verloren.

Hinweis:

Bei der Benutzung geben Sie acht darauf, dass das Kabel von den Heizplatten entfernt bleibt.

WAERMEREGELUNG

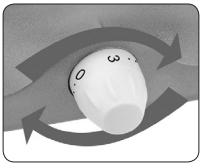

· Je nach der durchzuführen Arbeit genügt es für die Wärmeeinstellung, die Stufen auf dem Knopf zur Wärmeeinstellung drehen, bis sie dem Wärmeeinstellungszeichen gegenüber steht.

1 Erhitzung

2 Toast, Sandwichmachen

3 Grill & Braten

BRATFUNKTIONEN (bzw. KOCHFUNKTIONEN)
Sandwich und Toast

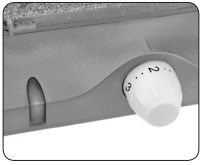

· Stecken Sie den Stecker Ihres Gerätes in die Stückdose und bringen Sie den Knopf zur Wärmeeinstellung auf gewunschte Brateinstellung und machen Sie die Vorwärmung. Wenn Thermostat / Warnungslampe gelöscht ist, ist Ihr Gerät auf gewünschte Wärme erreicht.

· Auf Außenseite von Toast- und Sandwichbroten Fett auftragen und den Deckel langsam zumachen.

· Die Länge der Bratzeit hängt von dem Zustand, den Zutaten und dem persönlichen Geschmack. Beide Seiten der Lebensmittel bzw. Zutaten werden gleichzeitig gebraten.

· Da Ihr Gerät antihafte Heizplatten besitzt, können Sie ohne Fettautragung auch Toast / Sandwich braten.

Grill
Doppelseitiger Grill

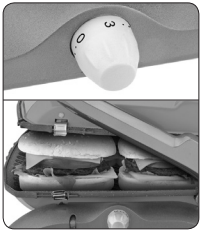

· Bringen Sie die Wärmeeinstellung auf Position 3 und machen Sie die Vorwärmung.

· Legen Sie die Zutaten / Lebensmittel auf unteren Bratfläche und den Oberdeckel machen Sie zu.

· Bei dem doppelseitigen Grill brauchen Sie nicht, die Zutaten umzudrehen.

· Nach dem Ablauf der gewünschten Zeitperiode werden Ihre Zutaten gebraten.

· Machen Sie den Deckel ganz vorsichtig auf und drehen und nehmen Sie die Zutaten mit der Hilfe eines Holzspatels von der Platte.

Einseitiger Grill

· Bringen Sie die Wärmeeinstellung auf geeignete Position und machen Sie die Vorwärmung.

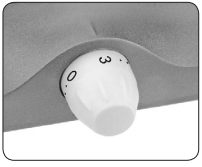

· Legen Sie die Zutaten / Lebensmittel auf unteren Bratfläche.

· Den Oberdeckel ziehen Sie vertikal nach oben und öffnen Sie ihn 90°.

· Während der Oberdeckel Ihres Gerätes offen ist, können Sie Grill machen, ohne die obere Fläche zu berühren.

· Drehen und nehmen Sie die Zutaten mit der Hilfe eines Holzspatels von der Platte.

Party-Grill (Barbeque)

· Bei Pikniks und Partys können Sie den Oberdeckel nach Hinten 180° öffnen und somit einen breiten Bratfeld erhalten.

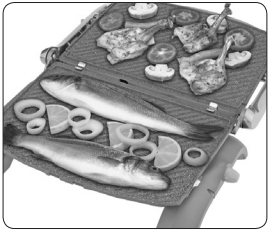

· Die obere Abdeckung senkrecht nach oben ziehen und in die untere Laschen einsetzen. So können Sie die obere Abdeckung 180° öffnen.

· Bringen Sie die Wärmeeinstellung auf geeignete Position und machen Sie die Vorwärmung.

· Legen Sie die Zutaten / Lebensmittel auf beiden Bratflächen und somit können Sie beide Flächen gleichzeitig benutzen und Ihren Grill machen.

· Drehen und nehmen Sie die Zutaten mit der Hilfe eines Holzspatels von der Platte.

Anmerkung:

Bei der Benutzung wird der Thermostat dauerhauft die richtige Wärme aufbewahren und deshalb kann Thermostat / Warnungslampe leuchten und löschen (blinken).

HINWEISE:

1- Da die Außenflächen Ihres Gerätes während der Benutzung heiß werden, sollen Sie NIEMALS anfassen. Benutzen Sie den Handgriff, um den Oberdeckel zu öffnen (bzw. aufzumachen). Wenn das obere Gehäuse geöffnet ist oder beim Braten (bzw. Kochen) können Dämpfe aus den Heizplatten entstehen. Bei dem Herausnahme von Zutaten bitte achtgeben.

2- Um die antihafte Fläche Ihres Gerätes nicht zu beschädigen, nehmen Sie die Zutaten bzw. Lebensmittel mit der Hilfe von Holz- oder Plastikinstrumenten von der Platte aus. Keineswegs Metallzubehörteile wie Zange, Gabel und Messer benutzen.

Heizplatten, die doppelzeitig verwendet werden können

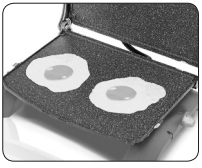

· Sie können die Heizplatten Ihres Gerätes "Arzum AR291- AR292 Grill und Sandwichmaker (Toaster)" doppelseitig benutzen.

· Auf den Außenflächen der Heizplatten Ihres Gerätes können Sie Eier, Krepp, Hamburger-Frigadelle usw.. ganz leicht und praktisch braten.

PFLEGE UND REINIGUNG

· Vor der Reinigung Ihres Gerätes ziehen Sie den Stecker Ihres Gerätes aus der Steckdose aus.

· Um die mit antihaften Material beschichteten Kochflächen zu schützen, reinigen Sie Heizplatten nach jedem Gebrauch.

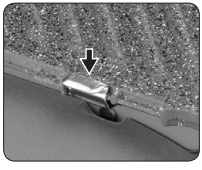

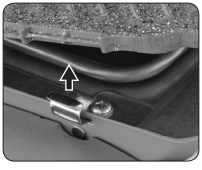

· Um die Heizplatten raus zu nehmen, genügt es, die die flächen haltenden Klemmen / Clips nach Draussen ganz leicht zu biegen.

· Heizplatten können Sie mit einem weichen Tuch oder mit einer plastischen Bürste mit dem seifigen Warmwasser spülen / reingen oder diese in der Spülmaschine spülen.

· Wegen der Wärme kann man die Spuren der Heizelementen sehen. Um diese zu beseitigen, sollen Sie nur Platten spülen.

· Um die mit antihaften Material beschichteten Flächen nicht zu beschädigen, benutzen Sie keine aggressive bsw. abnutzende Gegenstände wie Metallbürste oder Metaldraht.

· Nachdem Sie die Heizplatten rausgenommen haben, können Sie das Heizelement und und wärmespiegelnde Platten mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.

· Plastische Teile und Aussenmetallteile Ihres Gerätes können Sie mit einem seifigen tuch reinigen und trocknen.

· Das Kabel Ihres Gerätes wickeln Sie in Kabelaufwicklungseinheit auf und durch automatische Sperreinrichtung können Sie es in vertikalem Zustand lagern.

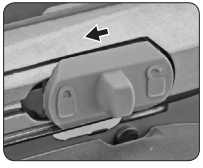

• Ausser Heizplatten tauchen Sie Ihr Gerät KEINESWEGS in Wasser ein.

Lebendauer 7 Jahre

Technische Eigenschaften

220-240 V ~ 50-60 Hz

1800 W

Entspricht der EEE- Vorschrift.

WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wiederverwendbare Wertstoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.

CE

Hersteller / Importeur:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

أي آر(AR 291) / أي آر (AR 292)
جهاز شوي وصنع التوست

-1 مقبض مقاوم للحرارة
-2 جسم علوي للسخان قابل للمعايرة وفق سمك الطعام وقابل للفتح بمقدار 180 درجة.
-3 جسم سفلي للسخان
-4 زر ضبط الحرارة
-5 مصباح الترموستات والتنبيه
-6 ملقط الاغلاق (أمان)
-7 ألواح تسخين غرانيت قابلة للإستخدام من كلتا الطرفين
-8 قناة لتدفق الزيت
-9 مقاطع (كلبسات) إمساك ألواح التسخين.
-10 أقدام مريحة

نشكركم لتفضيلكم جهاز شوي وصنع التوست نوع آرزوم. نأمل أن يقوم هذا المنتج بتسهيل حياتكم كمنتجات آرزوم الأخرى. للحصول على عطاء جيد من جهازكم قوموا بقراءة دليل الاستخدام بشكل جيد ومن ثم حافظوا عليه لأنه يمكن أن تحتاجوا إليه في وقت لاحق.

تنبيهات هامة

• إنتبهوا أن يكون الجهد الكهربائي المكتوب على جهاز أرزوم للشوي وصنع التوست أي آر AR291 - أي آر AR292 متناسبا مع الجهد الكهربائي للمكان الذي تتواجدون فيه. شركتنا غير مسؤولة عن أي أعطال تحدث نتيجة عدم انسجام، وإن أي عطل يمكن أن يحدث نتيجة لهذا السبب سيتعامل معه خارج نطاق الكفالة يعني الضمان.

• جهازكم هو للإستخدام المنزلي. يجب أن لا يتم استخدامه من أجل أهداف تجارية أو صناعية.

• لا تستخدموا كابلات تمديد توفر تيار كهرباء غير كافي حتى لا يتضرر جهازكم.

• حافظوا على جهازكم في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال وبعيدا عن الأطفال.

• يمكن أن يتم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغون ثماني (8) سنوات أو أكثر ومن قبل الأشخاص الذين لديهم نقص في المهارات الجسدية أو النفسية أو الذهنية أو الأشخاص الذين لديهم نقص خبرة ومعلومات اذا تم مراقبتهم أو تم اعطائهم تعليمات بشأن استخدام هذا الجهاز بشكل آمن وإذا استوعبوا المخاطر التي يتضمنها الجهاز.

• حافظوا على الجهاز والكابل في مكان بعيدا عن متناول ايدي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.

• لا تضعوا جهاز أرزوم للشوي وصنع التوست أي آر AR291 - أي آر AR292 على أو بالقرب من مصادر الحرارة المباشرة مثل الموقد أو الطاهي.

• انتبهوا أن لا يتدلى الكابل من الطاولة أو سطح المطبخ أو أن يلامس الأسطح الساخنة لأجهزة أخرى.

• استخدموا جهازكم عن طريق تثبيته في مكان مستقيم وثابت ومقاوم للحرارة.

• بعد أن تقوموا باستخدام جهازكم أتركوه ليبرد عن طريق سحب مقبسه من الكهرباء وقوموا بتحريكه بعد أن يبرد.

• قوموا بسحب مقبس الجهاز من الكهرباء عند تنظيفه وفي الأوقات التي لا تستخدمونه فيها.

• لا تقوموا أبدا بتشغيل الجهاز إن لم تكن ألواح التسخين الخاصة بجهازكم موضوعة في أماكنها.

• لا تقوموا بغمر الجهاز في الماء من أجل تنظيفه أو لأي سبب من الأسباب، أمنعوا دخول الماء / بخار الماء داخل جهازكم.

• لا تضعوا أيديكم على القطع المعدنية أثناء عمل الجهاز.

• ابتعدوا عن الحركات التي تضر بكابل ومقبس الجهاز. امسكو المقبس لسحبه من المنفذ الكهربائي، لا تقوموا بسحبه أبدا من الكابل.

• اذا كان كابل أو مقبس الجهاز معطلا، أو متضررا بسبب سقوطه أو نتيجة أي سبب آخر لا تستخدموا الجهاز. ولا تقوموا بإصلاحه بأنفسكم، قوموا بالتواصل مع خدمة أرزوم المعتمدة.

• قوموا باستخدام الجهاز بالشكل الموصى به.

نصائح الاستخدام

• يمكنكم استخدام جهاز أرزوم للشوي وصنع التوست أي آر (AR 291)-أي آر (AR 292) من أجل أهداف مختلفة مثل التسخين والطهي والشوي واعداد الساندويش والتوست وتحمير الخبز.

• يعمل بشكل آمن مع زر ضبط الحرارة وضوء التنبيه، يمنع ارتفاع الحرارة الفائض، ويوفر طهي مأكولاتكم بشكل مناسب عن طريق الحفاظ على سطح الطهي بالدرجة المطلوبة.

• يمكنكم ازالة ألواح التسخين المقاومة للإلتصاق والقابلة للإستخدام على كلا الوجهين لجهازكم من أماكنها عن طريق الضغط بشكل خفيف على الكلبسات.

• قبل الاستخدام الأول قوموا بتنظيف ألواح التسخين باستخدام ماء دافئ وكمية قليلة من سائل الجلي ومن ثم قوموا بتجفيفها. ومن ثم ضعوا ألواح التسخين في أماكنها. إن صوت "كليك" الذي سيأتي من الكلبسات تظهر تثبيت الألواح في أماكنها.

• ننصحكم بتزييت الأسطح قليلا قبل الإستخدام الأول.

• قوموا بتركيب مقبس جهازكم على المنفذ الكهربائي وقوموا بتشغيل عيار الحرارة على أعلى درجة، يمكن أن يصدر القليل من الدخان والرائحة. سيزول هذا الوضع من تلقاء نفسه بعد فترة قصيرة.

ملاحظة:

انتبهوا أن يكون الكابل على بعد مناسب من ألواح الطهي أثناء الاستخدام.

ضبط (معايرة) الحرارة

• للقيام بضبط الحرارة يكفي أن تقوموا بتدوير درجات الضبط الموجودة على زر ضبط الحرارة بحيث تأتي مقابل اشارة ضبط الحرارة وفقا للعملية التي ستقومون بها.

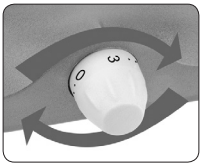

1 تسخين

2 توست

3 شوي – طهي

وظائف الطبخ

الساندويش والتوست

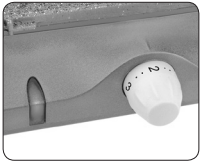

• قوموا بوضع مقبس جهازكم في المنفذ الكهربائي، ضعوا زر ضبط الحرارة على الوضعية المناسبة التي ترغبون بها من عيارات الطهي، وبذلك تكونوا قد قمتم بالتسخين الأولي. عندما ينطفئ ضوء الترموستات / التنبيه يكون جهازكم قد بلغ درجة الحراة المطلوبة.

• قوموا بتزييت السطح الخارجي لخبز التوست أو خبز الساندويش وأغلقوا الغطاء عليها ببطئ.

• إن مدة الطهي مرتبطة بمواد الحشوة وذوق المذاق الشخصية. يتم طهي طرفي طعامكم في الوقت ذاته.

• لأن جهازكم يمتلك ألواح تسخين مقاومة للإلتصاق يمكنكم القيام بإعداد توست / سانويش دون القيام بعملية التزييت.

الشوي

الشوي بكلا الطرفين



• قوموا بوضع ضبط الحرارة على وضعية 3 وقوموا بالتسخين الأولي.

•قوموا بوضع الطعام الذي ترغبون بطهيه على سطح الطهي السفلي وأغلقوا الغطاء العلوي على الطعام.

• ليس هنالك حاجة لقلب (عكس) الطعام في الشواية ذات الوجهين.

• سيكون طعامكم قد نضج عقب الفترة المرغوب بها.

• قوموا بفتح الغطاء بدقة وقوموا بقلب وأخذ الطعام عن الألواح بمساعدة ملعقة خشبية.

الشوي بطرف واحد

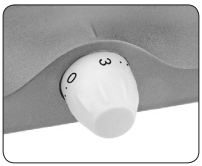

• قوموا بالتسخين الأولي عن طريق وضع ضبط الحرارة على الوضعية المناسبة.
• قوموا بوضع الطعام الذي ترغبون بطهيه على سطح الطهي السفلي.
• قوموا بسحب الغطاء العلوي بشكل قائم للأعلى، وأفتحوه بزاوية 90 درجة.
• يمكنكم القيام بالشوي بينما يكون الغطاء العلوي بوضعية مفتوحة دون أن تلمس الوجه العلوي للطعام.
• قوموا بقلب وأخذ الطعام عن الألواح بمساعدة ملعقة خشبية.

حفلة شواء (باربكيو)

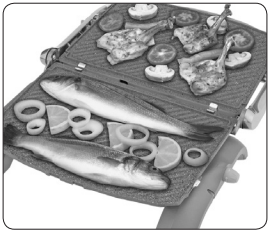

• يمكنكم الحصول على مساحة طهي واسعة عن طريق فتح الغطاء العلوي نحو الخلف بزاوية 180 درجة من أجل زيادة مساحة الطحي في الرحلات أو حفلات الشوي.
• قوموا بسحب الغطاء العلوي نحو الأعلى بشكل قائم ومن ثم ضعوه على المسننات الموجودة في الطرف السفلي. بهذه الطريقة يمكنكم فتح الغطاء العلوي بزاوية 180 درجة.
• قوموا بالتسخين الأولي عن طريق وضع ضبط الحرارة على الوضعية المناسبة.
• قوموا بوضع الطعام على كلا السطحين، يمكنكم استخدام كلا السطحين لجهازكم في الوقت نفسه والقيام بالشوي في الوقت نفسه.
• قوموا بقلب وأخذ الطعام عن الألواح بمساعدة ملعقة خشبية.

ملاحظة

يمكن أن ينطفأ ويشتعل ضوء الترموستات / التنبيه بشكل مستمر أثناء الاستخدام من أجل الحفاظ على درجة الحرارة الصحيحة.

التحذيرات:

1 - بسبب ارتفاع درجة حرارة الأسطح الخارجية للجهاز أثناء الاستخدام لا تقوموا أبدا بلمسها. استخدموا مقبض الامساك من أجل فتح الغطاء العلوي. يمكن أن يصدر بخار من بين ألواح التسخين لجهازكم عند فتح الجسم العلوي أو أثناء الطهي. انتبهوا أثناء إخراج الطعام.

2 - لكي لا تتسببوا بأضرار للأسطح المقاومة للإلتصاق لجهازكم قوموا بإخراج الطعام عن الألواح باستخدام آلات بلاستيكية أو خشبية. لا تستخدموا أبدا ملاقط أو أشواك أو سكاكين معدنية لأنها قد تضر بالطلاء.

ألواح التسخين القابلة للإستخدام بكلا الطرفين

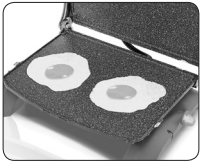

• يمكنكم إستخدام ألواح التسخين لجهاز أرزوم للشوي وصنع التوست أي آر (AR 291) - أي آر (AR 292) بكلا الطرفين.
• يمكنكم طهي طعام مثل البيض والكريب وكفتة الهمبرجر بطريقة سهلة وعملية على السطح المستقيم لألواح تسخين لجهازكم.

التنظيف والعناية

• من أجل القيام بأعمال التنظيف والعناية يجب القيام بسحب المقبس وإنتظار الجهاز لكي يبرد.
• من أجل حماية أسطح الطهي المغلفة بمواد مقاومة للإلتصاق قوموا بتنظيف ألواح التسخين عقب كل استخدام.

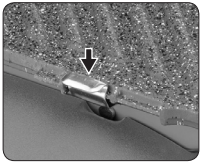

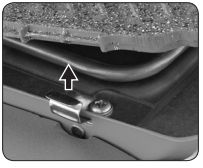

• يكفي القيام بثني الكلبسات التي تمسك بالأسطح نحو الخارج قليلا من أجل ازالة ألواح التسخين من أماكنها.
• يمكن القيام بتنظيف ألواح التسخين باستخدام قطعة قماش ناعمة أو فرشاة بلاستيكية وماء ساخن مع صابون أو يمكن القيام بغسلها داخل الجلاية.

• يمكن أن يرى آثار مقاومة تتكون بسبب الحرارة على أسطح التسخين. لكي تتخلصوا من هذا الوضع يكفي أن تقوموا بغسل الألواح.
• من أجل عدم القاء الضرر بأسطح الطهي المغلفة بمواد مقاومة للإلتصاق لا تستخدموا أدوات تنظيف كاشطة مثل فرشاة معدنية أو من السلك.
• يمكنكم أن تقوموا بتنظيف المقاومة وأسطح انعكاس الحرارة باستخدام قطعة قماش رطبة قليلا بعد القيام بإزالة ألواح التسخين.
• يمكنكم تنظيف الأجزاء البلاستيكية والمعدنية لجهازكم باستخدام قطعة قماش بالصابون ومن ثم القيام بتجفيفه.

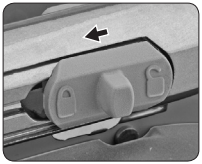

• يمكنكم الحفاظ على جهازكم بوضعية قائمة عن طريق لف الكابل داخل وحدة لف الكابل وبفضل خاصية الانغلاق الأوتوماتيكية.

• لا تغمروا جهازكم أبدا بالماء، يمكنكم القيام بغمر ألواح التسخين فقط بالماء.

العمر الافتراضي للجهاز 7 سنوات
الخصائص التقنية
220 - 240 فولت ~ 50 - 60
هيرتز
1800 واط

ملائم لتوجيهات الـ EEE

WEEE

يتكون هذا الجهاز من أجزاء تم صنعها عبر عملية إعادة التدوير المتطابقة وتوجيهات الـ WEEE لذا يجب عدم رميه في القمامة. ومن فضلك، راجع أقرب مركز للجمع؛ تحقيقا لإعادة تدوير هذا الجهاز.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullananilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

arzum

TOSTÇU GRANITE / TOSTÇU LUX GRANİTE

AR 291 / AR 292 TOST MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0056 **BELGE TARİHİ:** 10/08/2015

İMALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b 34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00
E-POSTA :
FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ	: TOST MAKİNESİ
MARKASI	: ARZUM
MODELİ	: TOSTÇU GRANİTE/TOSTÇU LUX GRANİTE
TYPE NO	: AR 291 / AR 292
BANDROL VE SERİ NO	:
TESLİM TARİHİ VE YERİ	:
GARANTİ SÜRESİ	: 3 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ	: 20 İŞ GÜNÜ
SATICI FİRMA	
UNVAN	:
ADRES	:
TEL - FAKS	:
E-POSTA	:
FATURA TARİH VE NO	:
TESLİM TARİHİ VE YERİ	:
TARİH, İMZA VE KAŞE	:

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum

ARZUM DANIŞMA MERKEZİ
444 1 800

www.arzum.com

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

AR291 / AR292
031115

CE