arzum

OLIMPIA PLUS

AR 4061 CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

AR 4061 CYCLONE SYSTEM VACUUM CLEANER

AR 4061 CYCLONE ELEKTRISCHER STAUBSAUGER MIT FILTER

KULLANMA KILAVUZU

INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

3 YIL YEARS JAHRE

GARANTİ
WARRANTY
GARANTIE

AAA PERFORMANS

65dB*

%99,9 TOZ HAPSİ

Turkey

*Minimum hız ayarında çalıştırıldığında oluşan ses seviyesi 65db, Maximum hız ayarında çalıştırıldığında oluşan ses seviyesi 74db.

AR 4061 OLIMPIA PLUS
CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

1- Açma/kapama düğmesi
2- Kablo sarma düğmesi
3- Led gösterge
4- Toz haznesi çıkarma düğmesi
5- Hortum
6- Teleskopik boru
7- Şeffaf toz toplama haznesi
8- Cyclone filtre
9- Yıkanabilir motor koruyucu filtre ve sünger filtre
10- Hepa13 hava çıkış filtresi ve filtre kapağı
11- Turbo fırça
12- Zemine göre ayarlanılabilen süpürme başlığı
13- Dar uçlu boru, küçük fırça ve küçük temizleme başlığı
14- Elektronik emiş gücü ayarı

Cihazınızdan maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu **MUTLAKA** okuyunuz ve gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

· Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

· Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

· Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

· Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

· Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.

· Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda çalışır halde bırakmayınız, fişini prizden çekiniz.

• **CİHAZINIZI ASLA DIŞ MEKAN VEYA ISLAK YÜZEYLERİ TEMİZLEMEK İÇİN KULLANMAYINIZ. SU VEYA DİĞER SIVILAR İLE TEMAS ETMESİNİ ENGELLEYİNİZ.**

· Cihazınızı kablosundan tutarak çekmeyiniz, kablonun köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmamasına dikkat ediniz. Cihazınızı, kablosunun üzerinden geçirmeyiniz. Kablonun sıcak yüzeylere temasından kaçınınız.

· Fişi prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.

· Cihazınızın fişli kablosunu, eliniz ıslakken prizden çıkarmaya çalışmayınız.

· Cihazınızın emişini engelleyen nesneleri çekmemeye dikkat ediniz. Emişi engelleyen bir cisim varsa temizledikten sonra cihazınızı kullanmaya devam ediniz.

· Elinizi, saçınızı, parmaklarınızı, giysilerinizi cihazınızın çalışan bölgelerinden uzak tutunuz.

· Cihazınızın fişini prizden çekmeden önce cihazınızı kapatınız.

· Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.

· Cihazınızı sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanıcı maddeleri; alev alabilir sıvıları, organik çözücüleri ve asitleri temizlemek için kullanmayınız.

· Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.

· Cihazınızı soba, ocak, fırın ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

· Cihazınızın hortumunu, verilen aksesuarları takarken veya değiştirirken, fişi prizden çekiniz.

· Süpürgenizi filtreleri ve toz haznesi yerine takılı değilken **KESİNLİKLE** kullanmayınız.

· Kablo ve fiş üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düşmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduğundan kuşkulandığınızda; cihazınızı çalıştırmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.

· Onarım ve yedek parça için **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz ve yalnızca orijinal aksesuar ve filtreler kullanınız.

· Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

AKSESUARLARIN KULLANIMI

Hortumun Takılması ve Çıkarılması:

Hortumu, hortum ucu giriş ağzındaki yerine yerleştiriniz. Hortumu çıkartmak için hortumun ucundaki düğmeye basarak kendinize doğru çekiniz.

Teleskopik Borunun ayarlanması:

Teleskopik boruyu hortum tutma sapına yerleştiriniz. İstediğiniz uzunluğu ayarlamak için teleskopik boru üzerinde yer alan düğmeyi iterek metal boruyu içeri/dışarı doğru hareket ettirerek istediğiniz uzunluğa getiriniz.

Turbo Fırça

· Turbo fırça, hava akışı ile çalışan döner bir fırça sistemine sahiptir. Fırçanın dönme hareketi ile temizlediğiniz yüzeydeki parçalar kolaylıkla alınmaktadır. Ayrıca, halı veya zemin üzerinde yer alan iplik, lif gibi maddeler fırça sayesinde daha kolay temizlenmektedir.

· Turbo fırçayı belli bir alanın temizliğinde gereğinden fazla kullanmayınız. Turbo fırçayı kullanırken tüylerin akış yönüne doğru hareket ettiriniz, aksi takdirde halınız zarar görebilir.

· Küçük parçaların temizliği sırasında fırça ve kanalda herhangi bir tıkanma meydana geldiği takdirde, süpürgenizi derhal kapatınız ve tıkanıklığa yol açan parçaları temizleyiniz.

· Turbo fırçayı kullanırken dönen fırçaya **ASLA** dokunmayınız.

Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı:

Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılır. Fırça dışarıdayken sert zeminleri, fırça içerdeyken halı vb. yumuşak zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme başlığı üzerinde yer alan düğmeye basarak fırçanın içeri girmesini veya dışarı çıkmasını sağlayınız.

Dar uçlu boru:

· Özellikle koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dipleri gibi ulaşılması güç ve dar yerleri temizlemek amacıyla kullanılır.

Temizleme Başlığı

· Dar uçlu borunun uygun olmadığı mekanlarda (döşeme, elbise, yatak vb.) kullanılmaktadır.

Küçük fırça:

· Dar uçlu borunun elverişli olmadığı mekânlarda mobilyalar, lambalar, raf ve kitaplar vb yerlerin temizliğinde kullanılır.

CİHAZINIZIN KULLANIMI

UYARI: Cihazınızı çalıştırmadan önce filtrelerin, toz haznesinin yerine takılı olduğuna emin olunuz.

· Cihazınızın kablosunu dışarıya doğru çekerek uygun uzunluğa getiriniz ve fişi prize takınız. Kırmızı bant görüldüğünde **ASLA** kabloyu daha fazla çekmek için zorlamayınız.

· Ana gövdedeki açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.

· Süpürme işlemini bitirmek için yine açma/kapama düğmesine basınız.

· Fişi prizden çıkardıktan sonra ana gövde üzerinde yer alan kablo sarma düğmesine basarak kabloyu toplayınız.

Elektronik Emiş Gücü Ayarı

· Cihazınızın üst kısmında yer alan emiş gücü ayar düğmesini "Min veya Max" yönüne getirerek cihazınızın gücünü süpürülecek yüzeye göre ayarlayabilirsiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

· Cihazınıza herhangi bir temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce süpürgenizi mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.

· Cihazınızın gövde ve iç bölümünü nemli bir bezle silerek kurulayınız. Süpürgenizin temizliğinde aşındırıcı malzemeler veya kimyasal çözücüler kullanmayınız.

Toz Haznesinin Çıkartılması ve Boşaltılması

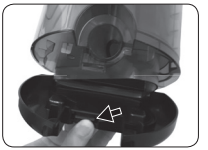

· Toz haznesi çıkarma düğmesine basarak, hazneyi yerinden alınız.

· Tozları boşaltmak için tutma sapının üstündeki mandala basarak kapağın açılmasını sağlayınız ve tozları boşatınız. Toz haznesini yıkayarak temizleyebilirsiniz.

· Zaman zaman toz haznesinin altındaki kapağı gösterildiği şekilde açarak toz birikmesi olup olmadığını kontrol ediniz. Birikme olması durumunda sirkülasyonu engelleyecek bir tıkanıklık olmaması için temizleyiniz.

Led Gösterge

· Ayarlanan emiş gücü seviyesini led gösterge aracılığıyla görebilirsiniz.

· Göstergenin kırmızı renkte yanması veya emiş gücünün önemli ölçüde düşmesi toz haznesinin tamamen dolduğunu gösterir. Hazneyi boşaltmadan ürünü kullanmaya devam etmeyiniz.

DİKKAT: Toz haznesini temizledikten sonra gösterge ışığı hala yanıyorsa bunun birkaç sebebi olabilir:

- Teleskopik boru, hortum, emiş ağzı veya süpürücü başlıklar tıkanmış olabilir.

- Motor koruma filtresi veya hava çıkış filtresi kirlenmiş olabilir.

· Gösterge ışığı normal duruma gelmeden süpürgenizi **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.

· Toz haznesindeki toz **max** seviyesine yaklaştığında toz haznesinin temizlenmesi önerilmektedir.

FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

· Filtreleri değiştirmeden önce cihazınızın fişinin prizde takılı olmamasına dikkat ediniz.

· Filtreleri takılı olmadan süpürgenizi **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.

Motor Koruyucu Filtrenin Temizlenmesi ve Değiştirilmesi

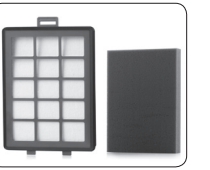

· Toz haznesini yerinden çıkartınız. Haznenin arka kısmında filtreyi, siyah çerçeveyi çentikten kurtararak çıkartınız. Çıkarttığınız filtreyi bol suyla (sabun ve deterjan gibi temizlik maddeleri kullanmayınız) iyice yıkayınız ve güneş gören bir yerde iyice kurutunuz. Kuruduktan sonra tekrar çerçeve aracılığıyla yerine takınız.

Filtrelerin değişimi için Arzum Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz.

HEPA Hava Çıkış Filtresinin Değiştirilmesi

· Hepa filtre solunum yollarında rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve alerjisi olanlar için daha kaliteli temizlik sağlar. Hepa filtre; yararlı, üstün özellikli bir filtredir.

· Hepa filtre kapağını açınız. Gövde üzerinde yer alan hepa filtreyi yerinden alınız ve yenisiyle değiştiriniz.

· HEPA filtreler kullanım sıklığına bağlı olarak yılda en az bir kere değiştirilmelidir.

Filtrelerin değişimi için Arzum Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz.

KOLAY TAŞIYABİLME VE SAKLAYABİLME ÖZELLİĞİ

· Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı üzerinde bulunan aparatın uzantısını cihazınızda bulunan park pozisyonu yuvasına takarak daha rahat taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.

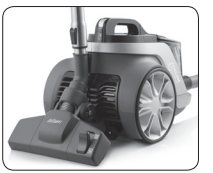

arzum | OLIMPIA PLUS |

ÜRÜN BİLGİ FORMU
Tedarikçinin ismi veya ticari markası: ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Model tanımlayıcısı: AR4061 OLIMPIA PLUS
Enerji Verimlilik Sınıfı: A(27,5kwh/yr)
Yıllık Enerji Tüketimi: 50 test çevrimi temel alınarak hesaplanan yıl başına düşen enerji tüketimi 27,5 kWh. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilecektir.
Halı temizleme performans sınıfı: B
Sert zemin temizleme performans sınıfı: A
Toz yayma sınıfı: A
Ses güç seviyesi: 74 dB (A)
Anma gücü: 899 W

Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikleri

220-240 V ~ 50/60 Hz

899W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

• Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.

• Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

• Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey - Menşei Türkiye'dir

Tel: 0850 222 1 800

www.arzum.com

AR 4061 OLIMPIA PLUS
CYCLONE SYSTEM VACUUM CLEANER

1- On/Off switch
2- Cord rewinding button
3- Led indicator
4- Dust reservoir removal button
5- Hose
6- Telescopic tube
7- Transparent dust collection reservoir
8- Cyclone filter
9- Washable engine protector filter and foam filter
10- Hepa13 air outlet filter and filter lid
11- Turbo brush
12- Carpet/floor brush adjustable according to the kind of surface
13- Narrow nozzle, small brush and small cleaning nozzle
14- Electronic setting of suctioning power

In order to obtain utmost results from your appliance, please ready **CAREFULLY** this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

· Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds with the main voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.

· Your appliance has been designed for household use only. Do not use for commercial or industrial purposes. Otherwise, it shall not be covered by the guarantee.

· This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

· To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.

· ALWAYS unplug your appliance from outlet when not in use and before putting in or taking off any accessories, and before cleaning and maintenance.

· Do not leave your appliance in operating state when you do not use it and unplug it.

· **NEVER USE YOUR APPLIANCE FOR CLEANING OUTER SPACE OR WET SURFACES. DO NOT LET YOUR APPLIANCE TO CONTACT WITH WATER OR OTHER LIQUIDS.**

· Do not move your appliance by its cord. Be careful mains plug not to be squeezed to the corners, door thresholds, not to be cut and scraped by sharp objects. Do not move your appliance over its cord. Avoid contact of cord with hot surfaces.

· To unplug, grasp plug and pull from the power outlet. Never pull the cord.

· Do not attempt to remove the mains plug of your appliance when your hands are wet.

· Be careful not to absorb the objects preventing suction of your appliance. If there is any object preventing its suction, continue to use your appliance after cleaning it.

· Keep away your hands, hairs, fingers, clothes from operating parts of your appliance.

· Switch off your appliance before unplugging it.

· Special care is required especially for cleaning the stairs.

· Do not use your device to clean flammable materials such as cigarettes, matches or hot ash; flammable liquids, organic solvents and acids.

· While rewinding the cord, hold the plug in your hand and prevent it to hit the body.

· Keep away your appliance from direct heat sources as hot stove, burner or in a heated oven.

· While connecting or changing the hose of your appliance, given accessories, unplug it.

· **NEVER** use your vacuum cleaner while its filters, dust filter or dust bag are not mounted on their places.

· If you are in doubt that the cord or plug is damaged, or that your device malfunctions in any manner whatsoever, including dropping down, etc. , never start up your appliance, nor repair it by yourself. Take it to the nearest **Arzum Authorized Service.**

· Contact Arzum **Authorized Service** for repair, and spare parts, and use original accessories and filters only.

· Use your appliance as recommended and for its intended purposes.

USAGE OF ACCESSORIES

How to Mount and Remove The Hose:

Insert the hose into its socket located in the hose inlet of the nozzle. To remove the hose, press the button on the hose nozzle and pull towards yourself.

How to Adjust Telescopic Tube:

Fit the telescopic tube onto the handle of hose. You can adjust the telescopic tube in such length you want, by pressing the button on the telescopic tube and by moving the metal tube inwards/outwards.

Turbo Brush

· Turbo brush has a rotary brush driven by air flowing in the nozzle casing. By the rotating brush the pieces is easily cleaned. The use of the rotary brush on the turbo head increases the effectiveness of picking up the fibre-like impurities from carpets and floor coverings.

· Do not keep the turbo head on the same spot for longer than necessary while vacuuming. Keep the turbo head moving across the carpet all the time otherwise you can damage the carpet.

· The brush roll or its suction canal may be blocked with small pieces of materials, if this happens turn your vacuum cleaner off and remove the impurities blocking the roll of suction canal.

· NEVER touch while the brush is rotating.

Carpet and Floor Brush Adjustable According To Surface:

It is used for dry cleaning of both hard and soft surfaces. You can clean the hard surfaces with the brush placed outside, and the soft surfaces, such as carpets, etc. with the brush placed inside. Ensure inserting or removing the brush by pressing the button on the brush.

Tube with Narrow Nozzle:

· Used for cleaning especially inaccessible and narrow places such as seat corners, radiator gaps, wall corners.

Cleaning Nozzle

· In places where the narrow nozzle is not convenient to use, this part is used (for cleaning upholstery, cloths, beds, etc.)

Small Brush

· By attaching this part to the small brush, you can clean furniture, lamps, shelves, books, etc.

USING YOUR APPLIANCE

CAUTION: Before using your appliance, make sure that filters and dust reservoir are attached.

· Before using your appliance extend its mains cable to the proper length and plug in the wall socket. When red tape appears, NEVER force too much to pull out the cord.

· Operate your appliance by pressing on/off switch on the main body.

· Press on/off switch again in order to finish the cleaning process.

· After unplugging, press the cord rewinding button on the main body and then collect the cord.

Electronic setting of suctioning power:

You can increase or decrease the power by using the suction power adjustment button which is placed on the body.

CLEANING AND CARE

· Always turn off your appliance and unplug your mains cable from the wall socket before attempting any maintenance and care process.

· Clean body and interior section of your appliance with a wet cloth and then make sure that they are dried. Do not use abrasive substances or chemical solvents for cleaning your vacuum cleaner.

Removing and Emptying the Dust Reservoir

· By pushing the dust reservoir removal button, take the reservoir out.

· Open the cover by pressing the latch on the handle to empty the dust. You can clean the dust container by washing.

· Sometimes you should check the bottom part of the dust reservoir by opening the cover as shown. If there is a dust accumulation please clean it to prevent blockage.

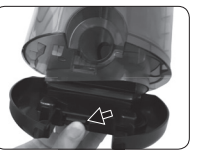

Led Indicator

· You can see the set suction power level via the led indicator.

· The red color of the indicator or a significant reduction in suction power indicates that the dust container is completely filled. Do not continue to use the appliance until you empty the container.

CAUTION: If the indicator light is still on even after emptying the dust

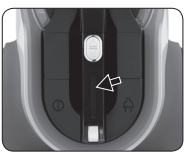

reservoir, please check the following cases:

- Telescopic tube, hose, suctioning nozzle, or cleaning nozzles may be clogged.

- Motor protection filter or air outlet filter may get dirty.

· NEVER operate your vacuum cleaner unless indicator light turns to its normal position.

· When dust level in the dust bin reaches max level, cleaning of dust bin is recommended.

REPLACING THE FILTERS

· Before replacing the filters, be careful that your appliance is not plugged in the wall socket.

· Before attaching the filters, NEVER operate your vacuum cleaner.

Cleaning and Replacing Motor Protection Filter

· Remove the dust container. Remove the filter behind the container by removing the black frame from the notch. Wash the filter removed with plenty of water (do not use cleaning agents such as soap and detergent) thoroughly and dry thoroughly in a sun-exposed place. After drying, install it through the frame again.

To renew filters, you may call on Arzum Authorized Service.

Replacing HEPA Air Outlet Filter

· HEPA filter ensures better cleaning conditions for those suffering respiratory-track illness, children, and those suffering allergy. Hepa filter is a useful device with superior properties.

· Open Hepa filter cover. Remove the Hepa filter from its socket on the body and then replace it.

· HEPA filters need to be changed at least once a year with respect to intensity of usage

To renew filters, you may call on Arzum Authorized Service.

EASY TO CARRY AND STORE

· You can easily carry and store your appliance by affixing the extension of the apparatus located on the carpet/floor brush adjustable according to the kind of surface onto park position socket on your appliance.

arzum | OLIMPIA PLUS |

PRODUCT INFORMATION FORM
Name or trademark of Supplier: ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Model identifier: AR4061 OLIMPIA PLUS
Energy Efficiency Class: A (27,5kwh/yr)
Annual Energy Consumption: The energy consumption per year calculated on the basis of 50 test cycles is 27.5 kWh. Actual energy consumption may vary depending on how the appliance is used.
Carpet cleaning performance class: B
Solid floor cleaning performance class: A
Dust emission class: A
Sound power level: 74 dB (A)
Rated power: 899 W

** The sound level when running at the minimum suction setting is 65dB. The sound level when running at the maximum suction setting is 74dB*

Product Life 10 years

Technical Specifications

220-240 V ~ 50/60 Hz

899W

HANDLING AND SHIPMENT

• During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.

• Keep at normal position during shipment.

• Do not drop the product when transporting and protect from impacts.

• After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkrey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

AR 4061 OLIMPIA PLUS
CYCLONE ELEKTRISCHER STAUBSAUGER MIT FILTER

1- An/Aus-Taste
2- Kabelwickeltaste
3- LED-Anzeige
4- Staubbehälter-Auswurftaste
5- Schlauch
6- Teleskopschlauch
7- Transparenter Staubbehälter
8- Cyclone filter
9- Abwaschbarer Motorschutzfilter und Schwammfilter
10- Hepa13 Abluftfilter und Filterdeckel
11- Turbobürste
12- Einstellbarer Saugaufsatz für unterschiedliche Bodenflächen
13- Rohr mit kleinem Endabstand, kleine Bürste und kleiner Reinigungskopf
14- Elektronische Saugkrafteinstellung

Für eine Höchstleistung Ihres Gerätes lesen Sie die Gebrauchsanweisung **UNBEDINGT** durch und bewahren Sie diesen für eventuellen späteren Gebrauch auf.

WICHTIGE HINWEISE

· Achten Sie bitte darauf, dass die auf dem Adapter Ihres Gerätes genannte Spannung mit der Spannung an Ihrem Aufenthaltsort übereinstimmt. Unsere Firma haftet nicht für Schäden, die aufgrund einer Nichtübereinstimmung zustande kommen. Störungen dieser Art werden außerhalb unserer Garantie behandelt.

· Ihr Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt und kann nicht zu Handels- oder Industriezwecken verwendet werden. Andernfalls wird es außerhalb des Garantieumfangs behandelt.

· Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und mehr, von Personen die körperlich und Seelische und gefühlsmäßig nicht ganz funktionstüchtig sind oder von Personen die keine Erfahrung oder Informationen haben benutzt werden, wenn diesen eine Gebrauchsanleitung vorgeführt und ausreichend erzählt worden ist.

Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigungen und Wartungen sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

· Um Ihrem Gerät keinen Schaden hinzuzufügen, verwenden Sie bitte keine Verlängerungskabel mit nicht ausreichender Spannungsleistung.

· Ziehen Sie den Stecker Ihres Gerätes nach jedem Gebrauch, vor Anbringung der Zubehörteile und vor jeder Reinigung und Wartung **UNBEDINGT** aus der Steckdose.

· Lassen Sie Ihr Gerät, wenn Sie es nicht gebrauchen, nicht in Betrieb und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• VERWENDEN SIE IHR GERÄT NIEMALS ZUR REINIGUNG VON AUSSENSTELLEN ODER FEUCHTEN OBERFLÄCHEN. VERHINDERN SIE DEN KONTAKT MIT WASSER ODER SONSTIGEN FLÜSSIGKEITEN.

· Ziehen Sie Ihr Gerät nicht am Kabel und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in Ecken, Türscharnieren einklemmt und durch scharfe Gegenstände geschnitten wird. Ziehen Sie Ihr Gerät nicht über das Kabel. Verhindern Sie jeglichen Kontakt des Kabels mit heißen Oberflächen.

· Ziehen Sie beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose nicht am Kabel. Halten Sie am Stecker und ziehen Sie auf diese Weise.

· Ziehen Sie Kabel und Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.

· Achten Sie darauf, keine Gegenstände einzusaugen, welche die Saugkraft Ihres Gerätes beeinträchtigen könnten. Besteht solch ein Gegenstand, setzen Sie die Verwendung Ihres Gerätes nach dessen Reinigung wieder fort.

· Halten Sie Hände, Haare, Finger, Kleidungsstücke von aktiven Stellen des Gerätes fern.

· Bevor Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen, setzen Sie Ihr Gerät außer Betrieb.

· Bei der Reinigung der Treppen ist besonders Acht geboten.

· Verwenden Sie Ihr Gerät nicht zum Reinigen von brennbaren Materialien wie Zigaretten, Zündhölzern oder heißer Asche, brennbaren Flüssigkeiten, organischen Lösungsmitteln oder Säuren.

· Beim Aufwickeln des Kabels halten Sie den Stecker und verhindern Sie, dass der Stecker an das Gehäuse stößt.

· Halten Sie Ihr Gerät von Wärmequellen wie Öfen, Herde und ähnlichen Quellen fern.

· Beim Anbringen oder Auswechseln des Schlauchs oder der zugehörigen Zubehörteile ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

· Setzen Sie Ihr Gerät ohne Filter und Staubbehälter **NIEMALS** ein.

· Setzen Sie Ihr Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie auf dem Kabel oder

Stecker Schäden bemerken, Ihr Gerät fällt oder Sie eine Beschädigung vermuten. Bitte nicht selber reparieren. Setzen Sie sich mit dem Ihnen am nächsten **Arzum Kundendienst** in Verbindung.

· Für Reparaturen und Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Arzum-KundendienstVerwenden Sie nur Originalzubehör und Filter.

· Setzen Sie Ihr Gerät wie empfohlen und zweckentsprechend ein.

VERWENDUNG DER ZUBEHÖRTEILE

Anbringen und Abnehmen des Schlauchs:

Bringen Sie den Schlauch an dem dafür bestimmten Eingangsmund auf. Um den Schlauch abzunehmen, drücken Sie die Taste an dessen Spitze und ziehen Sie diesen zu sich.

Einstellung des teleskopischen Rohr:

Setzen Sie das teleskopische Rohr auf den Haltegriff. Zur Einstellung der gewünschten Länge schieben Sie die Taste auf dem teleskopischen Rohr und schieben / ziehen Sie das Metallrohr nach innen / außen, bis die gewünschte Länge erreicht ist.

Turbobürste

· Die Turbobürste besitzt ein drehendes Bürstensystem, das mit Luftzug arbeitet. Mit der Drehbewegung der Bürste werden die Teilchen auf dem gereinigten Boden leicht entfernt. Ausserdem werden Teilchen wie Faeden und Faser mit Hilfe der Bürste einfacher gereinigt.

· Gebrauchen Sie die Turbobürste bei der Renigung einer bestimmten Stelle nicht mehr als notwendig. Bei Gebrauch der Turbobürste führen Sie die Bewegung in Flussrichtung der Haerchen, andernfalls kann ihr Teppich Schaden erleiden.

· Kommt es bei der Reinigung kleiner Teilchen in der Bürste oder im Rohr zu einer Verstopfung, schalten Sie ihren Staubsauger sofort ab und entfernen die für die Verstopfung verantwortlichen Teilchen.

· Berühren Sie waehrend dem Gebrauch der Turbobürste **NIEMALS** die Drehbürste.

Bodenentsprechend einstellbarer Saugaufsatz:

Wird bei der Trockenreinigung harter und weicher Oberflächen eingesetzt. Mit abstehender Bürste können Sie harte Oberflächen und mit innenstehender Bürste weiche Oberflächen wie Teppiche usw. reinigen. Durch Drücken der Taste auf dem Saugaufsatz können Sie die Bürste nach innen oder außen bewegen.

Schmales Rohrende:

· Kommt zum Einsatz bei der Reinigung von schwer zu erreichenden Stellen wie Couchecken, Heizkörpern, Wandrändern und Ecken, Wandrändern.

Kleiner Saugkopf

· Besonders zur Reinigung von schwer zugänglichen und engen Stellen wie Sitzwinkel, Kühlerlücken, Wandkanten.

Kleine Bürste

· Sie wird in den Räumen und an Stellen verwendet, wo das Rohr mit enger Spitze zur Reinigung nicht geeignet ist, wie z.B. Möbel, Lampen, Regal, Bücher usw..

EINSATZ IHRES GERÄTES

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme des Gerätes, dass Filter und Staubbeutel angebracht sind.

· Ziehen Sie das Kabel Ihres Gerätes nach außen, bis die gewünschte Länge erreicht ist und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Sobald das rote Band erkennbar wird, das Kabel **NIEMALS** mehr herausziehen.

· Drücken Sie An-/Aus-Taste auf dem Hauptgehäuse und setzen Sie das Gerät in Betrieb.

· Um den Saugvorgang zu beenden, drücken Sie erneut die An-/Aus-Taste.

· Nachdem Sie das Kabel aus der

Steckdose gezogen haben, drücken Sie zum Aufwickeln des Kabels die jeweilige Taste auf dem Gehäuse und lassen Sie das Kabel einwickeln.

Elektronische Saugkrafteinstellung:

. Durch den Einstellriegel für Saugleistung an Ihrem Gerät können Sie die Leistung Ihres Gerätes nach den jeweils zu reinigenden Oberflächen einstellen.

REINIGUNG UND WARTUNG

· Bevor Sie an Ihrem Gerät eine Reinigung oder Wartung vornehmen, setzen Sie Ihr Gerät unbedingt außer Betrieb und ziehen Sie den Stecker aus.

· Das Gehäuse und den Innenbereich Ihres Gerätes können Sie mithilfe eines feuchten Tuches abwischen. Gut abtrocknen. Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Staubsaugers keinerlei ätzenden Mittel oder Chemikalien ein.

Abnehmen und Entleeren des Staubbeutels

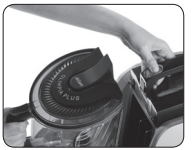

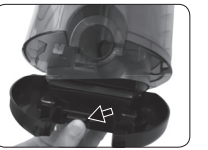

· Staubbehälter-Auswurftaste drücken und Behälter herausnehmen.

· Um den Staub zu entfernen, drücken Sie auf den Riegel über dem Griff, um die Abdeckung zu öffnen und den Staub zu entfernen. Staubbehälter kann gewaschen werden.

· Manchmal sollten Sie den unteren Teil des Staubbehälters überprüfen, indem Sie die Abdeckung wie gezeigt öffnen. Bei Staubablagerungen bitte reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.

LED-Anzeige

· Sie können die eingestellte Saugleistung über die LED-Anzeige sehen.

· Die rote Farbe der Anzeige oder eine deutliche Verringerung der Saugleistung zeigt an, dass die Staubbehälter voll ist.Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bevor Sie den Behälter ausleeren.

ACHTUNG: Leuchtet die Anzeigenleuchte nach Reinigung des Behälters immer noch, kann dies einige Gründe haben.

- Das teleskopische Rohr, der Schlauch, die Saugstelle oder die Saugaufsätze sind verstopft.

- Motorschutzfilter oder Luftaustrittsfilter sind verschmutzt.

· Bevor die Anzeigenleuchte nicht wieder im normalen Status ist, Ihren Staubsauger **NIEMALS** in Betrieb nehmen.

· Wenn der Staub im Staubbehälter den Maximalpegel erreicht hat, wird die Reinigung des Staubbehälters empfohlen.

AUSWECHSELN DER FILTER

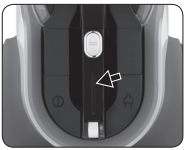

· Achten Sie vor dem Auswechseln der Filter darauf, dass der Stecker des Gerätes nicht eingesteckt ist.

· Ohne Filter Ihr Gerät **NIEMALS** betreiben.

Abwaschbarer Motorschutzfilter und Schwammfilter

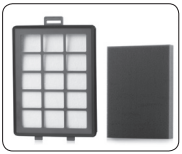

· Motorschutzfilter hilft mit seinem robusten Aufbau, die Saugkraft auf höchstem Stand zu halten.

Für Filterwechsel wenden Sie sich bitte an Arzum-Kundendienst.

Auswechseln des HEPA Luftaustrittsfilters

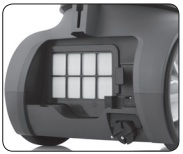

· Das Hepa Filter bietet Menschen mit Atmungsschwierigkeiten, Kindern und Allergikern eine qualitätsreichere Reinigung. Das Hepa Filter ist ein nützliches Filter mit hervorragenden Eigenschaften.

· Öffnen Sie den Hepa-Filter-Deckel. Nehmen Sie das Hepa-Filter auf dem Gehäuse ab und wechseln Sie dieses mit dem neuen aus.

Für Filterwechsel wenden Sie sich bitte an Arzum-Kundendienst.

LEICHTES TRAGEN UND AUFBEWAHRUNG

· Setzen Sie die Apparat-Verlängerung auf dem bodenentsprechend einstellbaren Saugaufsatz an die Stelle für die Parkposition. So bietet sich ein komfortables Tragen und eine ideale Aufbewahrungsmöglichkeit.

Lebensdauer 10 Jahre

Technische Eigenschaften

220-240 V ~ 50/60 Hz

899W

PUNKTE, AUF DIE WÄHREND DES TRANSPORTS UND DER LIEFERUNG GEACHTET WERDEN MUSS

• Während Transport und Lieferung muss Ihr Gerät, damit die Bestandteile nicht geschädigt werden, in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

• Halten Sie das Gerät während des Transports in aufrechter Position.

• Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen es vor Stößen.

• Nach der Lieferung des Produkts an den Kunden sind Schäden, die während des Transport entstanden sind, nicht länger im Garantieumfang enthalten.

Entspricht der EEE- Vorschrift.

WEEE

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wiederverwendbare Wertstoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.

CE

Hersteller / Importeur:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in Turkey

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

arzum | OLIMPIA PLUS |

PRODUKTDATENBLATT
Name oder Marke des Lieferanten: ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Modellkennung: AR4061 OLIMPIA PLUS
Energieeffizienzklasse: A (27,5kwh/yr)
Energieverbrauch pro Jahr: Der auf Basis von 50 Testzyklen ermittelte Energieverbrauch pro Jahr beträgt 27,5 kWh. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.
Teppichreinigung-Leistungsklasse: B
Hartbodenreinigung-Leistungsklasse: A
Staubemissionsklasse: A
Schallleistungspegel: 74 dB (A)
Bemessungsleistung: 899 W

** Der Geräuschpegel bei Verwendung der minimalen Saugeinstellung beträgt 65 dB. Der Geräuschpegel bei Verwendung der maximaler Saugeinstellung beträgt 74 dB.*

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullananilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

arzum

OLIMPIA PLUS

AR 4061 CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 0051 **BELGE TARİHİ:** 20/07/2015

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : OLIMPIA PLUS

TYPE NO : AR 4061

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

arzum

ARZUM DANIŞMA MERKEZİ

0850 222 1 800

www.arzum.com

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

AR4061-0100218

CE