

arzum®

BEBBE

AR 862 İYONLU
ULTRASONİK
NEMLENDİRİCİ

KULLANMA KILAVUZU

arzum®

ARZUM DANIŞMA MERKEZİ

444 1 800



GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com


CE

25 W

AR862-291112

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

BEBBE AR 862 İYONLU ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ

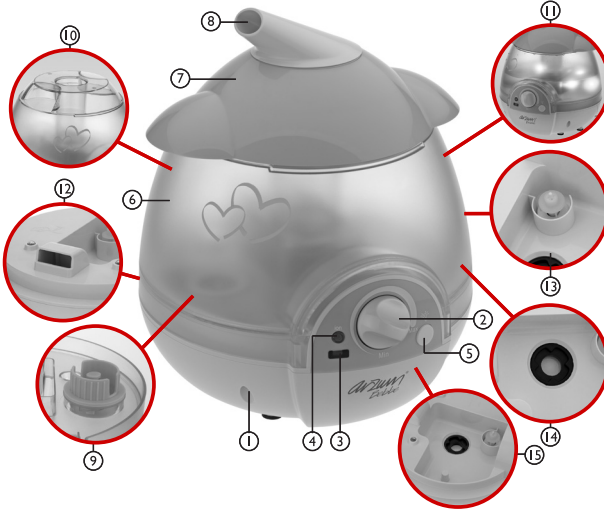

- 1- Ana gövde (Taban)
- 2- Buhar miktarı ayar düğmesi
- 3- Güç açış ışığı
- 4- İyon düğmesi
- 5- Işık açma/kapama düğmesi
- 6- 2,5 lt kapasiteli şeffaf su haznesi
- 7- Üst kapak
- 8- 360° dönebilen buhar çıkış ağız

- 9- Su haznesi kapağı
- 10- Buhar çıkış kanalı
- 11- Işık
- 12- Hava çıkış bölümü
- 13- Su seviye sensörü
- 14- Dönüştürücü (Osilatör)
- 15- Su alanı

Arzum marka nemlendiriciyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün de diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. ,

Arzum Bebbe İyonlu Ultrasonik Nemlendirici, ortamdaki havayı nemlendirir ve negatif iyon yayarak temizler. İnsan kulağının duyamayacağı ultrasonik yani yüksek frekanslı titreşimler üreterek, soğuk suyu buharlaştırarak ortamda uygun nem seviyesi oluşumunu sağlar. Negatif iyonlar çıkarak ortam havasını temizler.

Negatif iyonlar hava kirliliğine neden olan toz zerrecikleri, havadaki bakterileri, mikropları, tozları, alerjik maddeleri ve küfleri azaltarak havanın kalitesini artırır. Ayrıca; negatif iyon üreterek havadaki oksijeni canlandırır; ruh sağlığını iyileştirir; sinirliliği azaltır; enerjiyi artırır; depresyonu azaltır; uykuyu düzenler ve soluk almayı kolaylaştırır. Uygun nem seviyesi bebeğinizin ciltteki kuruma ve tahrişleri, boğazda kuruma ve mukoza zarındaki tahrişleri önleyerek, bakteriler aracılığıyla bulaşan hastalıklara karşı direncini artırır.

Cihazınızın maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunu **MUTLAKA** okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Bebbe İyonlu Ultrasonik Nemlendirici'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu anıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınızı dış mekanlarda kullanmayınız, cihazınız sadece evlerde kullanılmaktadır. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı daima çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutarak kullanınız.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler; fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Kablo masa ya da tezgâhınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgâh kenarına yerleştirmeyiniz. Çalışma sırasında cihazınızı **KESİNLİKLE** eğmeyiniz veya ters çevirmeyiniz.
- Aşırı tozlu ortamlarda cihazınızı kullanmayınız.
- Buhar çıkışının çocuklarınıza, duvara, elektrikli cihazlara ve mobilyaya doğrultulmamış olmasına özen gösteriniz. Buhar çıkışını sadece boş alana doğru konumlandırınız.

Cihazınız çalışır durumdayken, buhar çıkışını engelleyecek nesnelerin ağızda olmamasına dikkat ediniz.

- Su haznesinde suyun bitmesi halinde buhar çıkışı otomatik olarak duracaktır. Fakat cihazınız hala açık ve fan çalışmaya devam edecektir. Buhar çıkışının durması halinde cihazınızı derhal kapatınız. **Su haznesinde su olmadığı durumlarda cihazınızı KESİNLİKLE çalıştırmayınız.**

- Parfüm, esans gibi kimyasal maddeleri su haznesine koyarak cihazınızı **ASLA** kullanmayınız.

• Cihazınızın su haznesine su doldurmadan önce cihazınızı **MUTLAKA** kapatınız. Cihazınız çalışır durumdayken su haznesini asla almaya çalışmayınız.

• Cihazınızı kapalı odada uzun süre çalıştırmayınız, havadaki nem oranının doymuş seviyeye gelmesine, duvar ve mobilyalarınızda su damlalarının oluşmasına neden olabilir. Cihazınızı çalıştırdığınız odanın kapısını her zaman belli bir aralıkta açık tutunuz.

• Dönüştürücü bölümü temiz tutmaya özen gösteriniz. Çok hassas olan bu bölümü temizlerken dikkatli olunuz, çıplak elle dokunmayınız. Üzerinde kalan herhangi bir artık, buhar çıkışını azaltabilecektir.

• Nemlendiricini aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Cihazınızı nemli veya suya yakın alanlarda **ASLA** kullanmayınız.

• Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablosundan çekmeyiniz.

• Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düzeltilme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, **Arzum Yetkili Servisi'**ne başvurunuz.

• Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda, temizleme ve saklama öncesinde, herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce fişin prizden çekilmiş olduğuna emin olunuz.

• Ana gövdeyi, kabloyu ve fişi kesinlikle suya batırmayınız, musluk altına tutmayınız, nemli ve yumuşak bir bezle siliniz.

• Onarım ve yedek parça için en yakın **Arzum Yetkili Servisi'**ne başvurunuz ve yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde amacına uygun kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

• **Arzum Bebebe** Lyonlu Ultrasonik Nemlendirici'yi kullanarak bebeğiniz veya kendiniz için bulunduğunuz ortamın nem seviyesini uygun bir seviyede tutabilmeniz mümkündür. Kişilerin kendini rahat hissedebilecekleri nem seviyesi %40 - %60 arasındadır. Bebekler için önerilen hava sıcaklığı 16 -20°C derece arası olup bağıl nem oranı yine %40 - %60 arasındadır. Nem oranı %30'un altına düştüğünde hava çok kuru olabilir ve rahatsızlık verebilir. Belirli bir sıcaklıkta havadaki su buharı miktarının, havada bulunabilecek maksimum su buharı miktarına oranı bağıl nem oranını vermektedir.

• Nemlendiricinizdeki yüksek frekanslı dönüştürücü (osilatör), suyu küçük parçacıklara ayırmaktadır. Havalandırma sistemi bu su parçacıklarını (buğuyu) kuru olan havaya üflemede ve burada su buharlaşarak gerekli nem seviyesini sağlamaktadır.

• Nemlendiricini kullanacağınız en uygun ortam 0°C ile 40°C sıcaklık arasındaki mekanlardır. Nemlendiricini kullanmadan önce yarım veya 1 saat öncesinde kullanacağınız ortama bırakmanız önerilir.



• Kullanılacak suyun yumuşak, kaynatılmış veya damıtılmış olması ve suyun sıcaklığının 40°C'den yüksek olmaması gerekmektedir.

• İki günden fazla su haznesi içinde kalan aynı suyu kullanmaya devam etmeyiniz.

• Nemlendiricini her kullandığınızda yeni su doldurmanız tavsiye olunur.

CİHAZINIZIN KULLANIMI

• Cihazınızı uygun bir yüzeye yerleştiriniz. Isı kaynaklarına yakın olmamasına, cihazınızın arkasında 10 cm boşluk kalmasına ve buhar çıkış ağzının uygun pozisyonunda olmasına dikkat ediniz.

• Cihazınızın su haznesini doldurmadan önce buhar miktar ayar düğmesini "min" konuma getiriniz ve cihazınızın fişini prizden çıkartınız.



• Üst kapağı hazne üzerinden aldıktan sonra hazneyi tutma bölümünden tutarak ana gövde üzerindeki yerinden alınız.



• Su haznesini ters çeviriniz ve altındaki kapağı çevirerek çıkartınız.

• Su haznesini suyla doldurunuz. Temiz su kullanmaya özen gösteriniz. Kullanılacak suyun yumuşak, kaynatılmış veya damıtılmış olması önerilmektedir. Suyun sıcaklığı 40°C den yüksek sıcaklıkta olmamalıdır.

• Su haznesi kapağını yerine yerleştirdikten sonra sıkıca kapanana kadar çeviriniz.

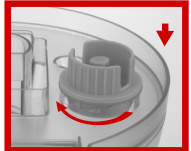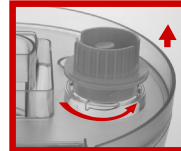

• Su haznesini ters çevirerek ana gövde üzerindeki yerine yerleştirdikten sonra üst kapağı da hazne üzerindeki yerine yerleştiriniz.

• Su, ana gövde üzerindeki su alanına doğru akmaya başlayacaktır. Cihazınızı çalıştırmadan önce su alanının dolması için biraz bekleyiniz.



• Cihazınızın fişini prize takınız. Buhar miktarı ayar düğmesini “min” konumdan “max” konuma doğru çeviriniz. Güç ışığı yanarak cihazınızın çalışmaya başladığını gösterecektir.

• Buhar miktarı ayar düğmesini kullanarak buhar yoğunluğunu ve ayrıca üst kapaktaki buhar çıkış ağzını çevirerek de buharın yönünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Buhar çıkışının doğrudan duvar, mobilya vb yüzeylere yönlendirmemeye dikkat ediniz.

• İyon özelliğini aktif etmek için iyon düğmesine basınız. Yeşil iyon ışığı yanarak bu özelliğin aktif olduğunu gösterecektir.



• Nemlendiricinizi çalıştırdığınız ortam istediğiniz nem oranına ulaşana kadar çalıştırabilirsiniz. Cihazınızı kapatmak için buhar miktarı ayar düğmesini “min” konumuna getiriniz ve cihazınızın fişini prizden çekiniz.

ÖNEMLİ: Nemlendiricinizi gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Işık düğmesine basarak ışığı açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, gece bebeginizin odasında hafif bir loş ışık elde etmeniz mümkündür.



NOT:

• Su haznesinde su bittiğinde cihazınızda bulunan su seviye sensörü sayesinde buhar çıkışı otomatik olarak duracaktır. Gösterge ışığı da kırmızı renk yanarak bu durum için sizi uyaracaktır. Bu durumda; su haznesine su doldurmadan önce buhar miktarı ayar düğmesini “min” konuma getirerek kapatınız ve cihazınızın fişini prizden çekiniz.



UYARI: CİHAZINIZI ASLA SUSUZ ÇALIŞTIRMAYINIZ.

• Nemlendiricinizi birkaç gün veya daha uzun süre kullanmayacaksanız, su haznesinde kalan suda yosun, bakteri vb oluşmaması için bu suyu boşaltmanızı öneririz.

• Suyu boşaltmak için su haznesini ana gövdeden alınız. Su haznesi kapakını çevirerek açınız ve kalan suyu boşaltınız.



• Ana gövde üzerindeki su alanında kalan suyu da dikkatli bir şekilde boşaltınız ve su alanını yumuşak bir bezle silerek kurulaınız.

NOT: Su haznesini yerinden almadan önce veya cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda cihazınızın fişini MUTLAKA prizden çekiniz.



TEMİZLİK VE BAKIM

• Cihazınızı temizlik ve bakımını yapmadan önce mutlaka fişini prizden çekiniz.

• Cihazınızı düzenli olarak temizlemeniz kireç oluşumunu engelleyecektir.

• Cihazınızın taban bölümünü ve kablosunu ASLA su veya başka bir sıvının içerisine daldırmayınız.

• Temizlik için deterjan, aşındırıcı maddeler veya çözücüler kullanmayınız.

• Su alanı içinde kalan suyu boşalttıktan sonra burayı da nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Su seviye sensörünün tortu oluşmasına olanak vermeden düzenli olarak silerek temizleyiniz. Dönüştürücü, su haznesi ve kapakını, su alanını ve hava filtresinin haftada en az bir defa temizlenmesi yararlı olacaktır.



• **Dönüştürücüyü (Osilatör) temizlemek için metal veya sert nesneler kullanmayınız.** Dikkatli bir şekilde, fazla baskı uygulamadan yumuşak bir bezle silerek temizleyiniz. Su haznesini ve kapakını ılık su ile yıkayabilirsiniz. Hazneyi su ile doldurduktan sonra, kapakını kapatıp, hazneyi sallayarak iç kısmını temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Tabanını ve dış kısmını nemli bir bezle silerek temizleyiniz.



ÖNEMLİ:

Nemlendiricinizi uzun bir süre kullanmayacaksanız, cihazınızın tüm parçalarını temizleyiniz, su haznesi ve su alanını boşaltınız, tüm parça ve alanları kuruladıktan sonra cihazınızı saklayınız.

Kireçlenmeyi gidermek için;

• Su alanını yaklaşık 250 ml beyaz sirke ile doldurunuz ve 20 dakika bekletiniz. Yumuşak bir fırça kullanarak yüzeyde oluşan kireci temizleyiniz. Osilatörü ve etrafını temizlerken özellikle dikkatli olunuz. Fazla baskı yapmadan yumuşak fırça ile temizleyiniz.

• Temizleme işlemi bittikten sonra, su alanını boşaltınız ve temiz su ile durulayınız. Sonrasında kuru yumuşak bir bez kullanarak su alanını kurulaınız.

NOT: Kireci önlemek için; soğuk kaynatılmış ya da damıtılmış su kullanınız. Suyun sıcaklığının 40°C'den fazla olmamasına dikkat ediniz.

Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler:

220-240 V AC 50 Hz

25 W

2,5 lt su haznesi kapasitesi

Buhar yoğunluğu: 250 ml/saat - maksimum seviyede

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otaklar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onanın hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieyi teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmiş olan cihazın anızalı olması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın taminini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

BEBBE
AR 862 İYONLU
ULTRASONİK
NEMLENDİRİCİ

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 85639

BELGE ONAY TARİHİ: 25/06/2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ EV
ALETLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : NEMLENDİRİCİ
MARKASI : ARZUM
MODELİ : BEBBE
TYPE NO : AR 862
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.